


取扱説明書

型番:TBAB25SWH

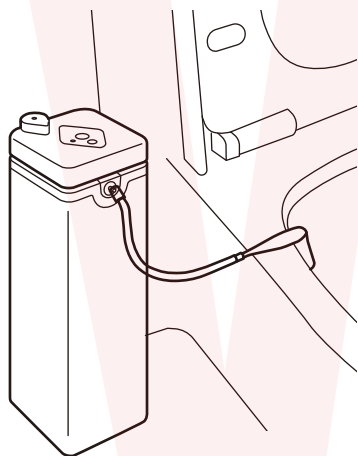

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上送信してください。
QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする
と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因)
 - 本体を水につけたり、かけたり、沈めたりしない。(ショート・感電・故障の原因)
 - 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因。
 - 充電ケーブル (AtoDC) や充電端子がふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - 充電ケーブル (AtoDC) の一部や充電端子がいつもより熱い
 - 充電ケーブル (AtoDC) を動かすと通電したりしなかったりする
 - 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - 本体が動作しないなど
- 上記のような場合はすぐに使用を中止し、充電ケーブル (AtoDC) を抜いてお買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- 充電ケーブル (AtoDC) を傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり挟み込んだりしない。(火災・感電の原因)
 - 充電ケーブル (AtoDC) が傷んだり、差し込みがゆるい場合は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
 - 本体のすき間にピンや針金などの金属物等の異物を入れない。(ショート・感電・故障の原因)
 - 強い衝撃を与えない。本体を投げつけたりしない。(感電・けがの原因)
 - ぬれた手で充電ケーブル (AtoDC) の抜き差しをしない。(感電の原因)

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


- 充電ケーブル (AtoDC) を束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。(変色・変形・感電・故障の原因)
- 充電ケーブル (AtoDC) を束ねたまま使用しない。(火災の原因)
- お手入れの際は有機溶剤 (ベンジン・シンナー・石油等)、薬品類 (漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない (色落ち・破損の原因)
- 充電ケーブル (AtoDC) を抜くときは充電ケーブル (AtoDC) を持たずに必ず充電端子を持って引き抜く。(感電・ショート・断線の原因)
- お子様が使用する際は、保護者が取り扱い方法を教え、誤った使い方をさせない。(事故・けがの原因)
- 充電端子に水、汗、異物がついていないか確認する。(感電・ショートの原因)
- 有機溶剤等がある場所で充電しない。燃えやすい物の上や燃えやすい物のある場所で充電しない。(発熱・破裂・火災の原因)
- 換気のいい場所で正しく充電をおこなう。(液漏れ・発熱・破損の原因)
- 直射日光のあたる場所や湯気があたること、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)
- 高温になる場所で保管しない。(故障の原因)
- 本体、充電端子にほこりがたまっていないか定期的に点検する。(ショート・火災の原因)
- 充電端子に金属片、水などの異物を近づけない。(感電・火災の原因)
- 消毒剤、消毒剤の混入された洗剤を使わない。(破損・吐出状態の悪化の原因)
- ノズルをのぞきこまない、ノズルをふさがない。(けが・故障の原因)
- ボトル内の水が凍結するような場所では使用しない。(部品破損のおそれ)
- 中性洗剤以外は使用しない。(変色・破損のおそれ)
- LED ライト 赤 緑 青を直視しない。(目を傷めるおそれ)

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。
※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●セット内容・各部名称

本体

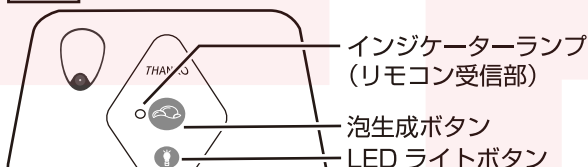

インジケータランプ
(リモコン受信部)

泡生成ボタン

LED ライトボタン

ホース接続部

アロマ噴出口

アロマ用芯棒 (2 本)

専用瓶 (アロマ)

フィルター予備


リモコン

リモコン送信部

eco モードボタン


泡生成ボタン

本体 (後ろ)

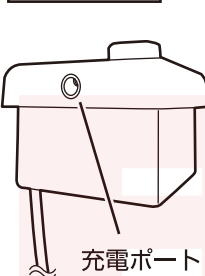

充電ポート

本体 (下)

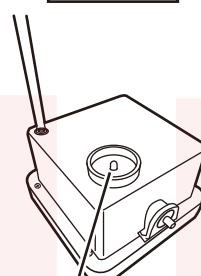


LED ライト

固定用両面テープ

固定用両面テープ予備 (2 枚)


シリコンホース

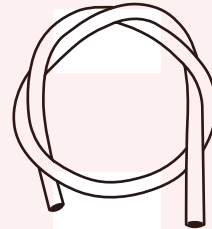

ホース固定フック (3 個)

ホース固定フック用両面テープ

充電ケーブル (AtoDC)

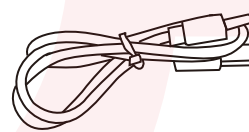

ホース固定フック用
両面テープ予備 (3 枚)

別途でご用意いただく必要のあるもの


- ・USB-AC アダプタまたはモバイルバッテリー (本体の充電用)
- ・中性洗剤 (P2 ●洗剤を補充する 参照)
- ・アロマオイル (P2 ●アロマオイルを補充する 参照)

● 使用前の準備

◆ 本体の充電


充電ケーブル(AtoDC)の充電端子を充電ポートの奥までしっかりと差し込み、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)に繋いで充電します。(USB 5V 1.0A以上推奨)

充電中はインジケータランプが赤く点灯し、満充電になると緑に点灯します。充電しながらの使用もできます。

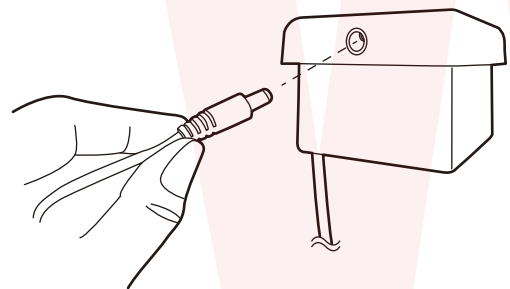

◆ シリコンホースとノズルの取り付け

本体のホース接続部にシリコンホースの片方をしっかりと差し込み、反対側にノズルをしっかりと差し込みます。


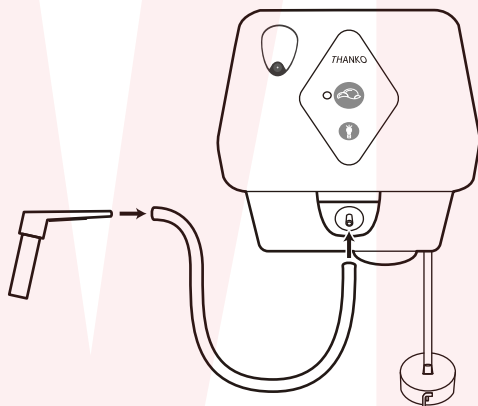


● 洗剤を補充する


① 本体をまっすぐ上に引き上げ、タンクから取り外します。

② タンクに中性洗剤を入れます。2倍～10倍程度の水で希釈して使用しますので、2.75L以下の量の洗剤を入れてください。

③ タンクに水道水を入れ、中性洗剤を薄めます。本体側面の目盛を参考に、中性洗剤と水を足した量が、0.5L以上5.5L以下になるようにしてください。5.5Lを超えると、本体を取り付けた際あふれる可能性があります。

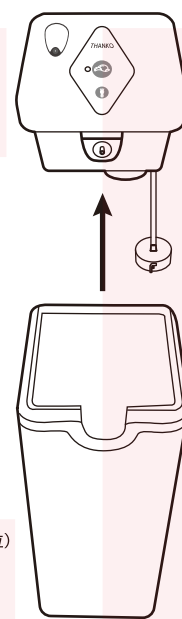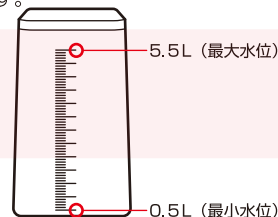

④ しっかりとはまるように、本体をタンクに戻します。

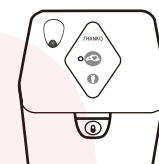

⚠ 以下のものは中性洗剤であっても使用できません。

- アルコールなどの溶剤を含むもの
- オレンジオイルを含むもの
- 柑橘系の香りがするもの
- ジェルタイプ

また以下のものは使用できません。

トイレ用洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、業務用洗剤、ヤシの実洗剤などの自然材料洗剤は使用できません。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page186.html>

弊社サポートページもご確認ください。
下のQRを読み取ることでページをご確認いただけます。



● アロマオイルを補充する


① 専用瓶(アロマ)を片手で持ち、もう片方の手でアロマ噴出口を右図の矢印の向きに回して開けます。

② お好みのアロマオイル(※)を別途用意し、アロマ用芯棒1本と一緒に専用瓶(アロマ)の中に入れます。

③ アロマ噴出口を、取り外した時と逆向きに回して専用瓶(アロマ)に取り付けます。

④ 本体にセットします。

※揮発性エッセンシャルオイル/精油ディフューザー対応のアロマオイルをご使用ください。

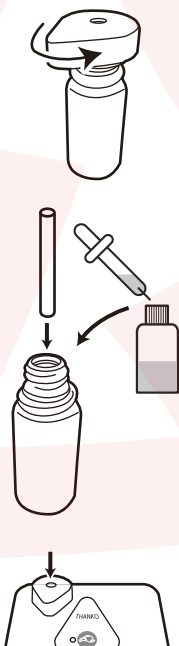

- ⚠ アロマオイルを使用する際は、原液が皮膚に付かないように気を付けてください。刺激が強いため炎症、皮膚トラブルの原因になります。
- ・アロマ噴出口に顔を近づけないでください。
 - ・医療用吸入器ではありません。吹き出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。健康を害するおそれがあります。アロマを噴霧・拡散する目的以外では使用しないでください。
 - ・専用瓶(アロマ)に本製品対応のアロマオイル/エッセンシャルオイル以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因になります。
 - ・長時間使用しない場合は専用瓶(アロマ)を取り外してください。
 - ・アロマオイルの種類を変更する場合は、予め専用瓶(アロマ)を無水アルコールで洗浄してください。

● トイレに取り付ける

① 便座の左右どちらか側に本体を置いて、便座を上にあげてください。

② ノズルを設置します。ノズルの固定用両面テープのフィルムを剥がし、ノズルを設置する位置を決めてください。


③ 位置を決めたら、ノズルの先端が便器内に入るよう両面テープで固定して設置します。



※便座を下げた時に脚が当たらない位置にノズルを設置してください。

◆ シリコンホースの取り回し

ノズル設置後、シリコンホースの長さが余って邪魔になる場合は、ホース固定フックを使用することで便器の側面や本体に沿わせることができます。

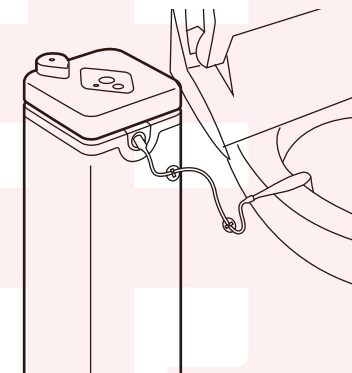

使わない時、トイレ小以外の時は基本的に便座を下げた状態にしてください。

● 使い方

◆リモコン操作


本体に触れることなくリモコン操作で泡を出すことができます。アロマオイルを補充しセットしておくと、同時にアロマを約0.022mL噴霧します。リモコン操作の場合、2種類のモード(約7.5秒間約50ml/約15秒間約100ml)を選択することができます。



※リモコンから本体までの距離が3m以内の位置からリモコン操作をしてください。

◆本体ボタン操作

本体上部の泡生成ボタンを押すことでも泡を生成することができます。アロマオイルを補充しセットしておくと、同時にアロマを約0.022mL噴霧します。モードは1種類のみ(約15秒間約100mlの泡生成)

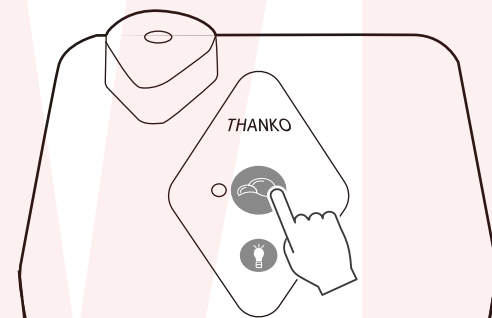


◆バッテリー残量が少ない場合

インジケータランプが点滅し続けますので、充電をおすすめします。バッテリー残量が少なくなると泡が出なくなります。

◆LEDライト操作

本体のLEDライトボタンを押すとタンク内のLEDライトが赤く点灯します。LEDボタンを押すごとに緑→青→消灯→赤と変更できます。点灯している状態5分が経過すると、自動で消灯します。

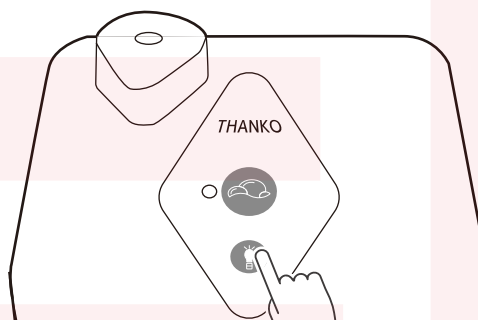


※UV除菌などの効果はありません。

● リモコンの電池交換について


リモコンにはあらかじめテスト用コイン形リチウム電池(CR2025)が入っております。リモコンが効かなくなったら電池を交換してください。

交換方法

①リモコン裏の電池カバーを下図の通りスライドさせて外します。

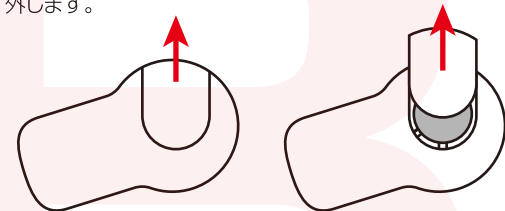

②コイン電池を外して新しいものと交換します。＋極が見えるように電池を入れて、カバーを取り付けてください。

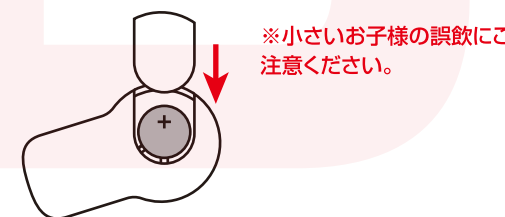

※小さいお子様の誤飲にご注意ください。

● お手入れ

◆本体

通常は乾いた布などで拭いてください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。※直接水をかけたり、丸洗いしないでください。

◆タンク

中の洗剤がなくなったら、しっかりとタンク内を洗い、水滴が残らないように周りを拭いてください。その後洗剤を入れてください。

● 仕様

サイズ	幅128×奥行133×高さ457(mm)
重量	約1.2kg
電源	USB 5V 1.0A以上推奨
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2600mAh
稼働時間	約55分
充電時間	約6時間
タンク容量	5.5L
排出時間・量	約7.5秒(約50mL) / 約15秒(約100mL)
アロマ噴霧量	約0.022mL
フィルター交換目安	6ヶ月
リモコン	ボタン電池:CR2025
LEDパターン	赤、緑、青 使用後5分で自動消灯
対応オイル	揮発性エッセンシャルオイル/精油 ディフューザー対応のアロマオイル
ケーブル長	約95cm
材質	本体:ABS PC、専用瓶(アロマ):ガラス、リモコン:ABS、シリコンホース:シリコン、ノズル:PC、ホース固定フック:PC
セット内容	本体、シリコンホース、ノズル、リモコン、ホース固定フック(3個)、充電ケーブル(AtoDC)(95cm)、固定用両面テープ予備(2枚)、ホース固定フック用両面テープ予備(3枚)、専用瓶(アロマ)、アロマ用芯棒、フィルター予備、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

⚠ バッテリーの取り扱いについて

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約50%充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないでください。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- 充電ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない
- 本製品の充放電サイクル数は約300回です。動作時間が短くなった、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。
- 充電しながら本製品の動作はさせないでください。

● フィルターの交換について

フィルターケースの下側を下図の矢印の向きにスライドして開けます。中からフィルターを取り出し、予備のフィルターと交換してください。フィルターはふわふわしている面が上に、ザラザラしている面が下になるように入れてください。予備のフィルターを入れたら、フィルターケースの下側を開けたときと逆向きにスライドし、取り付けてください。

