

取扱説明書

型番:TK-PRC22B

Version1.0. shi



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望される場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応できない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月~金 10:00~12:00 13:00~18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp

●仕様

サイズ 縦 550 x 横 350 x 厚さ 130 mm

重量 約 1,780 g

耐荷重 体重 100kg 程度の方まで
(上半身部分耐荷重: 約 40kg)

材質 金属: 鉄 クッション: ポリエチレン
カバー: ポリエステル

付属品 本体 (おでこレスト・スタンド・サイドリリース
バックル・角度調整バンド・バックル取付済み)、
支柱、調整ねじ (2 個)、日本語取扱説明書

保証期間 購入日より 6 ヶ月

※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった
後は、おしいになる方がいつでも見ることができるところに
必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取
扱い説明書もお渡しください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象
外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等
はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での
責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、その
ため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無
断に転載することを禁じます。

●内容物と各部の名称



- ①本体 ②おでこレスト ③支柱 ④調整ねじ (2 個)
⑤サイドリリースバックル ⑥スタンド (本体に取付済)
⑦角度調整バンド ⑧バックル

●組み立て方法

①調整ねじで支柱を本体に取り付けます。
※調整ねじを強く締めすぎると、おでこレストのポ
ールが傷つく恐れがあります。



②支柱とスタンドについているサイドリリースバ
ックルを差し込んで留めます。



③バックルのレバーを押しながら長さ調整バンドを
バックルの下側からバックルに通します。



※バンドをバックルに通す向きに注意してください。
上記写真のように、必ずバックルの下からベルトを
通してください。誤った通し方のまま使用すると、
ベルトが固定されず思わぬ事故や怪我の原因となり
ます。

★バックルのレバーを押しながら
角度調整バンドの長さを変えると、クッションの角
度を無段階調整することができます。
※角度調整をする際は、必ず本製品を裏返した状態
で調整してください。思わぬ事故や怪我の原因とな
ります。

●おでこレストの位置調整方法

①本体裏側の調整ねじを緩めます。
※調整ねじをしっかりと緩めずにおでこレストの出し
入れをしようと、おでこレストのポール部分に傷がつ
く恐れがあります。
※調整ねじを強く締めすぎると、おでこレストの
ポールが傷つく恐れがあります。



②おでこレストをお好みの位置まで伸ばします。



※おでこレストの位置調整
の際、ボールのくぼみが露
出しない位置まで調整し
てください。おでこレスト
の位置を伸ばしすぎると固
定できなくなります。



③本体裏側の調整ねじを締めます。
おでこレストの位置がしっかり固定されていること
を確認してからご利用ください。

完成状態



● お手入れ方法 — カバーを取り外す —


①支柱とスタンドを繋いでいるサイドリリースバックルを外します。



②調整ねじを回して取り外し、支柱を本体から外します。



③おでこレストを伸ばしきって本体から外します。

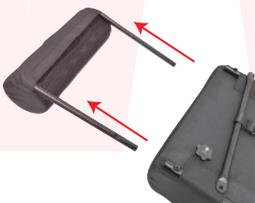

④おでこレストの面ファスナーを剥がして、ポールを取り出します。



⑤本体の面ファスナー（全部で4箇所）を剥がし、本体からスタンドをスライドさせて取り外します。



⑥本体とおでこレストそれぞれのチャックを開けて、カバーを取り外します。
※本体クッションは、胸部と腹部で中で2つに分かれています。



● お手入れ方法 — カバーを洗う —

取り外したカバーは、手洗いで洗濯できます。本体タグに記載の洗濯表示にしたがって衣類用の中性洗剤で洗濯してください。洗濯後は、しっかり乾燥させてください。

※クッションは洗えません。

本体タグ



40°C 限度
手洗い



漂白
できません



アイロン
使えません



ドライクリーニング
できません



タンブル乾燥
できません

● お手入れ方法 — カバーを取り付ける —

①本体・おでこレストそれぞれのカバーにクッションを入れ、チャックを閉めます。

②スタンドを本体にスライドして取り付け、本体の面ファスナー（全部で4箇所）でスタンドを固定します。



ここにスタンドを通す
※スタンドの上下の向きに注意してください。
ねじ穴がある方が上です。

③おでこレストにポールを取り付け、面ファスナーで留めます。

④調整ねじでおでこレストを本体に取り付けます。

⑤組み立て方法の手順の通り組み立て後、使用してください。

⚠ 使用上のご注意

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 各部品はしっかりと説明書の通り固定してください。
- 組み立ての際、角度調整バンドがバックルに正しい向きで通っているか必ず確認してください。誤った通し方のまま使用すると、ベルトが固定されず思わぬ事故や怪我の原因となります。
- おでこレストは引き伸ばしすぎないようにしてください。伸ばしすぎると調整ネジでポールの位置が固定されず、思わぬ事故や怪我の原因となります。
- 本製品のカバーの体に触れる部分は、メッシュ素材となっております。痛く感じたり、肌触りが気になる方はお手持ちのタオルなどを敷いてご利用ください。
- 角度調整をする際は、必ず本製品を裏返した状態で調整してください。クッションにもたれながら調整すると、思わぬ事故や怪我の原因となります。
- 勢いよく体重をのせないでください。通常の3-4倍の負荷がかかり、破損する恐れがあります。
- 製品に手をつけて起き上がる等、本体に大きな負荷をかけないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- 不安定な場所で使用しないでください。
- 本製品をご使用の際は、全体重をかけないでください。破損する恐れがあります。
- 本説明書記載以外の方法で寄りかからないでください。転倒や破損して怪我に繋がる場合がございます。
- 畳やフローリングの部屋でご使用の場合は、傷や色移りを防止する為、カーペット等を敷いてご利用ください。
- 商品を引かずらないでください。床に傷がつく場合がございます。
- 万が一転倒した際、他の家具や物品が破損しないよう、本製品の設置場所にご注意ください。
- 変形・変色・火災の原因となる為、直射日光の当たる場所や、火気付近での使用はおやめください。
- 小さなお子様や操作に不慣れな人だけで使用させないでください。また、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 関節部分に指を挟むと、思わぬケガの原因となります。特に小さなお子様はご注意ください。
- 本製品もしくは部品に異常が確認された場合はすぐに使用を中止してください。

● 使用例

うつ伏せ



アゴのせ



背もたれ



横向き

