

THANKO


型番：TKWESTSWH

取扱説明書

version1.00 shi

もくじ

安全上のご注意	2~5
セット内容・各部名称	6
使用方法	7
装着方法	8
お手入れ方法	9
仕様	10
アフターサービス	11

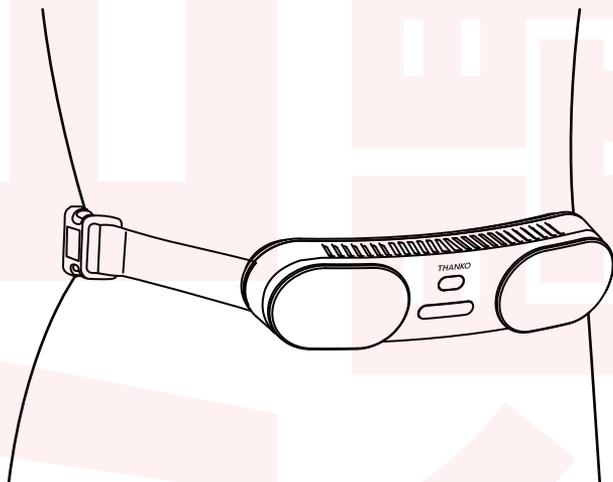

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

◆本製品の取り扱いについて



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

感電・ショートの原因。

水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。

火災・感電の原因。



分解禁止

改造や分解をしない。内部の電池を取り出さない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・けがの原因。



次のような場所で使用したり保管したりしない。

屋外や窓際など直射日光の当たる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所・振動する場所

(火災・変形・故障の原因)

発熱器具の近くに置かない。

樹脂部分が溶けて変形の原因。

子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったり保管したりしない。

事故・けがの原因。



標高1000m以上になる場所へ持ち出さない。

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

充電中・使用中は布をかけたり布で覆わない。

発煙・発火・破裂・火災の原因。

吸気口・送風口をふさがない。

発火・火災・故障の原因。

ラッカー、ベンジン、シンナー、灯油、ガス、ガソリンなどの有機溶剤がある場所では使用しない。ダンボールなどの紙類、座布団などの布類・畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。

人以外のペット等に使用しない。

損害・事故の原因。

風の流れを遮るような場所で使用しない。ほこりや金属粉の多い場所で使用しない。

発煙・発火・破裂の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

・本体やUSBケーブルがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・USBケーブルの一部やUSB端子がいつもより熱い
・USBケーブルを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
・異音がする
・本体が動作しない など

上記のような場合はすぐに使用を中止し、USBケーブルを本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

(発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因)



内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気づいた時は使用を中止する。

発熱・破裂・発火の原因。

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める。

電池の寿命。使用を中止してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

◆本製品の取り扱いについて



ファンのガード内に指や異物を入れない。
けがの原因。

風を長時間体に当てない。
健康を害するおそれ。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用したりしない。
変質・破損の原因。

髪を乾かす用途として使用しない。髪を吸気口に近づけない。
髪が巻き込まれけがの原因。



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。
変形・変色・故障の原因。

本来の用途以外に使用しない。
破損・故障の原因。

強い振動や衝撃、無理な力を与えない。
破損・けがの原因。

本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。
故障の原因。



バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが(入)にならないよう注意する。
破損・故障の原因。



内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐに綺麗な水で洗い流す。
皮膚がかぶれる原因。

内部から漏れた液体が目に入った時はすぐに綺麗な水で洗い、医師の診断を受ける。
目に障害が発生するおそれ。

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

◆USBプラグ・ケーブル類について

- USB プラグや USB ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB ケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB ケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB ケーブルは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB ケーブルを引っ張らない。
- USB ケーブルを機器にはさまない、USB ケーブルを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっていなかったり定期的に点検する。
- USB プラグ、USB ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB ケーブルの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB ケーブルは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB ケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

◆バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
また、高温では充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
- USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない
- 落としたり、何らかの損傷をうけたバッテリーは使用しない
- 本製品の充放電サイクル数は約 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

◆電池のリサイクルについて




Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
- ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

セット内容・各部名称



本体

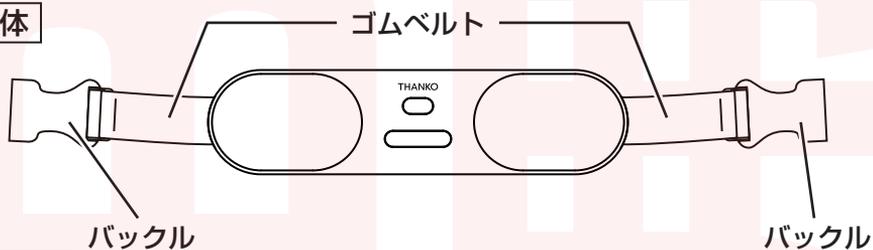


ベルト



USB ケーブル

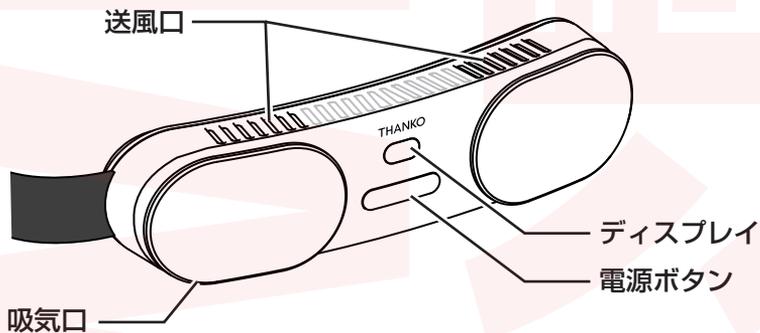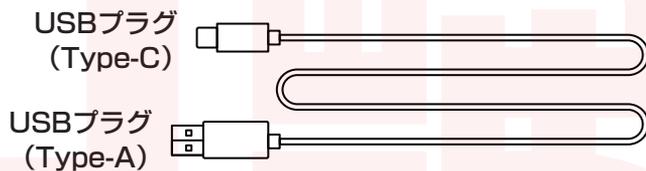

USBポート (Type-C)

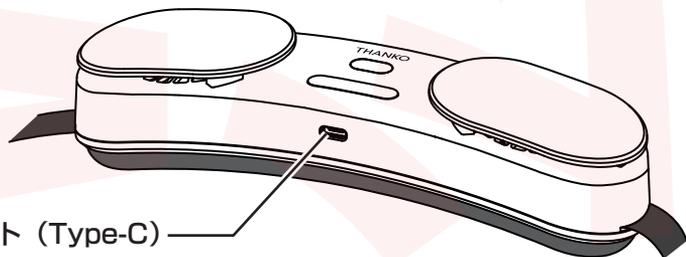

使用方法


1 充電する

①本体底部にあるUSBポートに付属のUSBケーブルのUSBプラグ (Type-C) を差し込みます。

②USBプラグ(Type-A)を、USB-ACアダプター (別売) や、モバイルバッテリー (別売) などの電源に接続します。(5V1.0A以上推奨)

③充電中は、ディスプレイに充電状態が%で表示されます。充電が終了すると100%になります。USBプラグ(Type-C)を抜いてください。

※充電しながらの使用はできません。

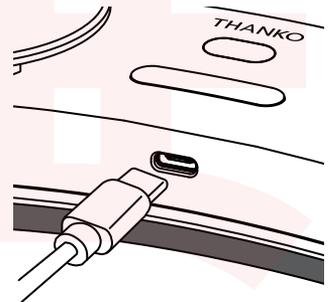

2 本体の操作をする

①電源ボタンを長押しすると、ディスプレイの表示が04と表示され、風量04モードで送風口から風が出ます。

②電源ボタンを短く押すごとに、モードが04→03→02→01→04…と切り替わります。ディスプレイにはモードの番号が表示されます。

04が一番風が強いモードです。モードの数字が少なくなるにつれて、風量は小さくなります。01が一番風が弱いモードです。
(右の表参照)

③動作中に電源ボタンを長押しすると、ディスプレイ表示が消えて電源が切れます。




モード表示	風量
04	最大
03	大
02	小
01	最小

装着方法

1 ベルトをセットし装着する


①どちらか片側のバックルを留めます。

バックルには裏表があります。正しい向きにしか差さりません。下図の向きを参考に留めてください。

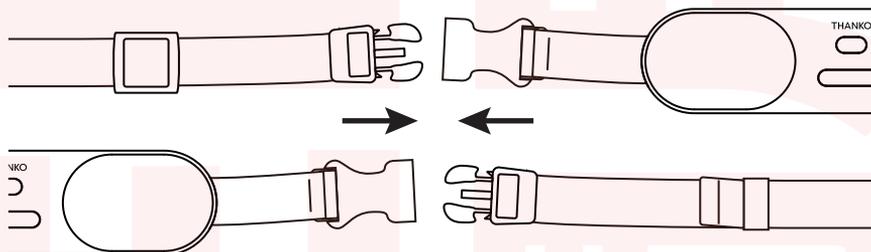

②本体の送風口がある方を上にして腰に巻き付けたら、留めていない方のバックルを留めます。

本製品は服の上にも下にも装着することができます。また、本体の位置はお腹側でも背中側でもお使いいただけます。

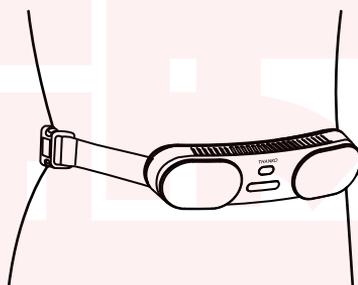


※吸気口が服などでふさがれないように注意して装着してください。

2 ベルトの長さを調整する

ベルトのサイズ調整部で、腰回りのサイズを調整できます。余ったベルトの先の部分はベルト留めに通してください。

対応腰まわりサイズ：60～100 (cm)

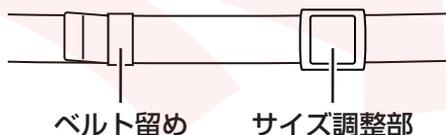


お手入れ方法

⚠ 注意

- 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（変形・変色・故障の原因。）
- お手入れの際は必ず USB プラグを抜き、電源を切っておこなってください。（感電・発火・故障の原因。）
- 本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。（故障の原因。）

通常の汚れは、乾いた布などで拭き取ってください。汚れがひどい場合は、濡らした布を固く絞り、台所用中性洗剤をしみこませて、汚れを拭いてください。

その後、水分を乾いた布で拭きとってください。

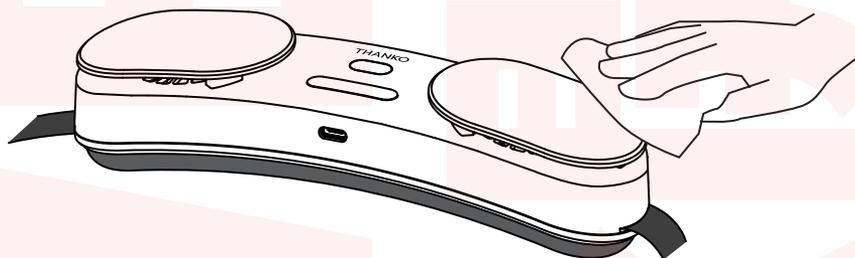

仕様

サイズ	本体：幅210×奥行42.5×高さ53(mm) 本体ゴムベルト長さ：それぞれ約130mm（バックル含む） 付属ベルト長さ：最大約500mm（ベルト部分のみ）
重量	約270g（ベルト込み）
対応腰まわりサイズ	60～100cm
電源	内蔵バッテリー
消費電力	約4.3W（充電時）
バッテリー充電	USB5V1.0A以上推奨
バッテリー	リチウムバッテリー3.7V 2500mAh
充電時間	約4時間
モード	風量4段階（04/03/02/01）
稼働時間	04：約2時間　03：約2時間半 02：約3時間半　01：約4時間半 ※使用環境により前後します。
ケーブル長	約600mm
材質	本体：ABS　ベルト：ポリエステル
セット内容	本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

アフターサービス

お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

血

旺

山

盛

至

迄

販売元 **THANKO**

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19
秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329