

THANKO


型番：TKYK25HWH/ TKYK25HBK

取扱説明書

version1.00.m

もくじ

安全上のご注意	2～4
セット内容・各部名称	5
ご使用になる前に	6
使用方法	7～9
お手入れ方法	9,10
仕様	11
アフターサービス	12

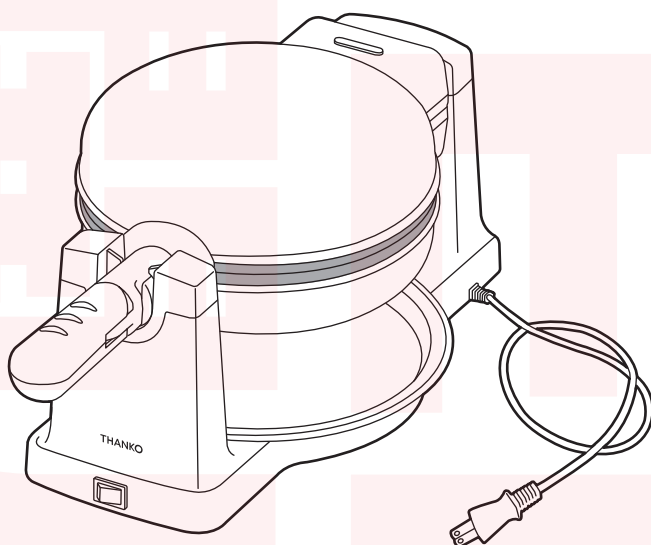

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・ お読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆電源プラグ・電源コードについて



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
感電の原因。



水ぬれ禁止

電源プラグ、電源コードを水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また、重い物を載せて使用しない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。

タコ足配線にしない。
火災の原因。

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
ショート・火災・感電の原因。

取り付けの悪いコンセントは使わない。
火災・感電の原因。

乳幼児に電源プラグをなめさせない。
感電・けがの原因。

電源プラグ・電源コードに、破損、変形などの異常があるときはすぐに使用を中止する。
電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告



AC100V、15A以上のコンセントを単独で使用する。
感電・火災の原因。

電源コードは、すべてほどいて使用する。
火災・感電の原因。

電源コードに足をひっかけないよう注意する。
製品が落下・転倒してけが・故障の原因。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災の原因。



電源プラグ、コンセントに付着しているほこりやゴミは定期的に取り除く。
火災の原因。

お手入れや点検、移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電・けがの原因。



プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを持たずに電源プラグを持つ。
火災・感電の原因。

◆本体の取り扱いについて



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の方は分解したり、修理をしない。
火災・感電・けがの原因。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電・故障の原因。



取扱説明書に記載されている用途以外では使用しない。
故障・事故・けがの原因。

次のような場所で使用しない。

- ・壁や家具の近く
- ・不安定な場所
- ・屋外
- ・浴室などの水気、湿気の多い場所



子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用・保管しない。
事故・けがの原因。

使用中は本体から離れない。
調理物の焦げや発火の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない。
火災・感電・けがの原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする
 - ・本体や操作部分が異常に熱い
 - ・電源コードを動かすと通電したり、切れたりする
- 異常を感じた場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意



調理以外の目的に使用しない。
故障の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない。
故障の原因。

業務用で使用しない。
故障の原因。

使用中は本体を移動させない。
事故・けがの原因。

長時間の空焼きはしない。
変形・表面のコーティングが剥げる原因。

使用中や、使用後しばらくは本体に
触れない。
やけどの原因。

無理に大量の具材を挟まない。
具材がはみ出たり、焦げつくおそれ。

金属製のヘラや串、ナイフなどは
使用しない。
表面のコーティングが傷つき、腐食の原因。

直射日光の当たる場所で使用・保管
しない。
発火・故障の原因。



お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、
シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、
消毒液等）、研磨剤は使用しない。
変形・変色・火災の原因。



プレートを開けるときは蒸気や油飛
びに注意する。
やけどや、周囲汚損のおそれ。

明るく清潔で安全な場所で使用する。
事故の原因。

使用後は常に手入れをし、清潔を保つ。
悪臭・故障の原因。

使用中や使用後は、十分に部屋の
換気をする。
部屋ににおいがついたり、気分が悪くな
るおそれ。




プラグを抜く

長時間使わないときは、電源プラグを
コンセントから抜く。
火災・感電の原因。


セット内容・各部名称

本体

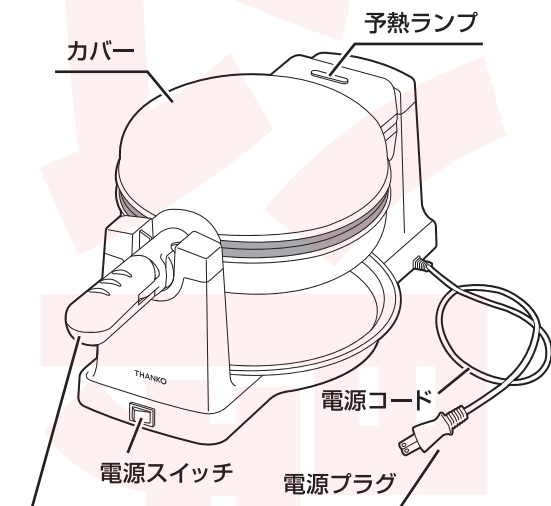


ハンドル

※開封時は90度に曲がっています。
使用時はまっすぐに伸ばしてご使用
ください。

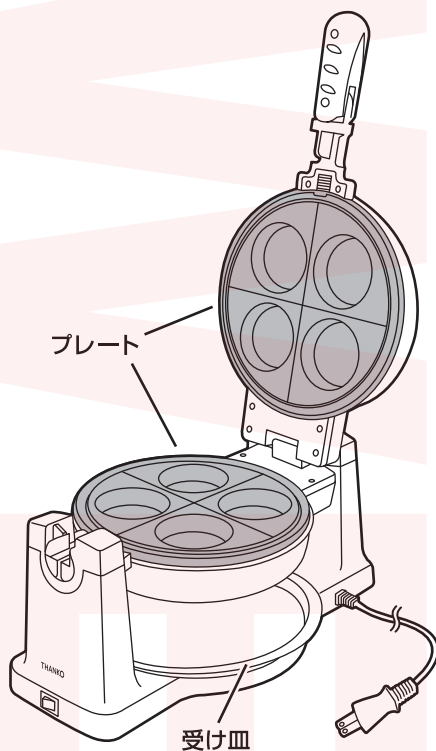


プレート ※各2枚


大判焼き

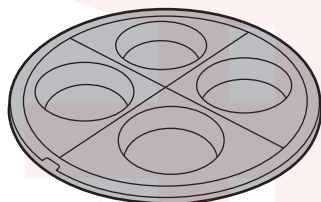

タコ焼き

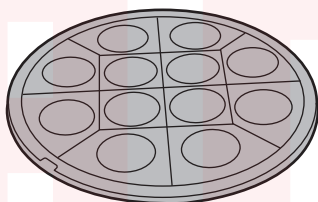

タイ焼き

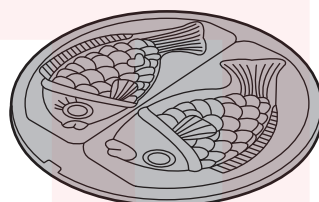


ご使用になる前に

1 プレートのお手入れをする

プレートは丸洗い可能です。
本体からプレートを取り外して食器用中性洗剤
で洗い、乾いた布でよく拭いてください。



※本体の水洗い・丸洗いは、絶対にしないでください。

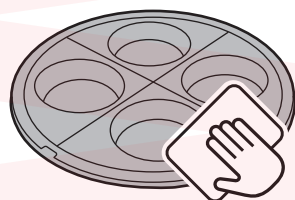

2 空焼きをする

初めて使用される際は、焦げつきにくくなる
よう空焼きをしてください。

①本体を開き、電源プラグをコンセントに差
し込んでください。

※プレートには何も載せないでください。

②電源を入れると予熱が始まり、予熱ラン
プが点灯します。

③4分前後で予熱ランプが消灯し、予熱が
完了します。



④そこからさらに5分、熱してください。



※においで気分が悪くなるおそれがあります
ので、空焼きをする際は、必ず部屋を換気し
てください。

※空焼き中は本体から離れないでください。

電源 オン

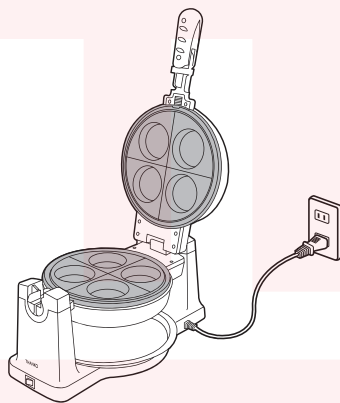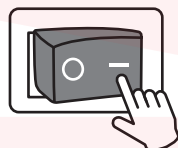


3 プレートを拭き取る

①電源を切り、電源プラグをコンセントから
抜きます。

②よく冷めてから、ぬれふきんなどでプレート
を拭いてください。

電源 オフ

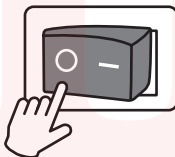

使用方法

1 プレートを本体にセットする

作りたいものに合わせてプレートを選び、本体にプレートをセットします。


カチッと音が鳴るまで確実に取り付けてください。

※上下のプレートは、必ず同じ種類のものを使用してください。


※予熱ランプが見える方が【上】になります。

開閉はこの状態でしかできませんのでご注意ください。

逆の状態では開閉できません。

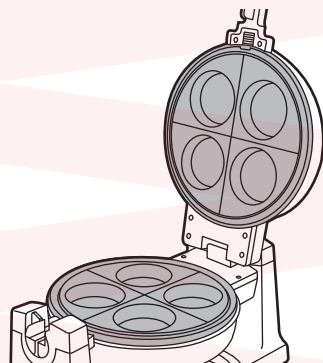


《取り付けるとき》

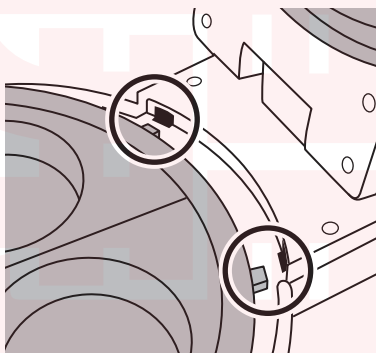

①プレートの爪が2個ある方を、本体内側の穴に差し込んでください。

②プレートの反対側を、カチッと音が鳴るまで取り付けてください。

《取り外すとき》

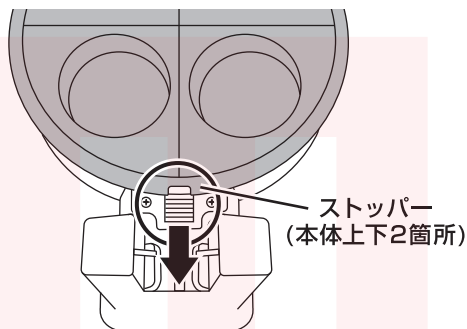

本体のストッパーを外側にスライドさせると、プレートが外れます。


2 電源につないで予熱する

①本体を平らな場所に置き、電源コードをコンセントに差し込んでください。

②電源スイッチを押すと予熱が始まり、予熱ランプが点灯します。

③4分前後で予熱ランプが消灯し、予熱が完了します。

※プレートを閉じておくと予熱時間を短縮できます。

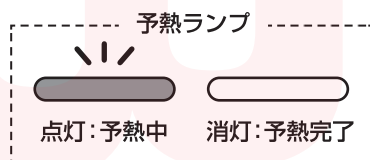

使用方法(つづき)


3 焼く

①下のプレートに、お好みの生地・具材を入れて本体を閉じます。

※**生地の量は、プレートの型から多少はみ出る程度が適しております。(羽つきを作る場合)**

膨らみやすい生地(ホットケーキミックスなど)を使う場合は、入れすぎないように注意してください。

(生地が少なすぎると、羽ができません。)

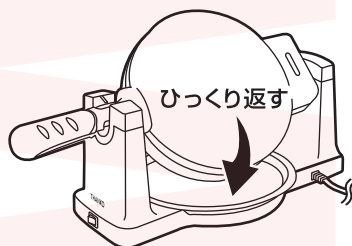


②1～2分経ったら、ハンドルを回転させて上下をひっくり返します。

※90°(プレートが縦)の状態で止めないでください。

生地・具材がプレートからこぼれます。

※回転は片方向に180°ずつです。360°回転しませんのでご注意ください。

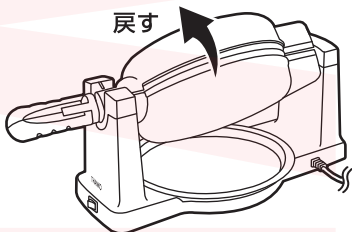

③様子を見ながら②の手順を繰り返し、焼いてください。

※タコ焼きを焼く際は、焼く前に刷毛などでプレートに軽く油を塗るとカリッと仕上がります。

※焼いている途中で本体を開いて焼き具合を見ることはできますが、頻繁に開けると仕上がりに影響しますのでご注意ください。

※本体を開けた際、プレートに生地が張り付いたり、上下で生地が分離したりすることがありますが、加熱が進むにつれ生地は焼き固まりますのでご安心ください。

焼き時間の目安

タコ焼き	約5分
タイ焼き	約6分
大判焼き	約5分




※調理中は温度調整のため、予熱ランプがいたり消えたりしますが不具合ではございません。
※調理中は本体が熱くなります。絶対にハンドル以外の箇所に触れないでください。

使用方法(つづき)

4 電源を切る

- ①電源スイッチを押して電源を切ります。
- ②電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源 オフ

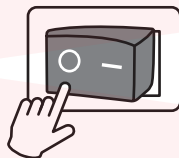


5 調理物を別皿に移す

焼き上がった調理物を木製のヘラや竹串などで取り出してください。

※金属製のヘラや串、ナイフなどは使用しないでください。表面のコーティングが傷つき、腐食の原因になります。

※調理物を放置すると焦げつくおそれがあります。

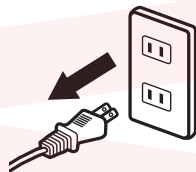


お手入れ方法

⚠ 注意

- 有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使わないでください。（変形・変色・故障の原因。）
- お手入れの際は必ず電源プラグを抜き、電源を切ってください。（感電・発火・故障の原因。）




食洗機で洗えるもの
(丸洗いできるもの)

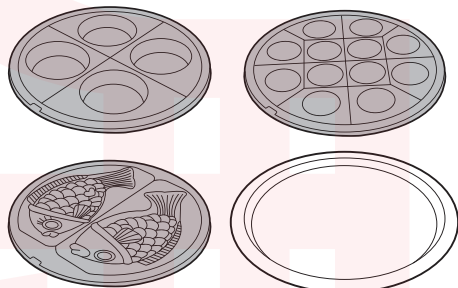

プレート・受け皿



食洗機で洗えないもの

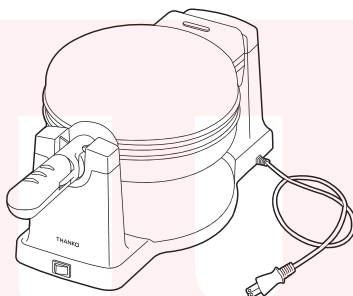

本体

※弊社の食洗機「ラクア」(最大水温75℃)で洗浄・乾燥テストしております。他社製品で洗浄・乾燥する場合、説明書等で温度を確認の上で使用ください。
また、75℃以上の水温で洗浄・乾燥しないでください。

お手入れ方法


故障の原因になりますので、使用後は毎回お手入れしてください。

プレート・受け皿

プレートと受け皿は丸洗い可能です。
食器用中性洗剤で洗ってください。
洗った後は乾いた布で水気を拭き取り、十分に乾燥させてください。

本体

乾いた布で拭いてください。
汚れが目立つ場合は、ぬるま湯もしくは中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
※通電部に水が侵入すると故障の原因になりますので、十分注意してください。
※本体は水洗いできませんので、水をかけたり丸洗いしたりしないでください。

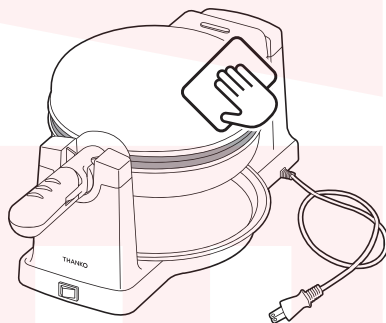

- ※やけどの原因となりますので、本体・プレートをよく冷ましてからお手入れしてください。
- ※付着した生地・具材は確実に取り除いてください。悪臭などの原因となります。
- ※本製品は調理用器具です。清潔を保ってください。

仕様

サイズ	本体：幅452×奥行232×高さ185(mm) プレート3種：φ210mm 受け皿：φ230mm
重量	本体：約1.7kg タコ焼きプレート(2枚)：約350g タイ焼きプレート(2枚)：約300g 大判焼きプレート(2枚)：約360g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約1,000W
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ
プレート温度	約200℃～240℃
電源コード長	約700mm
材質	本体：ベークライト プレート3種：アルミ+シリコン加工 受け皿：PP
セット内容	本体・プレート3種(タコ焼き・タイ焼き・大判焼き)×2・ 受け皿・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

アフターサービス

お問合せ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることもアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ



販売元 **THANKO**

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13

NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。