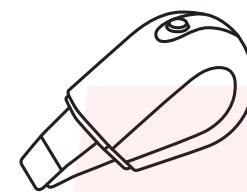


取扱説明書

型番:ULTRASWWH

**安全上のご注意** [必ずお守りください]

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明



警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生するごとが想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

⚠ 警告

●本製品の取り扱いについて

ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方は使用しない
医療機器、誤作動の原因。

子どもだけを使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
怪我の原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたりしない
ショート・感電の原因。

使用後は電源を切る
火災・故障の原因。

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがする時
 - ・本体や操作部分が異常に熱い時
 - ・USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時
- 異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

お手入れの際は必ず本体から USB ケーブルを抜く
ショート・感電・故障の原因。

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める
電池の寿命・使用を中止してください。

内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
発熱・破裂・発火の原因。

標高 1000m 以上になるところへ持ち出さない
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠ 警告

人体や生き物に使用しない
事故や怪我の原因。



有機溶剤（ベンジン、シンナー、アルコール等）を付けて使用しない
火災の原因。

⚠ 注意

●使用上の注意事項

乾いた衣類には使用しない
衣類損傷の原因。

必ずブレードに水分が付いた状態で使用する
故障の原因。

業務用で使用しない
故障の原因。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは
使用しない
ひび割れ・感電・引火のおそれ。

次のような場所で使用したり保管しない

- ・直射日光のあたる場所
 - ・浴室などの湿気の高い場所
 - ・水気の近く
 - ・ほこりが多い場所
 - ・振動の多い場所
 - ・発熱機器・火気の近く
- 火災・感電・故障の原因。



⚠ 注意

●USB ケーブルの取扱いについて

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
- 傷んだ USB プラグや USB コードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USB プラグや USB コードが破損した場合は直ちに充電を中止する。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグや USB コードは使わない。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない。
- 充電時以外は USB プラグを差したものにしない。
- 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない。
- USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張ったまま充電しない。
- 本体、USB プラグにほこりが溜まっているか定期的に点検する。
- USB プラグ、USB コードの差しこみがゆるい時は使用しない。
- 充電中 USB コードの上に物をのせない。
- USB プラグの抜き差しは、先端をもって行い、USB コードは引っ張らない。
- 充電中 USB プラグや USB コードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに充電を中止してください。

●バッテリーの充電・保管について

- 内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。
- 充電するときは、周囲の温度が 10°C~30°C(人間が快適と感じる温度) の範囲で充電してください。
- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。
- また、高温では十分な充電ができません。
- 充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。
- 内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなる恐れがあります。
- 高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)状態での保存はしないで下さい。
- 半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
- 10°C~35°C の乾燥した場所で保管してください。
- バッテリー充電ポート・USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。
- 使用時間が極端に短くなった場合は使用しない。

●電池のリサイクルについて



本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

Li-ion

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら



○お問い合わせ・修理をご希望される場合

support@thanko.jp に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
→左図のQRコードを読み取り、空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 | ☎ 275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

宛て名 | EL 内 サンコーサポート宛

問い合わせ | 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

support@thanko.jp

◆仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

本体サイズ	幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ
本体重量	約160g
電源	リチウムバッテリー 3.7V 650mAh USB充電 (5V1.0A以上)
充電時間	約2.5時間
稼働時間	約30分
防水防塵	IPX4
超音波周波数	約25kHz
ケーブル長	約1.0m
材質	ABS、シリコン、ステンレス
セット内容	本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル
パッケージサイズ	幅131×奥行54×高さ162(mm)
パッケージ重量	約227g
保証期間	商品購入より12ヶ月

◆洗える衣類・洗えない衣類

○ 本製品を使用できる衣類


●水洗いできる衣類

※衣類の組成表示、取り扱い表示をお確かめください。不具合が出るか分からぬ場合は、衣類の目立たない部分で、あらかじめ試してください。
※墨汁、顔料、時間が経って固着した汚れ、汚れの状態、衣類の種類、使用する洗剤の種類によっては落ちにくい物がございます。

✗ 本製品を使用できない衣類

- 色落ちしやすいもの ●皮革製品、皮革装飾をほどこしたもの
- 装飾をほどこした部分 ●和服、和装小物など
- 防水性のシートや衣類 ●スーツ、ジャケットなど型崩れしやすいもの
- 表面の凹凸など消えやすいもの(エンボス加工、シワ加工など)
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)されているもの
- 水につけただけで収縮や表面変化を起こす恐れのある素材

◆内容品 / 各部名称

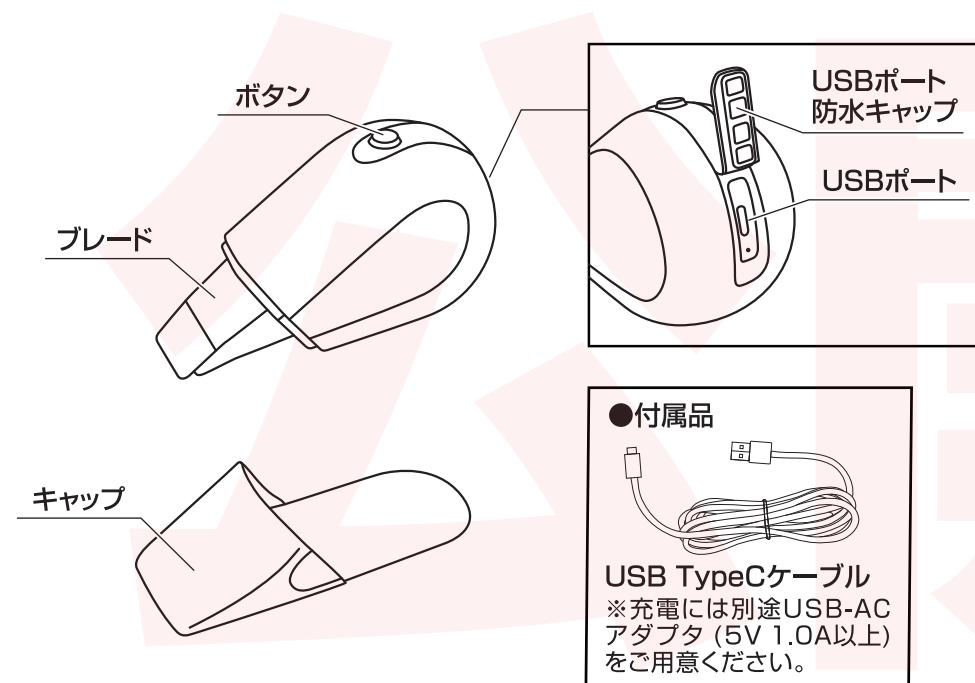

◆準備


充電

本体後ろのUSBポートに、付属のUSB TypeCケーブルを差し込み、反対側をUSB-ACアダプタに差し充電。

充電中は赤色に点灯し、満充電(約2.5時間)になると消灯します。

※充電しながらの使用不可。


※充電後はUSBポート防水キャップをしっかりしめてください。

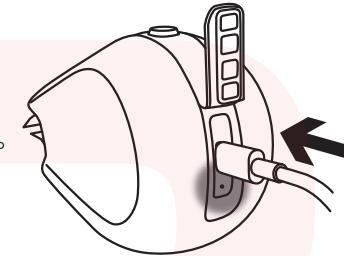

水を張って汚れを落とす場合

①お手持ちの容器に水を張り、汚れを落とす衣類等を浸します。


②汚れ部分に洗剤を馴染ませてください。

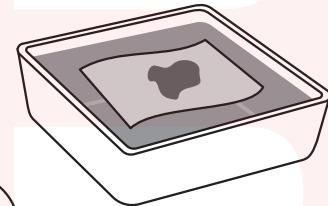

水を掛け流しながら落とす場合

①汚れ部分に洗剤を馴染ませてください。


②流水で衣類等を濡らしてください。

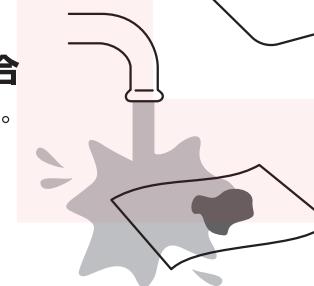

※中性洗剤、アルカリ性洗剤をご使用ください漂白剤、酸性洗剤は製品の故障の原因になりますので使用しないでください

◆使用方法

①ボタンを約2秒押すと電源が入り、作動します。

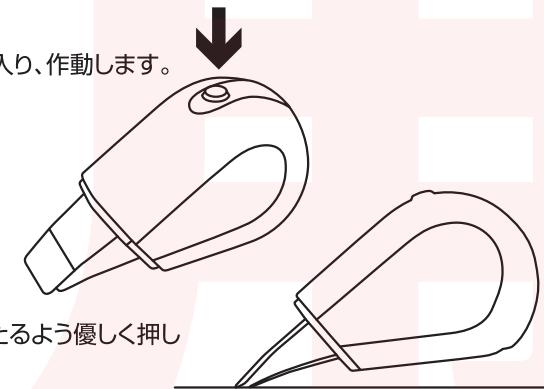


②2本のブレードが対象物に当たるよう優しく押し当ててください。

※ブレード作動時は必ず水を使用してください、乾燥している衣類に使用しても汚れは流れ落ちません。

◆使用方法 続き


③衣類に対して水平にブレードを前後にスライドさせて汚れを浮かせ除去します。

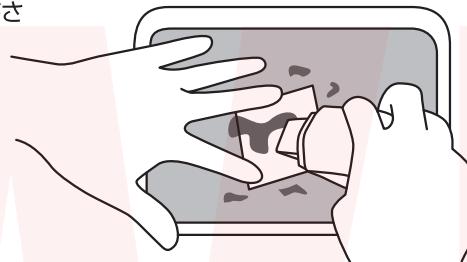


④必要に応じてスライドさせる方向を変え、汚れに当ててください。

⚠️ *汚れが落ちにくい場合は洗剤につけておくなどして汚れを浮かせると、取れやすくなる場合がございます。

⑤汚れが落ちたら、ボタンを約1秒押し電源を止めてください

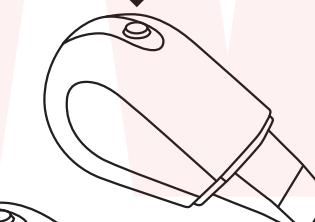

⑥使用後はブレードを拭いて汚れや洗剤を落としてください。

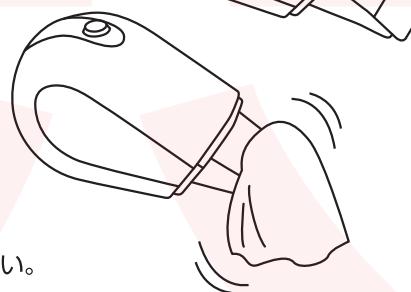

⑦使わないときはキャップをして、水平な場所に置き保管してください。

◆お手入れ方法

⚠️ *本製品は分解・丸洗いできません。

ブレード部分

スポンジに台所用洗剤を含ませて洗い、水で流したら乾いた布で水気を拭き取ってください。

本体

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。