

THANKO


型番：YKMC25HWH

取扱説明書

version1.00 k

もくじ

安全上のご注意	2～5
セット内容・各部名称	6
使用方法	7～10
お手入れ方法	11
困ったときは	12
仕様	13
アフターサービス	14

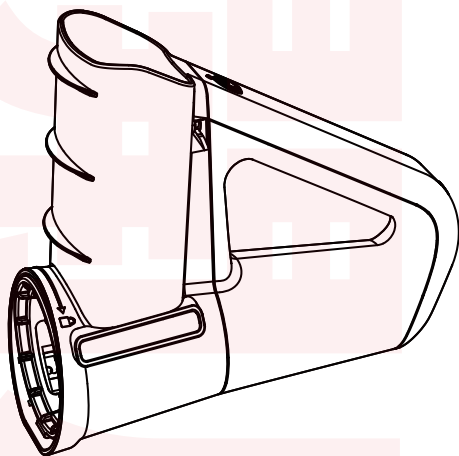

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Only for use in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆本製品の取り扱いについて



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。

感電・ショートの原因

ぬれた手でUSBプラグの抜き差しをしない。

感電のおそれ

水まわり、風呂場など水のかかる場所では使用しない。

火災・感電の原因



分解禁止

改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。

火災・けがの原因



ブレードは鋭利なので直接手を触れない。

けがのおそれ



ブレードの回転が止まるまで、容器の中に指やスプーンなどを入れない。
けが・故障の原因

ブレードについた食材は直接手で取り除かない。
けがのおそれ

製品が作動しているときは、ブレードなどの取り外し可能な部品に触れない。
けが・故障の原因

本体のすき間に指を入れない。
けがの原因

本体の隙間にピンや針金など金属物や異物を入れない。
火災・故障の原因

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

◆本製品の取り扱いについて



不安定な場所や水、油のかかりやすい場所、火の近くなどで使用しない。
けが・故障の原因

次のような場所で使用したり保管したりしない。

屋外や窓際など直射日光の当たる場所・強い光が当たる場所・異常に温度が高くなる場所・湿度が高い場所・油煙が当たる場所・振動する場所（火災・変形・故障の原因）

鋭利なものを使用して機械を傷つけない。

破損・故障の原因

製品に過負荷をかけない。

破損・故障の原因

製品を電子レンジや冷凍庫に入れない。

破損・故障の原因

使用用途以外には使用しない。

故障の原因



発熱器具の近くに置かない。
樹脂部分が溶けて変形の原因

標高1000m以上になる場所へ持ち出さない。

液漏れ・発熱・破裂・発火の原因

充電中・使用中は布をかけたり布で覆わない。

発煙・発火・破裂・火災の原因

ラッカー、ベンジン、シンナー、灯油、ガス、ガソリンなどの有機溶剤がある場所では使用しない。ダンボールなどの紙類、座布団などの布類・畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しない。

発火・火災・故障の原因

落したり、ぶつけたりしない。
（感電・発火・故障・破損の原因）

子どもや不慣れな方に使わせたり、乳幼児の手の届くところで使ったり保管したりしない。
事故・けがの原因



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

・本体やUSBケーブルがふくれるなど、変形、変色、損傷している・USBケーブルの一部やUSB端子がいつもより熱い・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする・異音がする・本体が動作しない など
上記のような場合はすぐに使用を中止し、USBケーブルを本体から抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因



内部から液体が漏れたり、変色や変形その他今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。
発熱・破裂・発火の原因

所定の充電時間を超えても満充電にならない場合は充電を止める。

電池の寿命。使用を中止してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

◆本製品の取り扱いについて



食材を規定以上入れない。

故障の原因

硬い食品の加工には使用しない

コーヒー豆、大豆、米、氷砂糖、肉、冷凍食品など。

(アイスシェービングブレード使用時の氷を除く)

故障の原因

強い振動や衝撃、無理な力を与えない。

破損・けがの原因

業務用として使用しない。

火災・事故・故障の原因

動作中食材を投入する際、投入口へは
プッシャー以外の物を絶対入れない。

けがの原因

40℃以上の熱い食材を入れない。

けが・破損・故障の原因

割れたりヒビの入ったカップ・ブ
レードは絶対に使用しない。

けが・破損・故障の原因



規定時間以上連続で使用しない。

故障の原因

製品を使用する際は、1回の使用時間が30秒を超えないようにすることをお勧めします。90秒間連続使用すると、製品の寿命を確保するために、製品が自動的シャットダウンして約2分間冷却状態になり、その際赤いライトが2～3回点滅します。冷却後は製品を使い続けることができます。

お手入れの際は有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品類（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しない。

変形・変色・故障の原因

本体や各部品を洗浄する際、食器洗浄機、食器乾燥機を使用しない。

変色・変形・劣化・故障の原因

刃に詰まった食材を取り除くときは必ず本体から取り外し、付属のお手入れ用ブラシ、お持ちのスパチュラやスプーンなどを使用すること。

けがの原因

60℃以上のお水で洗浄したりしない。

変形・破損の原因



バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが(入)にならないよう注意する。

破損・故障の原因。

本製品はリチウム電池駆動の電気製品です。初めて使用する前に本製品を充電してください。

食材を追加する前に、刃が所定の位置にあり、スムーズに作動していることを確認してください。



内部から漏れた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐに綺麗な水で洗い流す。皮膚がかぶれる原因。

内部から漏れた液体が目に入った時はすぐに綺麗な水で洗い、医師の診断を受ける。目に障害が発生するおそれ。

使用後は毎回お手入れし、乾燥させる。サビ・変色・破損の原因

製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの状態を維持するために3ヶ月に1回充電してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

◆ケーブルの取り扱いについて

●ケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。●傷んだケーブルは絶対に交換、分解、修理、改造をしない。●USBプラグやケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。●USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグやケーブルは使わない。●持ち運び時や収納時にケーブルを引っ張らない。●ケーブルを機器にはさまない、ケーブルを引っ張ったまま使用しない。●USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。●USBプラグ、ケーブルの差し込みがゆるい時は使用しない。●充電中ケーブルの上に物を載せない。●USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、ケーブルは引っ張らない。※充電中USBプラグやケーブルが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

◆バッテリーの充電・保管について

○内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

○充電するときは、周囲の温度が 10℃～ 30℃（人間が快適と感じる温度）の範囲で充電してください。

○温度が低くなるほど充電しにくくなり、内蔵バッテリーを消耗させます。また、高温では充電ができません。

○充電中や使用中、内蔵バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

○保管するときは約 50% 充電状態で保管してください。

○内蔵バッテリーは自然放電しますので使い切った状態で保管すると使用できなくなるおそれがあります。

○高温条件、過放電（電池を使い切った状態）、過充電（満充電でも充電器につないだままの状態）状態での保存はしないでください。

○製品を長期間使用しない場合は、バッテリーの状態を維持するために 3 ヶ月に 1 回充電してください。

○10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。

○USB ポートに水分や金属等、異物が付いていないか確認してから充電してください。

○使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しない。

○落したり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しない。

○本製品の充放電サイクル数は約 300 回です。動作時間が短くなったり、充電が切れるのが早くなった際はバッテリーの寿命です。

○充電しながら本製品の動作はさせないでください。

◆電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。

※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。


※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

セット内容・各部名称


本体

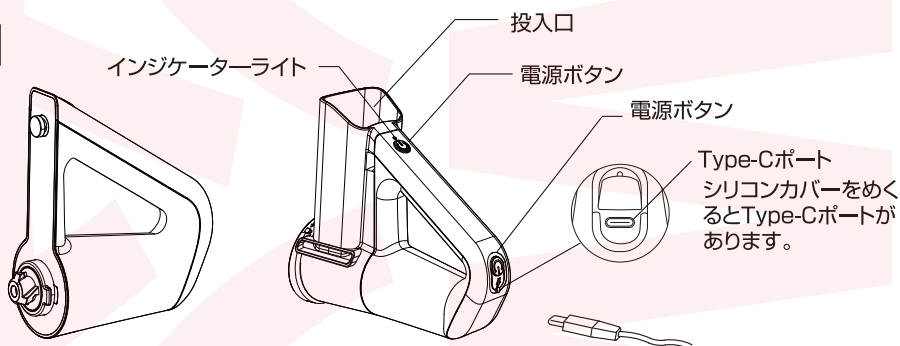


① 本体

付属品


ブレード4種

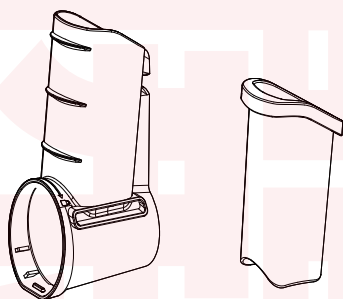

② スライサーカバー ③ プッシャー

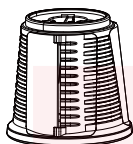

④ スライスブレード

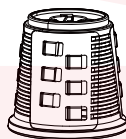


⑤ シュレッドブレード



⑥ おろしブレード




⑦ アイスブレード

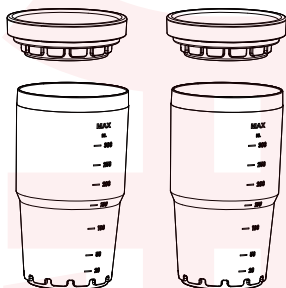

⑧ 収納計量カップ・キャップ×2

⑨ USB Type-C充電ケーブル

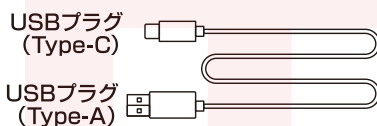


⑩ お手入れ用ブラシ



使用方法

1 充電する

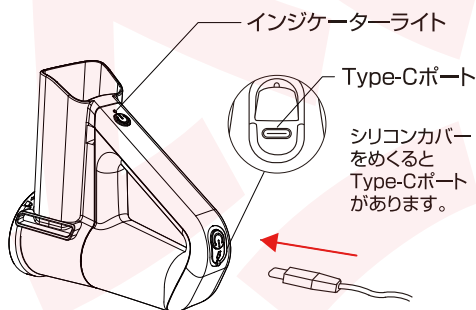

初めて使用する際は、バッテリーを満充電してください。Type-Cポートに付属の充電ケーブルをつないで充電します。充電が完了すると、青色のインジケータライトが点灯します。


充電中：赤色のライトが点灯

充電完了：青色のライトが点灯

※電源は5V1.0A以上の出力に対応しているか、他のUSBデバイスと互換性がある必要があります。


- ・充電後にシリコンカバーを閉め忘れないようしてください。
(内部に水/異物が浸入するのを防ぐため)
- ・シリコン全体を無理やり剥がしたり、取り外したりしないでください。
- ・シリコン全体を取り外した場合、製品に影響が出る可能性があります。

2 付属品②～⑧を洗浄する

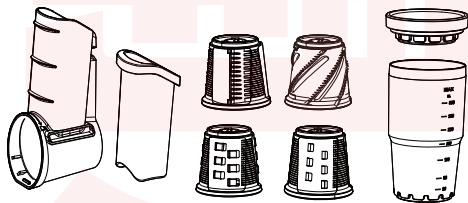

初めて使用する際は、P11のお手入れ方法を参考にスライサーカバー、プッシャー、ブレード類、収納計量カップ・キャップを十分に洗い、しっかりと乾かしてから使用してください。

3 スライサーカバーを装着する

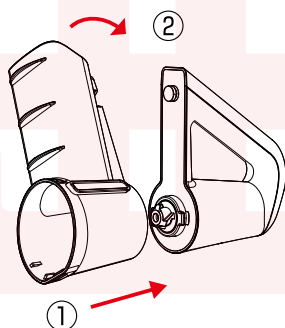

製品を使用する前に、スライサーカバーが正しく取り付けられていることを確認してから食材を処理してください。ブレードを機械本体に直接取り付けて使用しないでください。

図のようにスライサーカバーを本体に固定し、カチッと鳴るまで②の矢印方向に回します。

使用方法

4 ブレードを装着する


収納計量カップに各ブレードが入っているので、使用するブレードを取り出し、キャップを使用してスライサーカバーに取り付けます。

警告




※刃に触れないように充分気を付けて取り出してください。
(ブレードの外周に刃がついています。)

※取り付けの際は、必ずキャップを使用して取り付けてください。

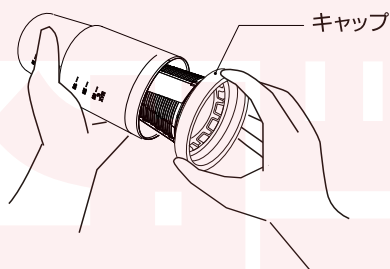


① 収納計量カップを持ち、キャップで受け止めます。

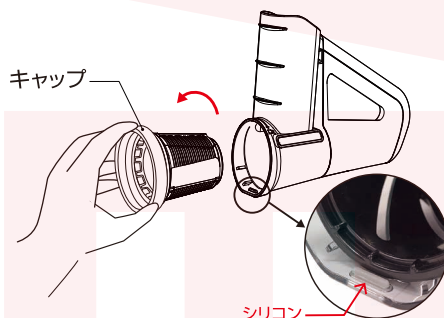

② キャップにブレードを乗せて、スライサーカバーにブレードを装着します。矢印の方向に回し、完全に固定してください。キャップから外した後、グレーのシリコン部分より奥に入っているか確認してください。

警告

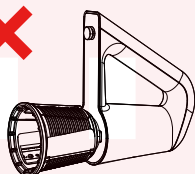

間違った装着方法




シリンダーを本体に直接取り付けないでください。(けが・故障の原因)

使用方法

5 食材をカットする



①スライサーカバー上部から食材を入れ、電源ボタンを押し続けてカットします。(青色のインジケータースタートライトが点灯します) 電源ボタンを押し続けると動きません。

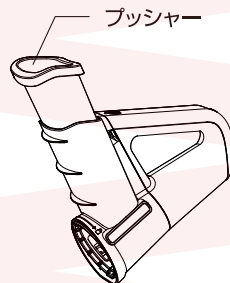

②食材が短い場合や小さくなった際には、プッシャーを使って食材を押し込むことができます。無理に押し込まないでください。

粘り気のある野菜もカット可能。ヤマモモなどは皮をむいてからスライス可能です。ただし粘り気のある野菜をカットした後は、ご使用後出来るだけ早めにお手入れしてください。

⚠ 警告



ブレードについた食材は直接手で取り除かないでください。(けがのおそれ)


⚠ 注意

- 食材が多すぎると刃が詰まる可能性があります(赤色のインジケータースタートランプが点滅します)。必要に応じて食材を取り除いてください。
- 食材が詰まったまま無理やりプッシャーで押し込んだり、電源を押し続けると、回転が止まらなくなるなどの致命的な故障につながりますので絶対におやめください。
- 詰まった際は一度本体からカッターを外し、詰まったものを取り除いてから再度ご使用ください。

製品を使用する際は、1回の使用時間が30秒を超えないようにしてください。90秒間連続使用すると、製品が自動的にシャットダウンし約2分間冷却状態になります。その際インジケータースタートライトが赤く2～3回点滅します。冷却後は製品を使い続けることができます。


使用方法 ブレードの種類

ブレード4種

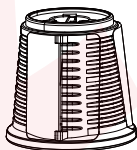

スライスブレード

きゅうり、長ネギ、青ネギ、ゴボウなど、薄い輪切りができます。

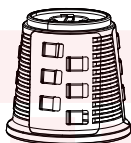

シュレッドブレード

キャベツ千切り、ニンジンなど短冊切りができます。



おろしブレード

大根、しょうがなどすりおろしができます。



アイスブレード


氷、チーズなどを削ることができます。

お手入れ方法


⚠ 注意

- ブレードは非常に鋭利です。けがを防ぐため、手で直接刃に触れないでください。付属のお手入れ用ブラシなどを使用し中性洗剤で洗浄してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。本製品を水につけたり、丸洗いはしないでください。(故障の原因。)
- 有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使わないでください。(変形・変色・故障の原因。)
- お手入れの際は必ず USB プラグを抜き、電源を切ってください。(感電・発火・故障の原因。)
- 本製品は食材を調理する器具です。衛生のため、常に清潔を保ってください。

1 食材の加工が終わったら

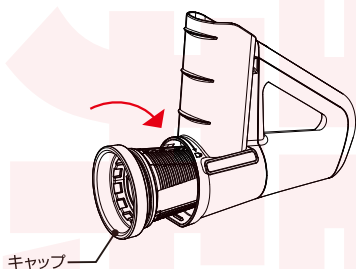

①装着時と同じようにキャップを使用しブレードを合わせ、矢印の方向に回転させ外します。

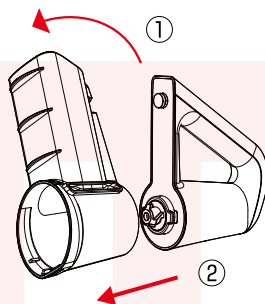

②最後にスライサーカバーを装着したときとは逆の手順で本体から外します。外した後は以下の注意を守って洗浄お手入れしてください。

本体は丸洗い不可。

ブレード、スライサーカバー、プッシャーは丸洗い可能です。

- ・食器洗い機は使用できません。洗浄する際は、スポンジ・お手入れ用ブラシ・中性洗剤を使用してください。
- ・本製品は高温で消毒しないでください。
- ・本体は湿らせたやわらかい布で拭いてください。
- ・食材で製品が変色した場合は、すぐに洗浄してください。(変色は使用や健康に影響はありません。)
- ・洗浄後は、すべての部品を完全に乾燥させてから、製品を組み立てて保管してください。

困ったときは…

インジケータライトの説明

インジケータライト	状態	対処の仕方
青色のライトが点灯	通常の使用時	—
赤色のライトが点灯	充電中	—
青色のライトが点灯	充電完了	—
赤色のライトが 2回点滅	累計使用時間が90秒を超えた 場合、シャットダウン保護状態 になります。	冷却後使用可能となります。 (約2分後)
赤いライトが 5回点滅	製品で設定された安全負荷を超 えた場合、自動的にシャットダウ ン保護状態になります。	冷却後使用可能となります。 (約2分後)
青いライトが 5回点滅	バッテリー残量が少ない状態 です。	バッテリーを充電してくだ さい。
赤色のライトが点灯	電圧が低電圧制限より低い場合、 自動的に約2分間のシャットダ ウンおよび冷却状態になります。	バッテリーを充電してくだ さい。

こんなときは

食材加工中に 機械が停止する	赤色の ライトが点滅	バッテリー残量不足	バッテリーを充電してください。
		食材の入れ過ぎ	食材を少し取り出し、プッシャーを 使って、食材を回転させながらスラ イサーカバーに押し込みます。

仕様

サイズ	本体：幅130×奥行58×高さ148mm
重量	本体：約320g
電源	内蔵バッテリー
定格消費電力	40W
バッテリー充電	USB 5V1.0A以上
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh
充電時間	約4時間 5V1.0A以上
稼働時間	最大連続運転時間：30秒 強制クールダウン：90秒使用毎に2分 フル充電時の使用可能時間：約30分
ケーブル長	約50cm
材質	本体：ABS+SUS304／スライサーカバー：AS／プッシャー：PP／ブレード4種共通：ABS+SUS420J2／収納計量カップ・キャップ：PP／お手入れ用ブラシ：PP+ナイロン
セット内容	本体／スライサーカバー／プッシャー／ブレード4種（スライス・おろし・シュレッド・アイス）／収納計量カップ・キャップ×2／USB Type-C充電ケーブル／お手入れ用ブラシ／日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

アフターサービス

お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

メモ

販売元 **THANKO**

〒101-0021

東京都千代田区外神田1-8-13

NREG秋葉原ビル 4階 サンコー株式会社

TEL:03-3526-4328

FAX:03-3526-4329

※不具合品のご送付先は別の住所となります。