

# 取扱説明書

Version 1.04

## 電動アシスト台車

型番：ELASSDOL



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### 【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support> にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



### 不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛  
TEL 03-3526-4328  
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)  
お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

### 仕様

サイズ	折りたたみ時：幅600×奥行1000×高さ450(mm) 使用時：幅600×奥行1000×高さ1100(mm)
重量	58kg
荷台サイズ	幅600×奥行1000×高さ55(mm) 地上から荷台までの高さ：295mm
最大積載量	300kg
電動モーター	200W
バッテリー	電圧12V×2 電流14Ah
動作時間	約4時間
充電時間	約8～10時間
空気圧	35PSI 2.5Bar
内容品	本体、電源キー×2、充電ケーブル、日本語取扱説明書

### 各部名称



### ⚠️ ご注意

- ・新品ですが、出荷前のテスト走行による細かなキズ、汚れ等がある場合がございます。ご了承ください。
- ・本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
- ・十分に操作方法を理解した上で、ご利用ください。
- ・使用しない時は、電源をお切りください。
- ・折りたたむ、使用する際、指など挟まないようお気をつけください。
- ・前輪はゴムタイヤなので、タイヤ跡が付く場合がございます。
- ・積載荷重以下でご使用ください。
- ・人を乗せて動かさないでください。
- ・子どもには触れさせないでください。
- ・段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など、台車に衝撃をあたるような使用は避けて下さい。

### ● 充電する




付属の充電ケーブルを本体充電ポートに差し込み、もう一方をコンセントに差します。インジケータランプがオレンジ色に光っているのを確認してください。(開封時、充電ケーブルは、本体充電ケーブル入れに入っています。)

### ● ハンドルを上げる



通常の台車と同じように、ハンドルロックバーを押しながら、ハンドルを上げます。ハンドルをしっかりと手前まで持ち上げ、ロックバーがロックされ固定された事を確認してください。

### ● 運転モード切換

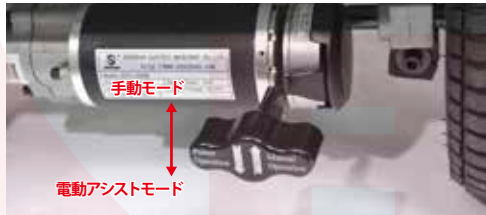

手動モードと、電動アシストモードの2つの運転モードがあります。荷台の前側の下にある「運転モード切換レバー」で切り換えます。切り換える際は、安全のため電源を切ってから行ってください。

### ● 手動モード

通常の台車としてお使い頂けます。



「運転モード切換レバー」を下げ、手動モードにします。通常の台車と同じように人力のみで動かします。

### ● 電動アシストモード

電動のモーターでアシスト力を操作して台車をお使い頂けます。



「運転モード切換レバー」を上げ、電動アシストモードにします。

電源を入れると、バッテリー残量が表示され、インジケータランプが赤く点灯します。

スロットルトリガーを操作すると、電動で動き出します。

#### スロットルトリガー

前に倒せば前進。後ろに倒すと後退します。後退中はアラームが鳴ります。

左右にあるスロットルトリガーは運動するので、どちらか動かせばもう一方も動きます。

#### スピード調整ノブ

ノブを回して、速度調整をすることができます。

#### 緊急停止ボタン

走行中、ボタンを押すと緊急停止します。押しつけた状態では、スロットルトリガーは反応しません。

#### ロック解除ボタン

電動アシストモード時、前輪はロックされています。動かす時は電動で動かす。または、ロック解除ボタンを押している間は、解除されるので、ボタンを押し続けながら手動で台車を動かすことができます。