

THANKO


型番：BACKC2HBK

取扱説明書

Ver1.00.sa

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部名称	5
使い方	6~8
お手入れ	9
仕様	10
アフターサービス	11

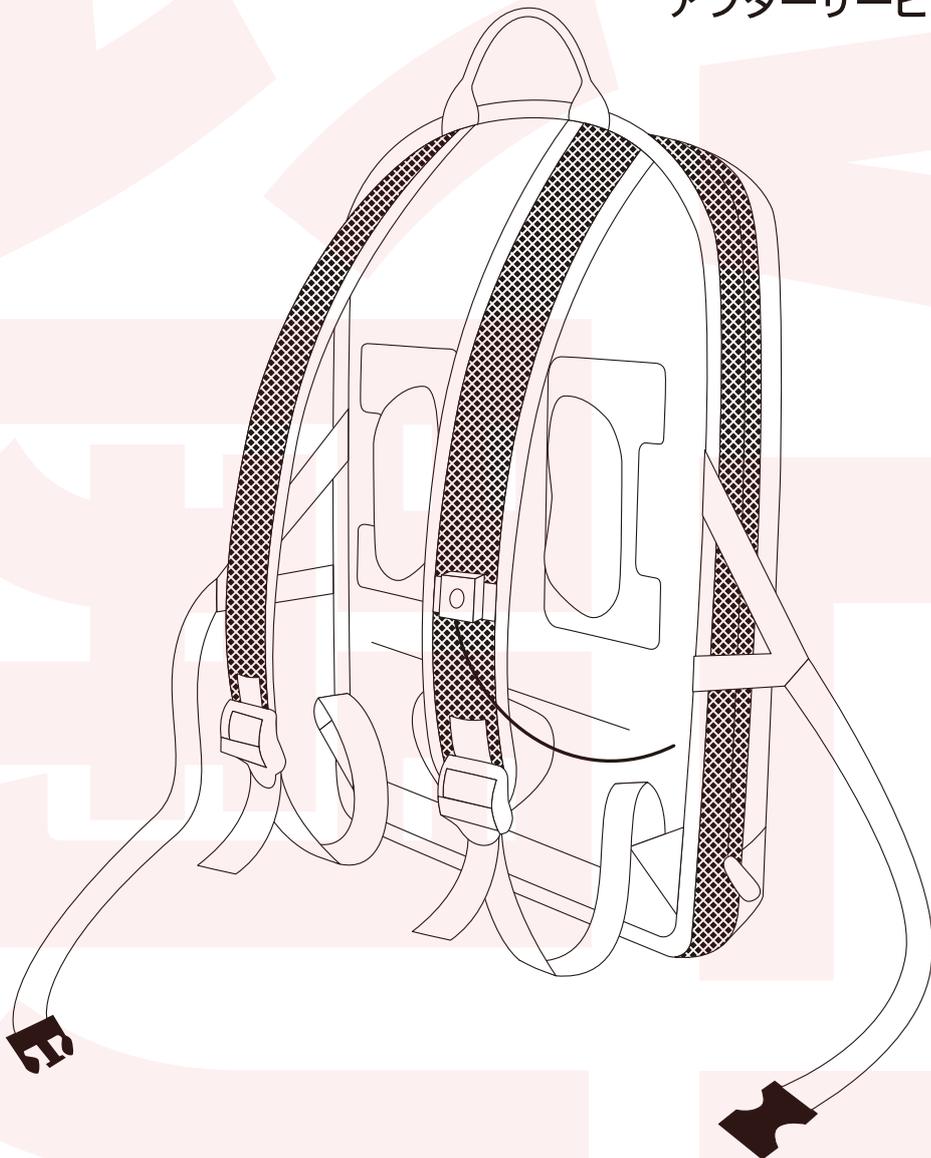

このたびは、本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

※重要 お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用
Use only in Japan

保証期間：購入日より12ヶ月

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

表示の説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。



警告

◆本製品の取り扱いについて



分解や修理、改造をしない

分解禁止

火災・感電の原因



落としたり、衝撃を加えたりしない

感電・故障の原因



取扱説明書に記載されている用途以外には使わない

感電・故障の原因



本体に布をかけたり覆ったりしない

発火・火災の原因



一般家庭用の用途以外で使用しない

発火・火災・事故・故障の原因



風の流れを遮るような場所をはじめ、ほこりや金属粉の多い場所では使用しない

故障・発煙・発火の原因



リュックの側面は塞がない

故障・発煙・発火の原因



背中以外の部位を冷やす用途では使用しない

事故・けが・体調不良の原因



本体を水につけたり、本体やコントローラーに水をかけたりしない

水濡れ禁止

ショート・感電の原因



異常や故障時には直ちに使用を中断する

下記をはじめとした異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

- ・異常な音や焦げ臭いにおいがするとき
- ・本体やコントローラー等が異常に熱いとき
- ・USBケーブルを動かすと通電したり、切れたりするとき



お手入れの際は必ず本体からモバイルバッテリーを外す

ショート・感電・故障の原因

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

◆使用上の取り扱いについて



小さなお子様が触られるところで使用、保管をしない

事故・けがの原因



ペットが触られるところで使用、保管をしない

事故・けがの原因



ファンのガード内に指や異物を入れない

けがの原因



スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油や薬品を使う場所で使用しない

変質・破損の原因



就寝時に使用しない

けが・体調不良の原因



冷却プレートを直接肌に当てない

肌荒れ・体調不良の原因



冷却プレートの温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しない

【目安の冷却プレート温度】

●強：環境温度より -14°C ～ -10°C

●弱：環境温度より -7°C ～ -5°C

●推奨環境温度： 35°C 以下、 20°C 以上

※環境温度 35°C での測定時

※使用環境により温度が前後します

凍傷・けが・肌荒れ・体調不良の原因



穴や隙間、開口部にピンや針金などの金属物を入れない

故障の原因



次のような方は使用しないでください

●医療機関で治療中の方

●循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症など）

●冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り

●自ら意思表示ができない方や操作ができない方

●妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方（医師にご相談の上で使用ください）

●皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方

●体調不良や身体に異常を感じている方

●背中や脊椎に病気のある方またはあった方

●泥酔時や身体の感覚が鈍っている方

●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医療用電気機器を使用している方



次の場所では使わないでください

●ガスレンジなど炎の近く

●引火性ガスのある場所

●雨や水のかかる場所

●高温、多湿、ほこりの多い場所



使用中、身体に異変が起きた場合は直ちに使用を中止してください

けが・体調不良の原因



必ず30分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。赤みや痒みなどの異常が出た場合は、直ちに使用を中止してください

けが・肌荒れ・体調不良の原因

安全上のご注意

必ずお守りください



◆USBケーブルの取扱いについて

- USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだUSBプラグやUSBケーブルは絶対に交換、分解、修理改造をしない。
- USBプラグやUSBケーブルが破損した場合は直ちに使用を中止する。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBケーブルは使わない。
- 濡れた手でUSBプラグを抜き差ししない。
- 使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
- 持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。
- USBケーブルを機器に挟まない、USBケーブルを引っ張ったまま使用しない。
- 本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的に点検する。
- USBプラグ、USBケーブルの差し込みが緩いときは使用しない。
- 使用中USBケーブルの上に物を載せない。
- USBプラグの抜き差しは、先端を持って行い、USBケーブルは引っ張らない。
- 使用中USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、煙や異臭が出たりするときは、直ちに使用を中止してください。

※モバイルバッテリー（別売）は、5V2.0A出力以上のものをご使用ください。ACアダプター、モバイルバッテリー（別売）の種類によっては、相性によりご使用いただけないものがあります。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

※この取り扱い説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取り扱い説明書もお渡しください。

※使用時以外は本体を電源に接続しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。


※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

各部名称


正面

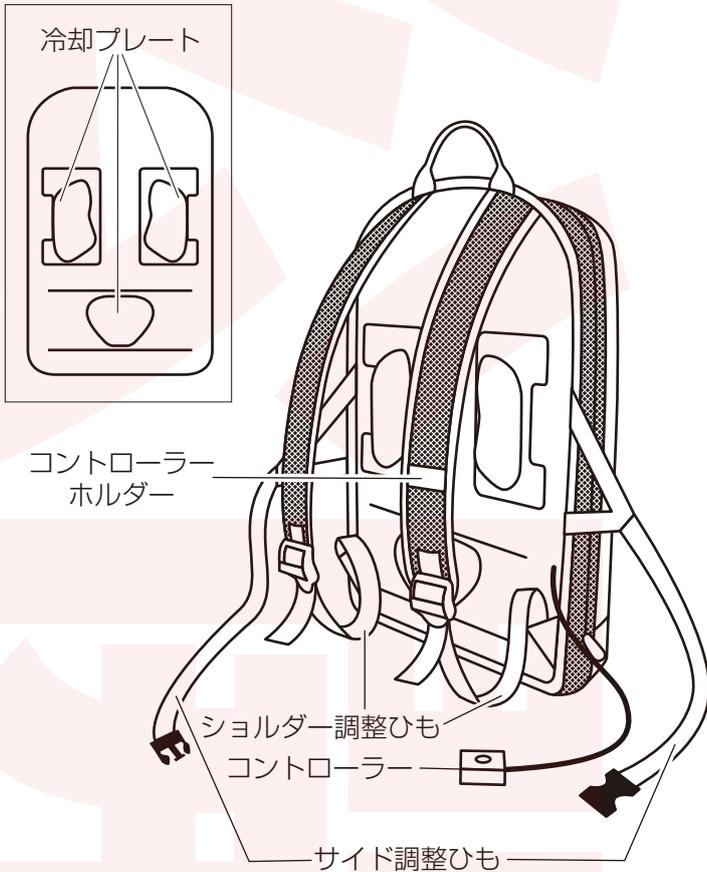


背面




側面

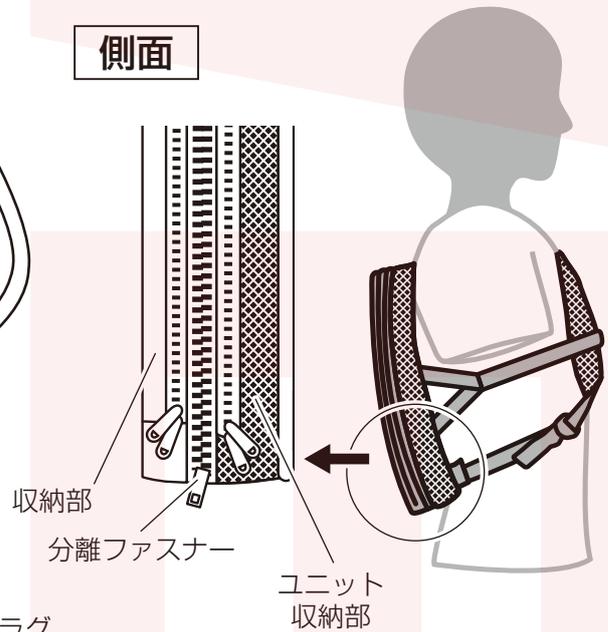

ユニット収納部

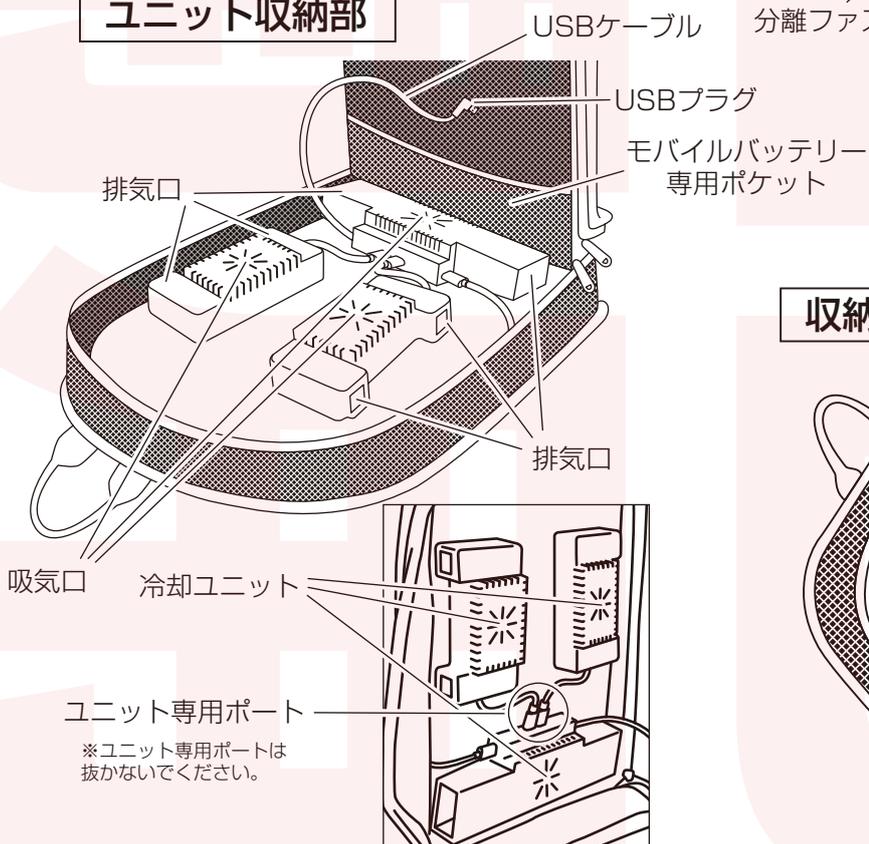

収納部

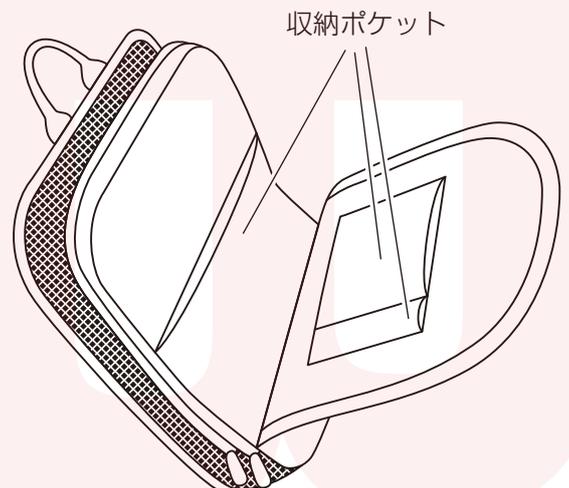

使い方


モバイルバッテリー（別売）の接続方法

1 ユニット収納部を開ける

ユニット収納部のファスナーを開け、USBケーブルを取り出してください。

2 モバイルバッテリー（別売）をUSBケーブルに接続して収納する

USBプラグをモバイルバッテリー（別売）に差し込み、通電させたらモバイルバッテリー専用ポケットに入れます。

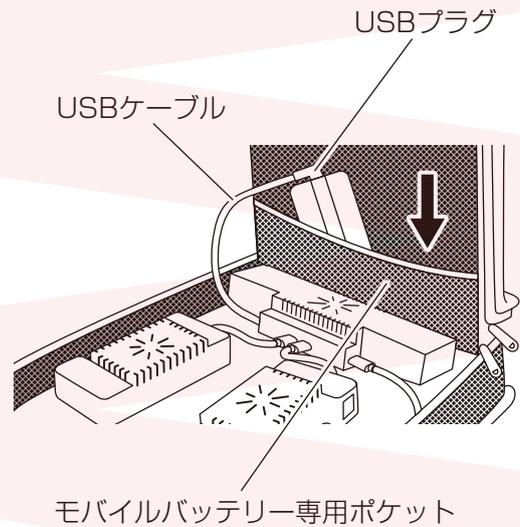

⚠ 注意

- モバイルバッテリーは別売です。
- モバイルバッテリーは幅70×奥行150×高さ17（mm）以下のものがご使用いただけます。
- モバイルバッテリーは5V2.0A以上のものをご使用ください。
- モバイルバッテリー（別売）は、必ずモバイルバッテリー専用ポケットに入れてご使用ください。
- モバイルバッテリー専用ポケットには、モバイルバッテリー（別売）以外の物を入れないでください。故障の原因になります。

使い方

装着及び調整方法

1 通常のリュックと同様に着用する

通常のリュックと同様に着用してください
※上着の中、肌の上に直接のご使用はできません

2 サイド調整ひもとショルダー調整ひもの長さを調整する

先にショルダーに腕を通し、ショルダー調節ひもでフィット感を調節してください。
次にサイド調節ひものバックルを胸部の前で留め、フィット感を調節してください。




使い方

コントローラーの使い方

1 スイッチを長押しして、電源を入れる

スイッチを長押しすると電源が入ります。
電源が入るとコントローラーが青色に点灯し、【強モード】で作動します。

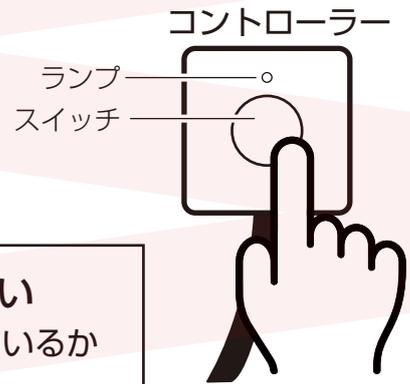

●電源が入らない場合は以下をお試しください

- 使用しているモバイルバッテリーの電源が入っているか
- USB プラグがしっかり差さっているか
- ユニット専用ポートがしっかり差さっているか

2 モードを切り替える

ランプが青色に点灯中のときにボタンを一度短く押すと点滅に変わり、【弱モード】に切り替えができます。

その後、コントローラーのボタンを短く押すごとにモードが切り替わります。

強モード→弱モード→強モード...

※ランプの青色点灯及び青色点滅は、数秒後に自動消灯しますが、電源がオフになるわけではありません。

※電源がオンであればランプが消灯していてもモード切り替え、電源オフの操作を受け付けます。ランプが消灯時にモードを切り替えると再度数秒間ランプが点灯(もしくは点滅)します。

●各モードの性能について

※使用モバイルバッテリー (別売) : 10,000mAh

※測定条件 : 環境温度 35℃

強モード

稼働時間 : 約3時間

冷却プレート温度 : 環境温度より $-14 \sim -10^{\circ}\text{C}$

弱モード

稼働時間 : 約4時間

冷却プレート温度 : 環境温度より $-7 \sim -5^{\circ}\text{C}$

3 電源を切る


ランプの点灯、点滅、消灯に関わらず、電源が入った状態でスイッチを長押しすると、電源が切れます。

使い方 収納について

●コントローラーの収納場所について



フロントポケットに入れる

しばらくモードの調整や電源（入/切）の操作をしない場合は、コントローラーをフロントポケットに入れてください。

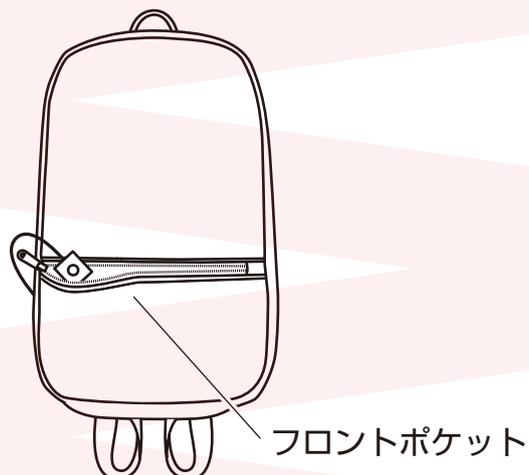

コントローラーホルダーに引っ掛ける

モードの調整や電源（入/切）の操作をこまめに行いたい場合は、コントローラーをコントローラーホルダーに引っ掛けておくことで操作しやすくなります。

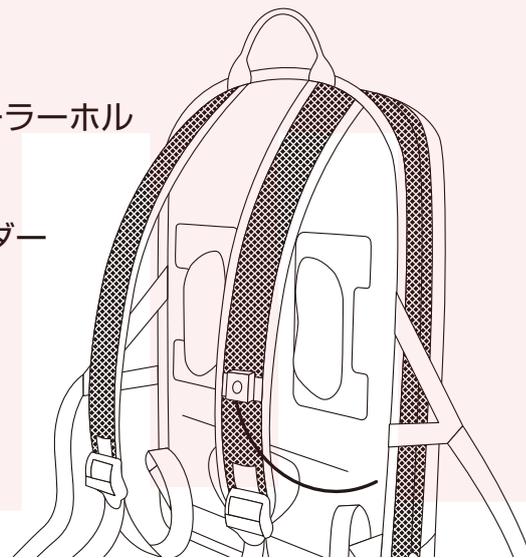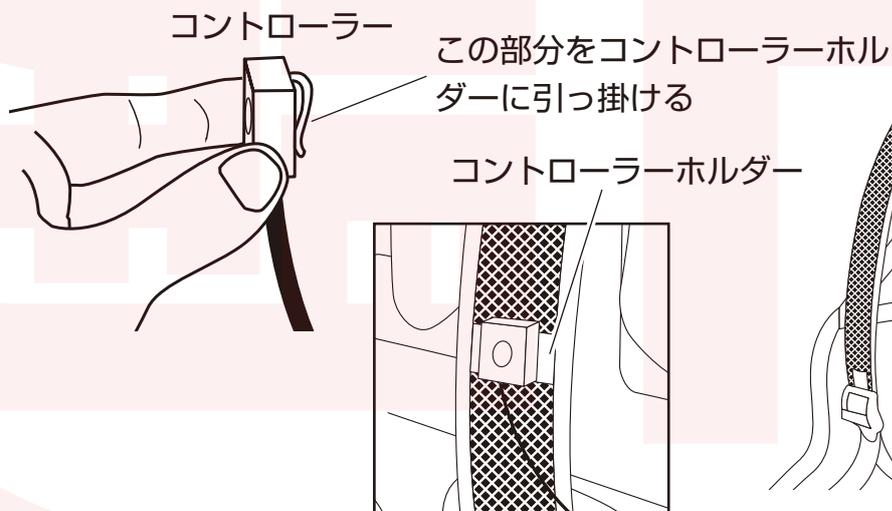

●収納部について

小物の収納に最適な収納ポケットが計3箇所あります。（※総容量約2.5L）

⚠ 注意

以下のものは収納しないでください。

- 発熱をするもの
- 水気を含むもの
- 液体が溢れる可能性のあるもの



お手入れ

⚠ 注意

必ず本体からモバイルバッテリーを取り外した状態でお手入れしてください。
有機溶剤（ベンジン、シンナー、石油等）、薬品（漂白剤、消毒液等）、研磨剤は使用しないでください。
本製品は完全防水ではありません。絶対に水に浸けたり丸洗いしたりしないでください。

●本体のお手入れ

通常時

乾いた布などで拭いてください。
収納部の拭き掃除が難しい場合は、分離ファスナーを全開にするとユニット収納部と切り離すことができるので、拭き掃除しやすくなります。

汚れが目立つとき

薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。




●冷却プレートのお手入れ

水滴や汗が付着したまま放置すると錆の原因となります。乾いた布でやさしく拭いてください。

●吸気口、排気口のお手入れ

吸気口、排気口内のほこりやごみは使用頻度、環境に応じて定期的にエアダスター等で取り除いてください。冷却性能が落ちる恐れがあります。

※排気口、吸気口にエアダスターのノズルを差し込まないようにしてください。

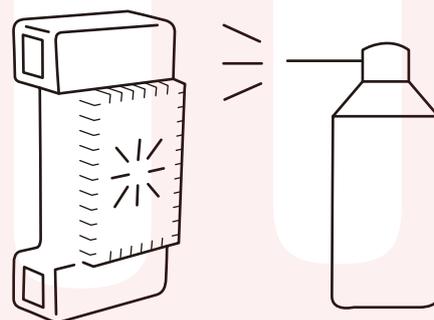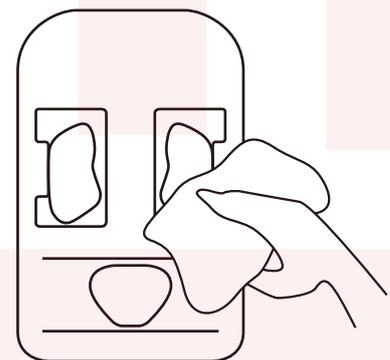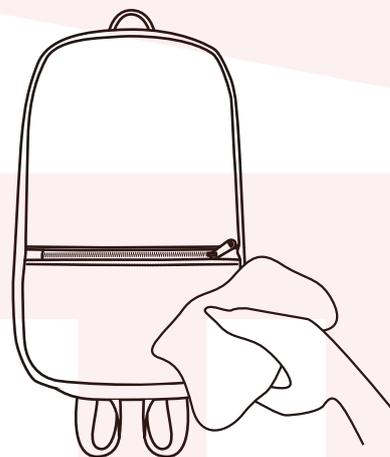

仕様

サイズ	幅約400×奥行約250×高さ約75(mm)
各調整ひもの長さ	ショルダー調整ひも：約400～約800(mm) サイド調整ひも：約700～約900(mm)
対応サイズ	フリーサイズ
重量	約950g
電源	USB 5V2.0A以上
モード	2種類（強／弱）
稼働時間	強：約3時間 弱：約4時間 ※10,000mAhのモバイルバッテリー（別売）使用時 ※使用環境により持続時間が異なります。
冷却プレート温度	強：環境温度より $-14\sim-10^{\circ}\text{C}$ 弱：環境温度より $-7\sim-5^{\circ}\text{C}$ ※環境温度 35°C で測定時 ※使用環境により温度が前後します。
使用推奨環境	環境温度 35°C 以下、 20°C 以上 ※環境温度 35°C を超える場合、冷えが悪くなります。
容量（収納部）	約2.5L
材質	本体：ポリエステル、PA 冷却ユニット：ポリエチレン 冷却プレート：アルミ
セット内容	本体・日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

アフターサービス

お問い合わせ・修理をご希望される場合

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりお問い合わせください。

QRコードを読み取ることでアクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :support@thanko.jp (自動返信にて上記 URL をご案内します)

全

国

通

商

社

有

販売元 **THANKO**

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町 19
秋葉原ビルディング 8F サンコー株式会社
TEL:03-3526-4328
FAX:03-3526-4329