

THANKO 取扱説明書

型番: LC391FTU/LC393FTU


保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


version 1.00 y

このたびは、弊社製品「液晶付内視鏡ファインスコープ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

各部名称

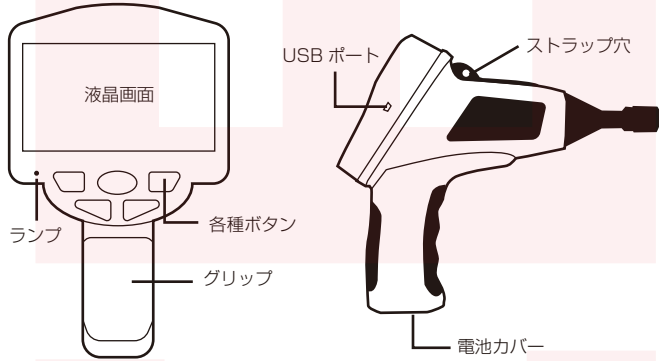

同梱物

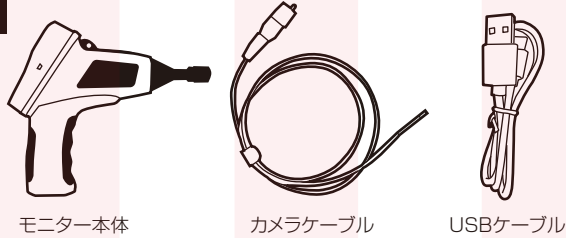


仕様

サイズ	幅114×高さ195×奥行240mm)
重さ	395g
付属品	本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語説明書
電源	単三乾電池4本(別途ご用意ください)
モニター	4.3インチ
解像度	動画1280×720 25fps 静止画1280×720
稼働時間	約3時間
内蔵メモリ	32GB
焦点距離	5~60mm
カメラ径	3.9φ
ライト	6個
カメラケーブル	1m/3m 形状記憶型
動作温度・湿度	-10℃~60℃ 15%~85% RH
防水性	カメラケーブル部防水あり IP67
パッケージサイズ	幅325×高さ265×奥行130(mm)
パッケージ込重量	1340g


※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

乾電池のセット

底面にある電池カバーを外し、乾電池ホルダーを取り出します。方向に注意して単三乾電池 4 本 (別途ご用意ください) をセットし、戻してください。

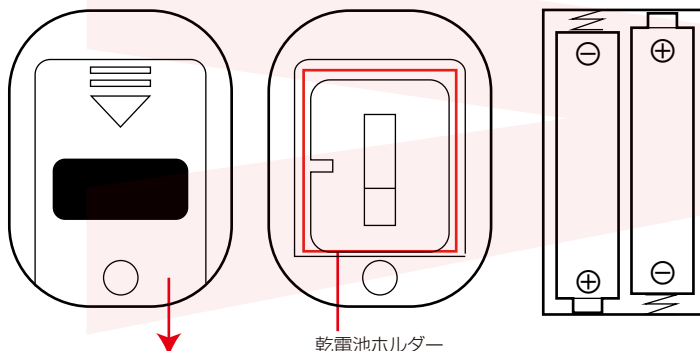


ケーブルを接続する

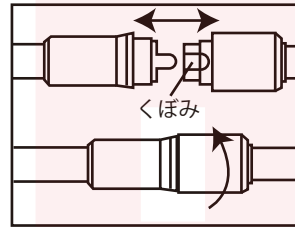

本体の先端部のくぼみにケーブルの突起部を合わせて奥まで挿し込み、本体のカバーを回転させてしっかりと締め込みます。

電源オン/オフ・映像固定・LED光量調整

電源ボタンを押すとランプが点灯します。長押しすると電源が OFF になります。電源オン中に電源ボタンを押すと、カメラ先端部の LED ライトの光量を調整できます。(3段階)

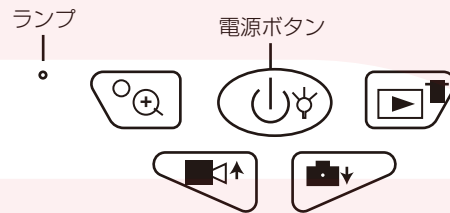


電源オン…電源ボタンを 1 回短く押す

電源オフ…電源ボタンを長押しする

LED ライト調整…電源オン中に電源ボタンを短く押す


ズームについて

撮影中の画像をズームアップすることが可能です。ズームボタンを押すことに最大 4 倍まで拡大することができます。※撮影後のデータはズームできません。

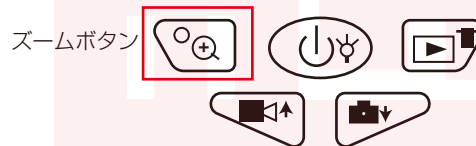


電池残量表示

モニター右上に電池の残量が表示されます。満タン状態からゲージが減っていきます。ゲージがなくなったら電池を交換してください。

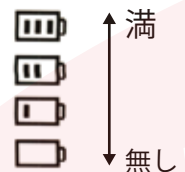


USBケーブルでのパソコンへの転送について

付属の USB ケーブルをモニター横にある USB ポートに差し込みます。USB 側をパソコンに繋がせます。本体の電源ボタンを押して、電源をオンにしてください。

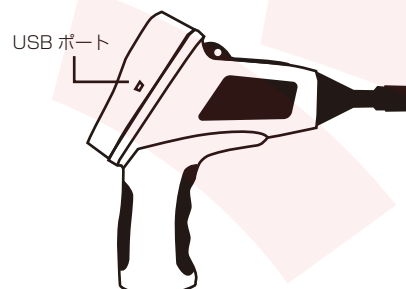


本製品はメモリを内蔵しております。

● 動画・音声を撮影する

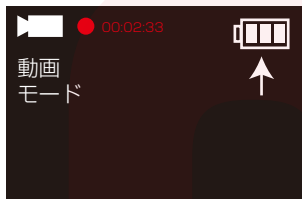

画面左上が動画モードになっている事を確認します。カメラマークの場合は、動画撮影ボタンを押してください。

動画モード中に動画撮影ボタンを押すと、動画撮影が開始され、同時に音声も録音されます。再度動画撮影ボタンを押すと撮影を停止します。もう一度動画撮影ボタンを押すと録画がストップします。

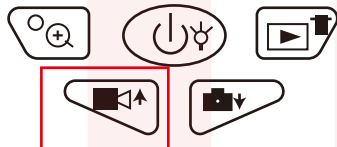


動画撮影ボタン 撮影中は画面左上に撮影時間と●が表示されます。

● 静止画を撮影する




静止画モード中に静止画撮影ボタンを押すとシャッターを切り撮影します。※音声は録音されません。

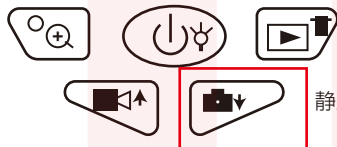


静止画撮影ボタン

● 撮影した動画・静止画を確認する

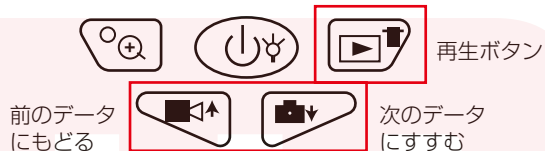


再生ボタンを押すと撮影したデータが表示されます。
MOV0010.avi…動画データ
PIC0010.jpg…静止画データ
下の二つのボタンを押すと、他のデータを確認することができます。

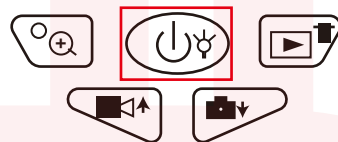

動画データを再生するには、電源ボタンを短く押します。

● 動画・音声ファイルを削除する

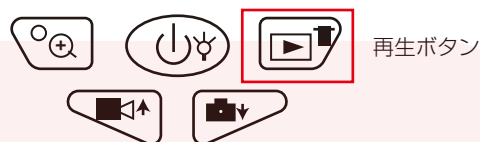

データを削除するには、削除したいデータが表示されている状態で再生ボタンを長押しします。
確認メッセージなどは表示されませんのでご注意ください。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>
にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。
下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス : support@thanko.jp

(自動返信にて上記 URL をご案内します)