

THANKO 取扱説明書

version1.00 y


型番 : LC551FTU/LC553FTU

保証期間: 購入日より12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

このたびは、弊社製品「液晶付内視鏡ファインスコープ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

各部名称

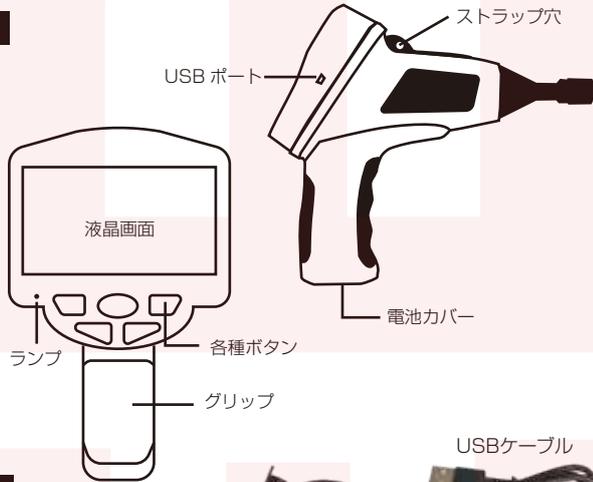

同梱物



仕様

サイズ	幅114×高さ195×奥行240mm)
重さ	395g
付属品	本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語説明書
電源	単三乾電池4本(別途ご用意ください)
モニター	4.3インチ
解像度	動画1280×720 25fps 静止画1280×720
稼働時間	約3時間
内蔵メモリ	32GB
焦点距離	5~60mm
カメラ径	5.5φ
ライト	6個
カメラケーブル	1m/3m 形状記憶型
動作温度・湿度	-10℃~60℃ 15%-85% RH
防水性	カメラケーブル部防水あり IP67
パッケージサイズ	幅325×高さ265×奥行130(mm)
パッケージ重量	1340g


※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

乾電池のセット

底面にある電池カバーを外し、乾電池ホルダーを取り出します。方向に注意して単三乾電池 4 本 (別途ご用意ください) をセットし、戻してください。




ケーブルを接続する

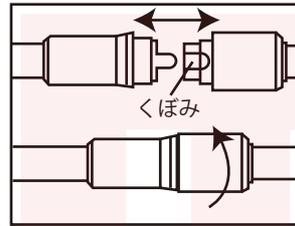

本体の先端部のくぼみにケーブルの突起部を合わせて奥まで挿し込み、本体のカバーを回転させてしっかりと締め込みます。

電源オン/オフ・映像固定・LED光量調整

電源ボタンを押すとランプが点灯します。長押しすると電源が OFF になります。電源オン中に電源ボタンを押すと、カメラ先端部の LED ライトの光量を調整できます。(3段階)

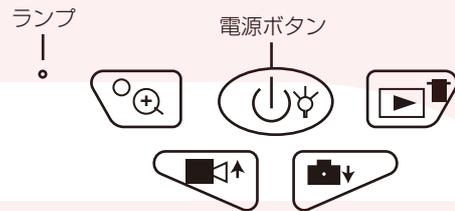


電源オン…電源ボタンを 1 回短く押す

電源オフ…電源ボタンを長押しする

LED ライト調整…電源オン中に電源ボタンを短く押す


ズームについて

撮影中の画像をズームアップすることが可能です。ズームボタンを押すごとに最大 4 倍まで拡大することができます。※撮影後のデータはズームできません。

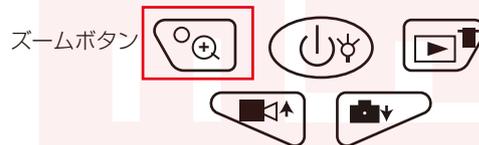


電池残量表示

モニター右上に電池の残量が表示されます。満タン状態からゲージが減っていきます。ゲージがなくなったら電池を交換してください。

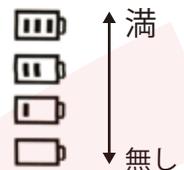

USBケーブルでのパソコンへの転送について

付属の USB ケーブルをモニター横にある USB ポートに差し込みます。USB 側をパソコンに繋がせます。本体の電源ボタンを押して、電源をオンにしてください。

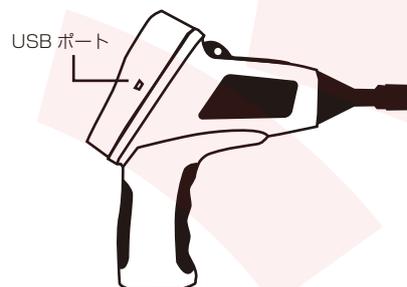


本製品はメモリを内蔵しております。

● 動画・音声を撮影する



画面左上が動画モードになっている事を確認します。カメラマークの場合は、動画撮影ボタンを押してください。

動画モード中に動画撮影ボタンを押すと、動画撮影が開始され、同時に音声も録音されます。再度動画撮影ボタンを押すと撮影を停止します。もう一度動画撮影ボタンを押すと録画がストップします。

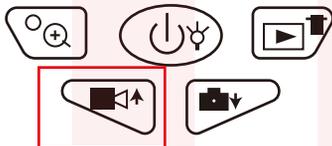


動画撮影ボタン 撮影中は画面左上に撮影時間と●が表示されます。

● 静止画を撮影する




静止画モード中に静止画撮影ボタンを押すとシャッターを切り撮影します。※音声は録音されません。

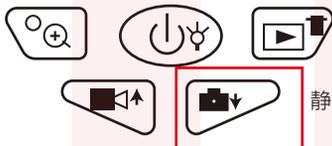


静止画撮影ボタン

● アタッチメントの取付

①カメラ先端部を回して外します。

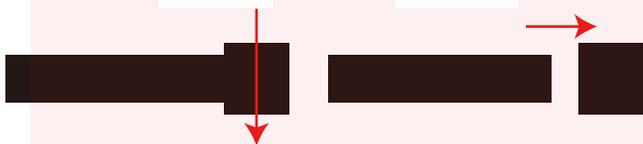


②アタッチメントをネジのようにまわしてカメラ先端部にとりつけます。

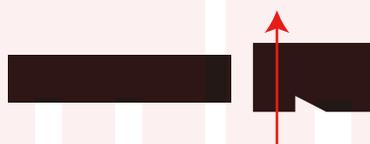


※付属の丸い金具は側視鏡を少し伸ばすためのものです。使用状況に合わせてご使用ください。

● 撮影した動画・静止画を確認する

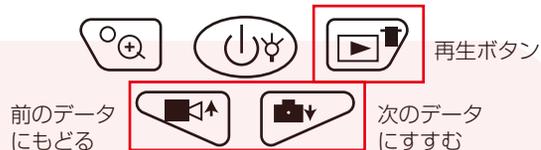


再生ボタンを押すと撮影したデータが表示されます。
MOV0010.avi…動画データ
PIC0010.jpg…静止画データ
下の二つのボタンを押すと、他のデータを確認することができます。

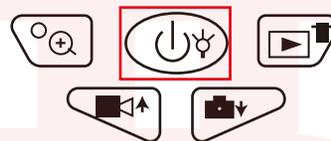

動画データを再生するには、電源ボタンを短く押します。

● 動画・音声ファイルを削除する

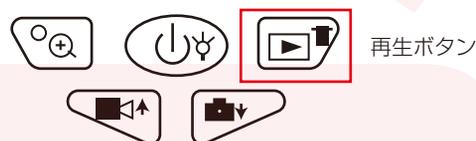

データを削除するには、削除したいデータが表示されている状態で再生ボタンを長押しします。確認メッセージなどは表示されませんのでご注意ください。

サポートセンターのご案内

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

下記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp