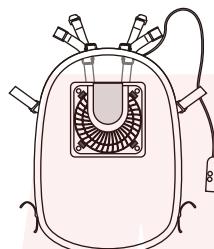


取扱説明書

型番: RSPCERSBK

**保証期間: 購入日より12ヶ月**

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

△警告**●本製品の取り扱いについて**

子どもだけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使わない
事故・怪我の原因。

分解や修理、改造をしない
火災・感電の原因。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因。

取扱説明書に記載されている用途以外には使わない
けがの原因。

穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・怪我の原因。

本体を水につけたり、本体や操作部に水をかけたり濡れた手で触ったりしない
ショート・感電の原因。

次のような場所で使用したり保管しない

- 直射日光のあたる場所
- 浴室などの湿気の高い場所
- 水気の近く
- 振動の多い場所
- 発熱機器
- 火気の近く
- 引火性ガスのあるところ
- 高温の場所

次の方は使用しない

- 医療機関で治療中の方
- 循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）
- 冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
- 自ら意思表示ができない方や操作ができない方
- 妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください。）
- 皮膚の弱い方やアレルギー体质の方、肌に傷や湿疹がある方
- 体調不良や身体に異常を感じている方
- 泥酔や体の感覚が鈍っている方
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している方

異常や故障時には直ちに使用を中断する

- 異常な音や焦げ臭いにおいがする時
- 本体や操作部分が異常に熱い時
- USB ケーブルを動かすと通電したり、切れたりする時

異常を感じた場合はすぐに弊社サポートまでご連絡ください。

使用後は電源を切る

火災・故障の原因。

安全上の注意 [必ずお守りください]

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●表示の説明**△警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

△注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生する方が想定される内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。

- 火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上の注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上の注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

△注意

強い衝撃や振動を与えない
事故・怪我の原因。

風の流れを遮るような場所、ホコリや金属粉の多い場所で使用しない
故障・発煙・発火の原因。

ファンのガード内に指や異物を入れない
怪我の原因。

風を長時間からだに当てない
健康を害する原因。

スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油、薬品を使う場所で使用しない
変質・破損の原因。

本体に布をかけたり覆ったりしない
発火・火災の原因。

髪を乾かさない、髪を吸気口に近づけない
髪が巻き込まれ怪我の原因。髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の毛がファンに入らないよう注意してお使いください。
また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。

吸気口・排気口をふさがない
故障・火災・発火の原因。

破損していたり損傷を受けた製品は使用しない
怪我の原因。

冷却プレートの温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しない

低温やけどの原因。冷やしすぎにご注意下さい。外気温 20 度以上での使用を推奨します。
※冷えすぎる場合は冷却プレートにタオルを挟むなどしてご使用ください。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、漂白剤などは使用しない

色落ち・破損の原因。

舌などの粘膜部分や食品等を冷やすことに使用しない
低温やけどの原因。

人以外に使用しない

動物やものを冷やす用途には使用しないでください。



⚠ 注意

アクセサリー等の巻き込みに注意する

怪我・故障の原因。

使用した後は本体を肌から離してから電源を切る

ペルチェ素子の特性上、停止後は冷却プレートが温かくなります。

必ず30分に1度肌の状態を確認しながら使用する

※赤みやかゆみなどの異常がでた場合は直ちに使用を中止してください。

使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止する

※赤みやかゆみなどの異常がでた場合は直ちに使用を中止してください。

使用後は乾いた布で冷却プレートに付着した汗を拭く

汗の塩分でアルミプレートがサビや腐食の原因。

●USBケーブルの取扱いについて

○USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。

○傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、修理改造をしない。

○USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使用を中止する。

○USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプラグやUSBコードは使わない。

○ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。

○使用時以外はUSBプラグを差したものにしない。

○持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。

○USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張ったまま使用しない。

○本体、USBプラグにほこりが溜まっているか定期的に点検する。

○USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用しない。

○使用中USBコードの上に物をのせない。

○USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコードは引っ張らない。

○使用中USBプラグやUSBコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止してください。

※モバイルバッテリーは、5V2.1A出力以上のものをご使用ください。ACアダプター、モバイルバッテリーによっては、相性によりご使用いただけないものがあります。

※内容品に記載している以外の物は付属しません。

※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

※髪の毛の巻き込み等によりファンが停止すると冷却プレートが熱くなる恐れがあります。温度が下がらないなどありましたらご使用を中止し、サポートセンターへお問い合わせください。

※使用時以外は本体を電源に接続しないでください。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

●故障かな?と思ったら

○お問い合わせ・修理をご希望をされる場合

support@thanko.jpに空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。
←左図のQRコードを読み取り空メールを送信することも可能です。

○自動返信が来ない場合

送信前に[@thanko.jp]のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

○不具合品のご送付先

ご送付いただけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

送付先 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜2-3-1
チバケン ナラシノシ アカネハマ

宛て名 EL 内 サンコーサポート宛



問い合わせ 03-3526-4328 (月~金 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)
support@thanko.jp

◆仕様

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

サイズ	フレーム:幅300x奥行100x高さ420mm 冷却ユニット:幅150x奥行60x高さ150mm
重量	フレーム:約180g 冷却ユニット:約420g
電源	USBにて給電 5V2.1A
動作時間	ペルチェON+冷却強:約4時間 ペルチェON+冷却弱:約5時間 ※モバイルバッテリー10.000mAh使用時 ※周囲の環境により異なります。
モード	冷却:弱、強 / ペルチェ:ON、OFF
冷却プレート温度目安	冷却強の時:外気温から最大-12°C 冷却弱の時:外気温から最大-9°C ※外気温28°Cで測定時。使用環境により温度が前後します。
材質	ナイロン、アルミ、プラスチック
内容品	本体、USB Type-Cケーブル(約600mm)、フック、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

◆内容品 / 各部名称

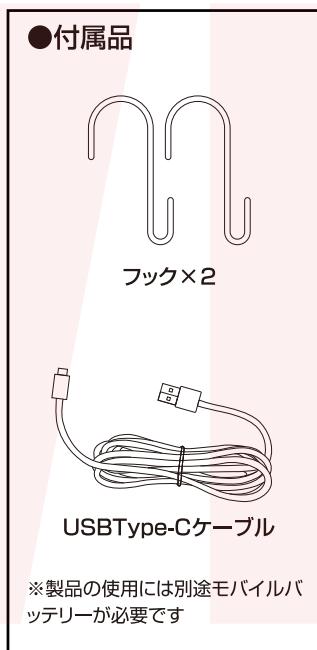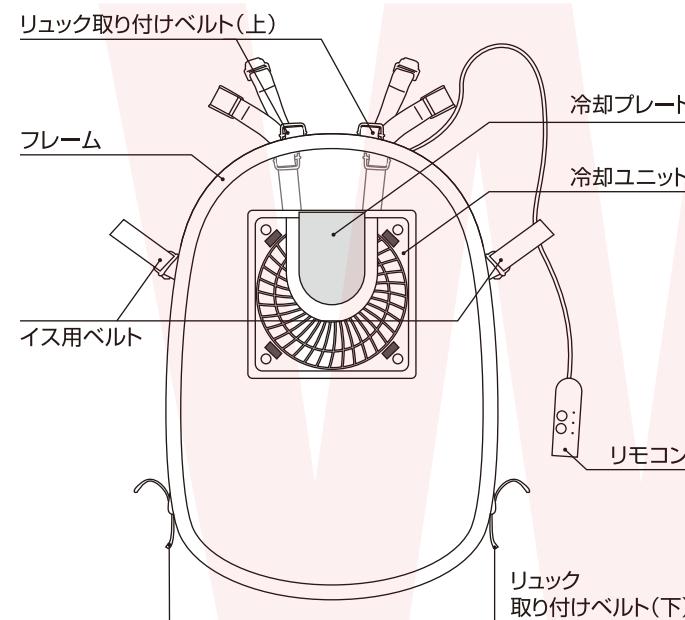


◆取り付け方法 (イスに取り付ける)

1. イスにセットする

- イス用ベルトの調整金具部分(計2箇所)に付属のフックのカーブが小さい方を引っ掛けます。
- フックのカーブが大きい方を設置したいイスの背もたれ上部に引っ掛けて取り付けます。
- イスの背もたれの高さに合わせてイス取り付けベルトの長さを調整金具で調整することができます。



! イスの形状によってはフックがうまく引っかからず、取り付けられない場合がございます。

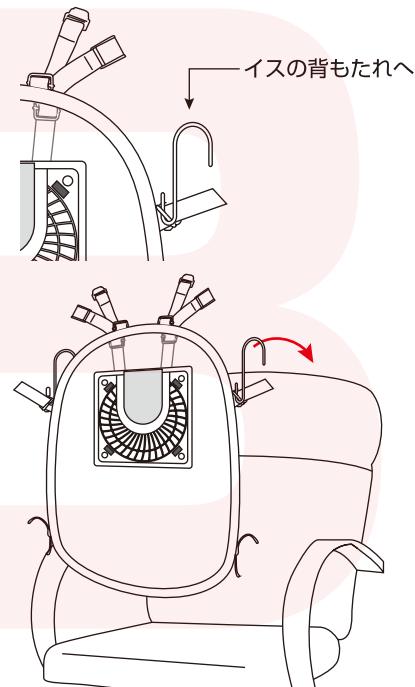

◆取り付け方法 (リュックサックに取り付ける)

1. リュックサックにセットする


- 本体をリュックサック背面と肩ベルトの間に差し込みます。右図のように冷却ユニット側がリュックサックの背面側に来るように入れてください。
- リュックサックの肩ベルトに取り付け用ベルトをそれぞれ巻き付けます(計4箇所)。
- 上側はバックルでとめます。下側は面ファスナーでとめます。
- 肩ベルトの太さに合わせて、リュック取り付けベルト(上)の長さを変えられます。

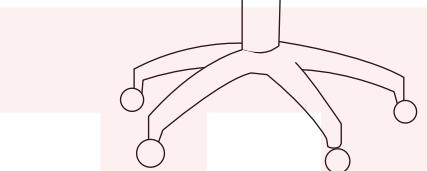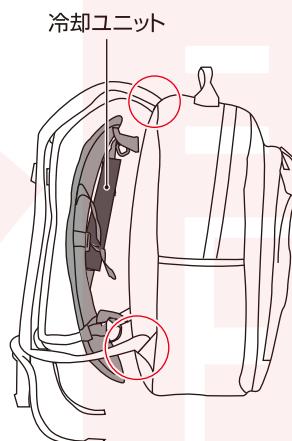

◆使用方法

1. モバイルバッテリーを接続する

リモコンに付属のUSBケーブルを接続し、モバイルバッテリー(別売)を接続します。

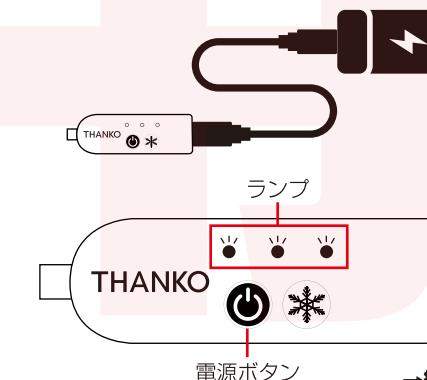

2. 電源を入れる

電源ボタンを3秒以上長押ししてください。ランプが全て点灯して電源が入り冷却が始まります。電源を入れた際の基本モードは冷却強・ペルチェONです。

◆使用方法（つづき）

3. 冷却調整をする

電源ボタンを押すと冷却調整ができます。押すたびに強→弱→強…と切り替わります。

リモコンにある3つのランプの内、左の2つが冷却ランプです。

冷却が強の時はランプが2つとも点灯します。
冷却が弱の場合はランプが1つだけ点灯します。




4. ペルチェのON/OFFをする

ペルチェ冷却をON/OFFする場合は、ペルチェボタンを押してください。

押すたびに ON→OFF→ON…と切り替わります。


リモコンにある3つのランプの内、一番右がペルチェランプです。

ペルチェ冷却がONの時はランプが点灯します。
OFFの時はランプが消灯します。

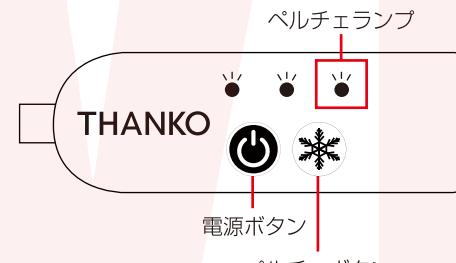

5. 電源を切る

電源ボタンを3秒ほど長押しするとペルチェランプ（一番右）が点滅します。点滅し初めて10秒ほどでランプが消灯し、電源が切れます。

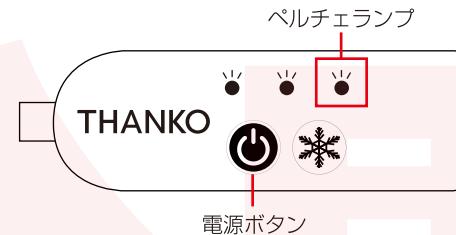

△ 注意

ファンに異物が挟まり動かない状態で電源をONにすると、ファンが回らずリモコンのLEDが3つともすべて点滅状態になります。その場合はケーブルを抜いて、ファン部分に異物がないか確認し、取り除いて再度電源をONしてください


◆お手入れ方法（つづき）

1. フレームから冷却ユニットを外す

冷却ユニットから繋がっているベルト（計4箇所）を外します。

上部の2箇所は調整金具に通っているベルトを外します。

両サイドのベルトはバックルになっています。
バックルの根本を押しながら外します。

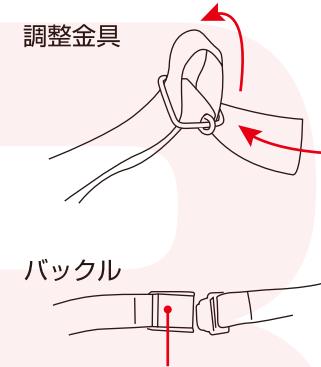

2. 各部品のお手入れをする

冷却ユニット

通常は乾いた布などで拭いてください。

汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭いてください。汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

フレーム

中性洗剤を使用した柔らかい布で軽く拭き取り、風通しのいい場所で釣り干してください。

※フレームが変形しないよう注意してください。

THANKO

No.RSPCERSBK

品質表示

メッシュ部分	ポリエチル	100%
ベルト部分	ポリプロピレン	100%



- ・本製品は洗濯できません。
- ・製品が汚れた場合は薄めた中性洗剤を使用した柔らかい布で軽く拭き取り、風通しの良い日陰で取り干してください。
- ・本製品はフレームワイヤーを使用しています。
- ・火気にはづけないでください。
- ・水や汗等を含んだ状態で長時間放置しないでください。
- ・本来の目的以外で使用しないでください。

販売元：サンコー株式会社
東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8F
TEL 03-3526-4328
中国製

洗濯表示