

取扱説明書

型番 TKEALARM

Version 1.0. t



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

●仕様

サイズ	幅230×奥行き80×高さ20 (mm) 頭周り約52cm～約73cm
重量	約57g
電源	micro USB(B)より給電
バッテリー容量	400mAh 3.7V
バッテリー稼働時間	約60日 (毎日3分使用した場合)
バッテリー充電時間	約2時間
消費電力	0.37W
対応機種/バージョン	iOS 8.0以降iPhone6以降の端末、 (iPhone 5SやSEなどiPhone6以前の端末では誤作動が起こる可能性があります。使用しないで下さい。) Android 4.2以降の端末
内容品	本体、カバー、USB充電ケーブル(50cm)、 日本語取扱説明書

⚠ ご注意

- ・内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ・本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ・カバーを洗濯する際は本体を取り出してください。
- ・防水性能はありません。
- ・分解しないでください。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- ・異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。
- ・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

This package has been designed using resources from Freepik.com

●内容品/各部名称



●充電する




①カバー上部の面ファスナーを開けて下さい。

スイッチ/充電コネクタ部




カバーを開けますと、スイッチ/充電コネクタ部が現れます。

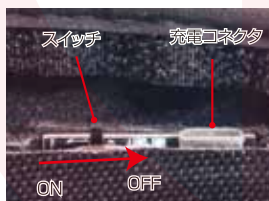

スイッチ / 充電コネクタ部は左図の通りです。

充電する際はスイッチを OFF にしてください。

(充電コネクタ側にスイッチがスライドしていることを確認してください。)

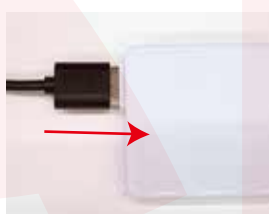

②USB ケーブルの【Type-A コネクタ】を AC アダプター (別売) やパソコンの USB ポートに接続してください。



③USB ケーブルの【micro(B) コネクタ】を充電コネクタに接続してください。

赤色にランプが点灯し充電が開始されます。

充電が終わりましたら

ランプが消灯しますのでコネクタを抜いて下さい。カバー上部の面ファスナーを開けて下さい。

●アプリをダウンロードする

Eyemask
Alarm



Android 版



iPhone 版

上記 QR コードからアプリをダウンロードします。

●アプリをダウンロードする(つづき)

読み取れない場合は下記の URL を打ち込んで下さい。

Android :
<https://data.thanko.jp/download/app/eye1.0.2.apk>

iPhone :
<https://apps.apple.com/jp/app/eyemask-alarm/id1322459352>

Android 版のインストール方法

Chrome を使ってダウンロードします。QR コードで読みこんだ URL を Chrome で開いて下さい。


⚠ この種類のファイルはお使いのデバイスに悪影響を与える可能性があります。 eye1.0.2.apkを保存しますか？

キャンセル

OK

● アプリをダウンロードする(つづき)

保存についての確認が表示されますので OK を押してダウンロードします。

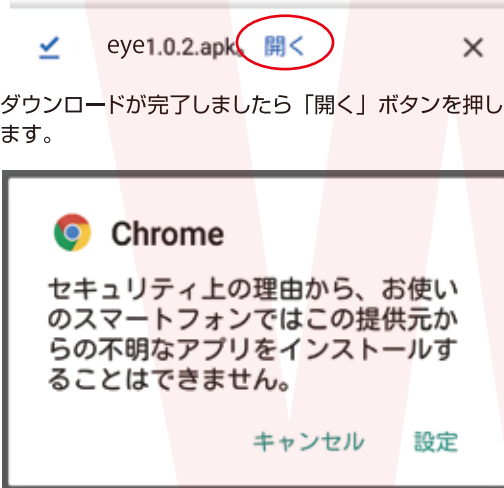

上記のような画面が出ますので「設定」ボタンを押します。(上記のような画面が出ない場合は【● アプリを使う】へお進み下さい。)

● アプリ各機能の説明

アプリ各機能の説明は下記の通りです。

■アラーム

「アラームを設定」の文字を押すと、目覚まし機能が発動する時刻を設定できます。右のスライドボタンは目覚まし機能の ON/OFF を設定できます。

■アイマスク

「製品と接続」ボタンを押すと、アイマスク本体とスマホを接続できます。詳しくは後述の説明をご確認下さい。

「電池残量」はアイマスク本体とスマホを接続すると、右側に電池残量（本製品の電池残量）が表示されます。

■設定

「ライト」は目覚まし機能発動時に目覚ましライト点灯の ON/OFF を設定できます。「バイブレーション」は目覚まし機能発動時に目覚まし振動機能の ON/OFF を設定できます。



提供元が不明のアプリから、携帯電話と個人データは攻撃を受ける可能性が高くなります。このようなアプリの使用により生じる携帯電話への損害やデータの損失について、ユーザー自身が単独でいかなる損害についても責任を負うことに同意します。

- ①「アプリのインストールを許可」の項目をスライドさせ ON にします。
- ②ON にしたら、左上の矢印または左下の戻るボタンを押して Chrome に戻ります。

※この操作を行いますと、提供元の不明なアプリのインストールが許可されます。戻す場合は、ホーム画面より、設定→アプリと通知→特殊な（アプリ）アクセス→不明なアプリのインストール→Chrome→

「言語」は言語を設定できます。「初期状態に戻す」は右側の丸矢印ボタンを押すとアプリの状態を初期状態にリセットできます。

から先程の画面を呼び出せますので、許可のスライドをオフにしてください。



- ③Chrome に戻りましたら、上記の画面が出てきますので「インストール」を押して下さい。インストールが完了します。

iOS 版のインストール方法

QR コードを読み込むか URL を打ち込んで App ストアにアクセスしてください。App ストアからインストールを行って下さい。方法は Apple サポートサイトを確認いただくか、Apple にお問い合わせください。


● スマホとアイマスク本体を接続する

アプリがインストールできたら、スマホとアイマスク本体を接続します。まず、スマホの「Bluetooth」が ON になっているかを確認してください。




Bluetooth を有効にしたら、【スイッチ / 充電コネクタ部】のスイッチを ON にします。(スイッチを上記の画像の方向にスライドさせてください) ランプが青色に点滅したら OK です。

● アプリを起動する

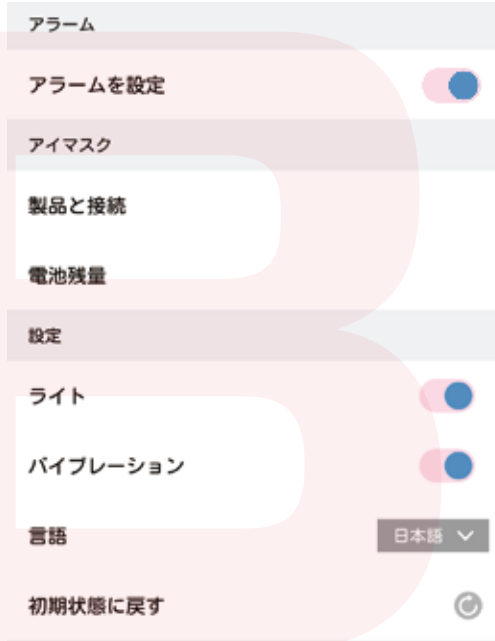

アプリを起動すると、上図の画面が表示されます。※説明上では Android 版画面で説明しています。


● スマホとアイマスク本体を接続する

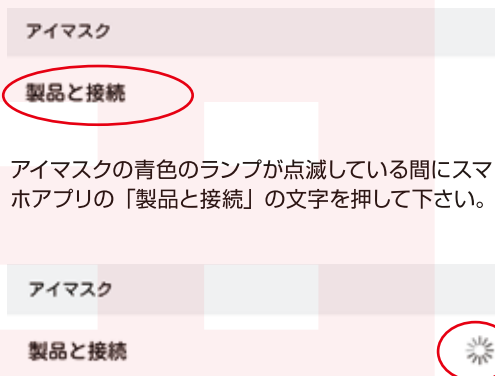

アイマスクの青色のランプが点滅している間にスマホアプリの「製品と接続」の文字を押して下さい。


「製品と接続」の文字の右側に回転する接続マークが表示され、アイマスク本体との接続が開始されます。1 分ほどお待ち下さい。

● スマホとアイマスク本体を接続する(つづき)




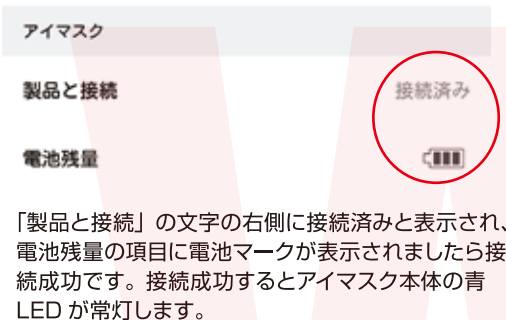


スマホとアイマスクが接続できない場合は、スマホの Bluetooth を一度 OFF にして再度 ON にしてください。(スマホ上では Bluetooth の接続機器一覧に本製品は表示されませんので確実に Bluetooth が ON になっていることを確認して下さい。)
アプリを再起動し、接続作業を再度行って下さい。

● アラームを使用する

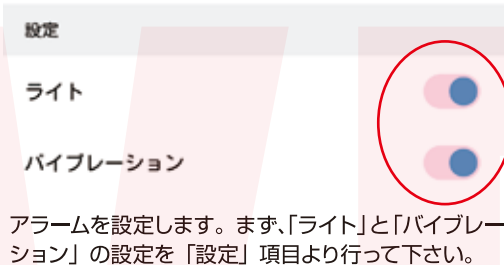

目覚まし機能発動時にアイマスクを発光させる場合は「ライト」を ON に設定します。
目覚まし機能発動時にアイマスクを「振動」させる場合は「バイブレーション」を ON に設定します。

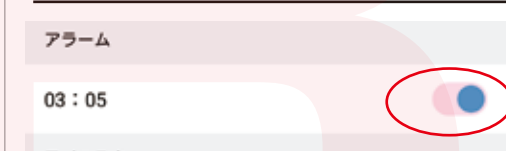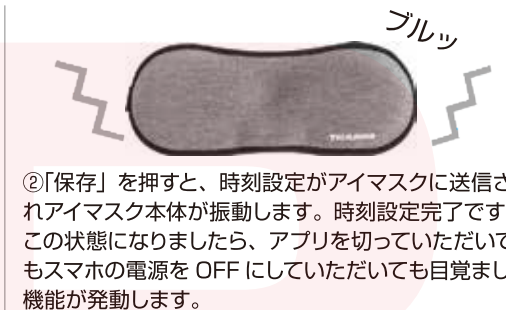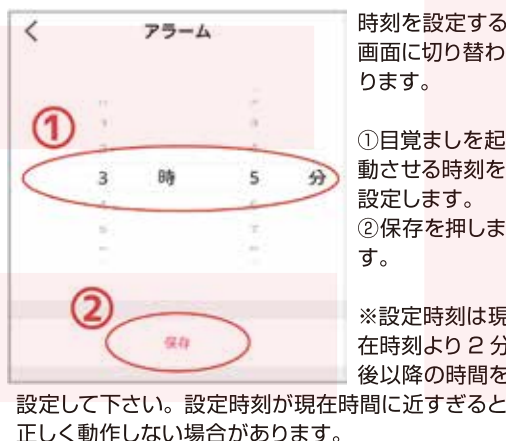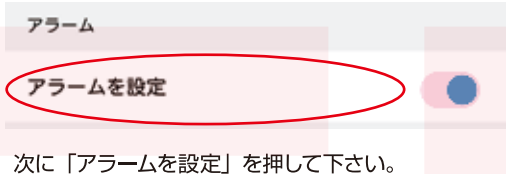


時刻設定が完了しますと、スマホアプリ画面がアプリを起動した状態の画面へと切り替わります。「アラーム」の項目のスライドボタンが ON になっているか確認して下さい。
OFF になっている場合は目覚まし機能が発動しません。また、アイマスク本体が②「保存」を押したにもかかわらず振動しない場合は設定ができていません。時刻設定を最初からやり直して下さい。

● アラームを使用する(つづき)



設定時刻の1分前になると発光し始め徐々に明るくなります。その後、設定時刻ちょうどに本体が振動します。

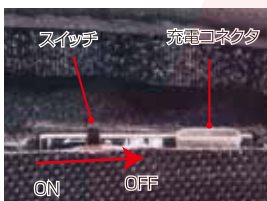

目覚まし機能を切る時はカバーの面ファスナーを開け、スイッチを OFF にしてください。なお、目覚まし機能は3秒振動／3秒休止を繰り返して10分経つと自動で切れます。

ご注意!

一度、アイマスク本体の目覚まし機能が発動しますと、各種設定は全てリセットされます。

再度目覚まし機能を使用する場合は、【● スマホとアイマスク本体を接続する】の項目からの一連の時刻設定作業をおこなってください。

また、本製品には毎朝決まった時間に繰り返し目覚ましが発動する機能はございません。目覚まし機能を使用する場合は毎回【● スマホとアイマスク本体を接続する】の項目からの一連の時刻設定作業をおこなってください。

● アイマスクの付け方



● アイマスクを洗う

