


取扱説明書

型番:TK-PLFA-WH

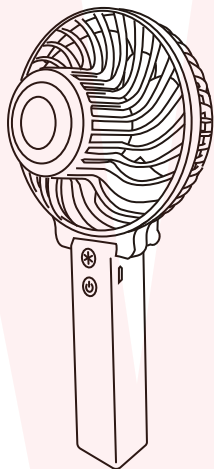

保証期間: 購入日より1年間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上ご送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。


チバケン ナラシノシ アカネハマ
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

●仕様


サイズ	幅105×高さ210×奥行60(mm)
重さ	209g
付属品	本体、USBケーブル、日本語説明書
電源	USBより充電
バッテリー	3.7V 3200mAh リチウムイオンバッテリー
充電時間	約4時間(5V 1Aで充電した場合)
稼働時間	1時間30分(ファン強+冷却プレートON時)
冷却プレート温度	外気温より約-1.7℃(使用環境によります)
使用環境	温度:20℃～35℃ 湿度:80%RH以下 標高:1000m以下

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合がございます。
※本機を廃棄する際はお住いの地方自治体に確認し指示に従い廃棄をお願い致します。

本製品は手に持つ以外にも、ハンドル部を曲げて立てて使用することができます。

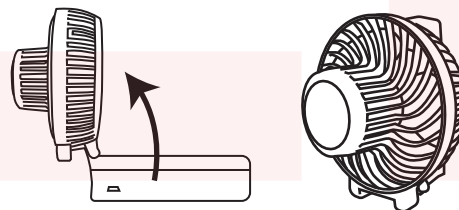


●内容物・各部名称

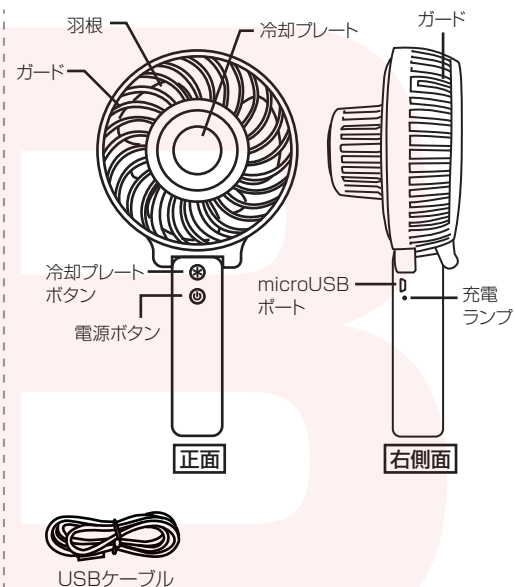


●充電方法

①右側面にある
microUSBポートに、付属
のUSBケーブルを接続しま
す。

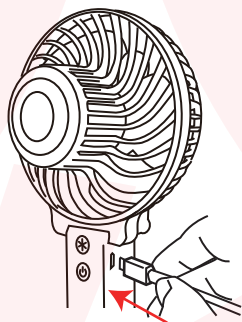


②USB端子をUSB-ACアダ
プタ(別売)やモバイルバッテ
リー(別売)に挿し込みます。

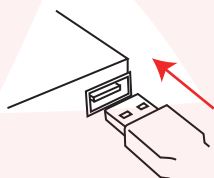

③充電中は充電ランプが白
く点灯します。満充電にな
ると充電ランプは消灯しま
す。

5V1Aで充電した場合、約4
時間で満充電になります。
1A以下の場合、4時間以上
かかる場合があります。

※充電中は本体が温かくな
りますが、問題ありません。

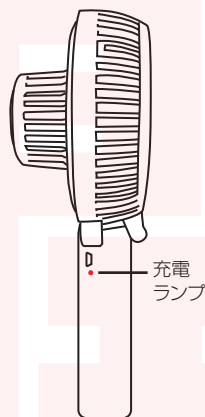

本製品はバッテリー残量を確認することはできません。
ファンが止まったらバッテリーが空なので、充電を行って
ください。

●操作方法

①電源ボタン



長押し (2秒ほど押し続ける)	電源オン・ファンが回転します。 (弱モード)
短く押し	ファンの強さが変わります。 中→強→停止→弱…
電源オン中に長押し (2秒ほど押し続ける)	電源オフになります。

②冷却プレートボタン



オンにするとプレートが冷たくなります。首筋など冷やしたいとこ
ろに当ててご使用ください。
※冷却プレートの温度は、周囲の温度や環境により異なります。

電源オン中に短く押し 冷却プレート オン	冷却プレートのオンオフ (押し度に切り替わります) オンの場合プレートボタンが青に点 灯します。
電源オン・ファン停止 状態の場合	冷却プレートがオフになります。

※冷却プレートのみ(ファンが動かない状態)の使用はできません。

※ファンのみ(冷却プレートは使用しない状態)での使用は可能です。

ご使用の際に髪の毛を巻き込み恐れがあり
ますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪
の毛がファンに入らないよう注意してお使
いください。また、巻き込まれた際には継続し
ての使用をお控えください。

裏面に続く

● 充電しながらの使用について

本製品は充電しながらの使用は可能ですが、出来るだけお控えください。

バッテリーの寿命を縮める恐れがあります。充電中でも、バッテリー残量から先に電力を消費していきます。**バッテリー残量が不十分な場合、冷却プレートは使用できません。**ファンの使用は可能です。**バッテリー残量が不十分な状態で、ファンのみ動き、冷却プレートが冷えなくなるのは故障ではありません。**

●ファンと冷却プレートを同時に使用中充電する場合
→バッテリーの消費が通常よりゆっくりになります。バッテリーが空になるとファンのみ使用可能です。冷却プレートはオフになります。

●ファンのみ使用中充電する場合
→ファンを使用しながらバッテリーを充電します。

● お手入れ

本体・プレートの表面を乾いた布でやさしく拭いてください。**水滴や汗が付着したまま放置すると錆びの原因となります。**

中のファンや吸気口・排気口内の埃やごみが気になる場合はエアダスター等で取り除いてください。冷却性能が落ちる恐れがあります。

※有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)は使用しないでください。

※本製品は防水ではありません。絶対に水に浸けたり丸洗いしたりしないでください。

● 内蔵バッテリーについて

充電は使用直前か前日くらいに

●内蔵バッテリーは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前または前日頃に充電してください。

充電するときは、周囲の温度が **10℃～30℃**(人間が快適と感じる温度)の範囲で充電してください。

●温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーを消耗させます。また、高温では十分な充電ができません。
●充電中や使用中、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

保管するときは約 50% 充電状態で

バッテリーは自然放電します。使い切った状態で保管すると使用できない恐れがあります。保管の際は次のように保管してください。

充電ケーブルを差し、使い切った状態から 2 時間程度充電してケーブルをはずしてください。
涼しい場所で保存してください。
高温条件、過放電(電池を使い切った状態)、過充電(満充電でも充電器につないだままの状態)、
・半年に最低一度は必ずご使用ください。消耗の防止になります。
・10℃～35℃の乾燥した場所で保管してください。
・充電可能回数は約 300 回です。

⚠️ ご注意

※内容目に記載している以外のものは付属しません。
※指でファンに触れたり、物を差し込んだりしないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● 電池のリサイクルについて



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

充電しながら使用

● 安全上のご注意 ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

◆電池について

△ 危険

絶対に分解、修理、改造を行わない 内部の電池を取り出さない

- 発火したり、異常動作してケガ原因になります。
- 液漏れ発熱、破損の原因になります。
- 火中に投下したり電子レンジやオープンなどで加熱しない
- 液漏れ、破裂、発火の原因となります。
- 本体電源接点の端子を金属などで接触させない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだりしない
- 標高 1000m 以上になるところへ持ち出さないでください。
- 高温・低温環境で保管しないでください。
- 液漏れや発熱、破裂、発火の原因となります。
- 内部から漏れた液体が目に入った時はすぐにきれいな水で洗い医師の治療を受ける
- 目に障害が発生する原因になります
- 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに充電を中止してください。
- 製品又はバッテリーの火への投入、加熱をしない
- 製品に釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- 製品充電中、布などで覆わない
- 発煙、発火、破裂の恐れがあります。

△ 警告

内部から液体が漏れたり変色や変形その他今までと異なることに気づいたときは使用を中止する

- 発熱、破裂、発火の原因になります。
- 床に付着すると損傷を与えることがあります。
- 内部からもれた液体が皮膚や衣類に付着したときはすぐにきれいな水で洗い流す
- 皮膚がかぶれる原因になります。
- 所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は充電を止める
- 電池の寿命です。使用を中止してください。

△ 注意

充電するときは周囲温度 10～30℃範囲内でおこなう

- 液漏れ発熱、破損の原因になります。
- 製品は換気のよい場所で充電してください。
- 正しく充電してください。

※ご使用済みの製品は一般家庭ごみとして捨てないでください。捨てられたバッテリーがゴミ収集車などで破壊されて短絡し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。

※本機を廃棄する際はリチウムイオンバッテリー内臓品の為、お住いの地方自治体に確認し指示に従い廃棄をお願い致します。

※使用時間が短くなった製品は使用しないでください。電池の寿命です。

◆使用について

△ 警告

水につけない、水をかけない

- ショートによる感電や故障の原因となります。
- 本体や USB ポートの隙間にピンや針金など金属物やいぶつを入れない
- 内部に触れ感電やケガの原因になります。
- ガードを無理にはずさない
- ガードをはずすと故障やケガの原因となります。
- 炎天下の車内の暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しない
- 本体が高温になり変形、故障、やけど、発火の原因となります。
- 発熱器具の近くに置かない
- 樹脂部分が溶けて引火の原因となります。
- 充電しながら使用しない
- 充電電池が発熱して故障やけがの原因となります。また、充電電池の劣化が早まります。
- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ガス、接着剤、有機溶剤などのある場所では使用しない
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
- 充電は定格表示してある電源以外で使用しない※1
- 火災の原因となります。
- お子様や高齢者の方がお使いになる際は保護者の監督下で使用する
- 風を体に当てたまま長時間ご使用になると体調を崩したり脱水症状を起こす原因となります。
- 人以外のペット等には使用しないでください。
- 海水に落としたり、洗濯機への混入にご注意ください。
- 損害や事故の原因となります。

次のような方は使用しないでください。

- ・医療機関で治療中の方
- ・循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）
- ・冷たさを自覚できない乳幼児や子ども、お年寄り
- ・自ら意思表示ができない方や操作ができない方
- ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方（医師にご相談の上ご使用ください。）
- ・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方
- ・体調不良や身体に異常を感じている方
- ・首や頸椎に病気のある方またはあった方
- ・泥酔や体の感覚が鈍っている方
- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方

※本体の分解や改造はしないでください。故障や火傷、ケガの原因になります。

※1 昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。

● 安全上のご注意 ご使用前によくお読みの上必ずお守りください。

△ 注意

落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。

- 破損や故障の原因になります。
- 風の流れる速いような場所で使用しないホコリや金属粉の多い場所で使用しない
- 故障、発煙、発火の原因になります。
- ガードの中に指をいれない
- けがの原因になります。
- 風を長時間からだにあてない
- 健康を害することがあります。
- スプレーなど殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない
- 樹脂や塗装が変質したり破損の原因となります。
- カーテンの近くや洗濯物の下で使用しない
- ガードの中に吸い込まれ、羽根の損傷やけがの原因となります。
- 本体に布をかけたたり覆ったりしない
- 熱がこもり、発火や火災の原因になります。
- 髪を乾かさな、髪をガードに近づけない
- 髪が巻き込まれ、ケガをする原因になります。
- ※ご使用の際に髪の手を巻き込み恐れがありますので髪の毛が長い方は必ず髪を束ね、髪の手がファンに入らないよう注意してお使いください。また、巻き込まれた際には継続しての使用をお控えください。
- ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話など磁気のでるものからは、2m 離して置く
- 電波障害の原因になります。
- お手入れの際は洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使わない
- 変形や変色、故障の原因になります。

バッグの中などに入れて持ち運ぶ際は、電源スイッチが ON にならないように注意する

- 破損、故障の原因になります。
- 充電中や充電後の取り扱いに注意する
- 充電電池の表面に長時間触れない
- 吸気口・排気口を塞がないでください。
- 12 歳未満のお子様には使用させない
- アクセサリ等の巻き込みにご注意ください。
- 破損した状態で使用しないでください。
- ファンが停止した状態で冷却プレートを使用しないでください。
- やけどやけが等の事故の原因となります。
- 就寝時に使用しないでください。
- 冷却プレート温度がマイナスになる状況下で絶対に使用しないでください。
- 冷やしすぎにご注意下さい。※2
- 凍傷の恐れがあります。（冷却プレートは目安として外気温 -17 度になります。）
- 1 台を複数人で使用しないでください。
- 傷口などあると感染症の恐れがあります。
- 舌等の粘膜部分や食品等を冷やすことに使用しないでください。
- 食中毒の原因となります。
- 腹部等の冷やしすぎにご注意ください。
- 腹痛や体調不良の原因となります。
- 次の場所では使わない
- ・ガスレンジなど炎の近く
- ・引火性ガスのあるところ
- ・雨や水のかかるところ
- ・高温、多湿、ホコリの多い場所
- 炎の立ち消え、引火・爆風やショートなどによる感電や火災の原因になります。

※2 冷やしすぎる場合は冷却プレートにタオルを挟むなどしてご使用ください。

※使用した後は本体を肌から外してから電源を切ってください。ヘルチエ素子の特性上、使用後は冷却プレートが温かくなります。

※必ず 30 分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。あかみやかゆみなどの異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。

※使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。

※異常や異臭など不具合を感じた場合は、すぐに弊社サポートセンターにご連絡ください。

※落下させたり何らかの損傷を受けた製品も使用しないでください。

※一般家庭用の用途以外で使用しないでください。

◆USB プラグ、コード類について

△ 警告

- USB プラグや USB コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない
- 火災や感電の原因となります。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理改造をしないでください。
- プラグやコードが破損した場合は直ちに使用を中止して下さい。
- USB プラグは根元まで確実に差し込み傷んだ USB プラグやコードは使わない
- 火災やケガの原因となります。
- ぬれた手で USB プラグを抜き差ししない
- 感電やけがの原因になります。
- 使用時以外は USB プラグを差したままにしない
- 絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因となります。
- 持ち運び時や収納時に USB コードを引っ張らない
- コードが断線してショートなどによる感電や火災の原因となります。
- USB コードを機器にはさまない、USB コードを引っ張るまま使用しない

●コードが断線してショートなどによる感電や火災の原因となります。

本体 USB コードプラグにはこりが溜まっていないか定期的に点検する

- 破損の原因となります
- ほこりがたまっているとは火災や感電の原因となります。

USB プラグ、コードの差しこみがゆるい時は使用しない

充電中 USB コードの上に物をのせない

- 火災や故障の原因となります。

※使用中 USB プラグコードが異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに使用を中止する

◆保管について

△ 注意

※ヘアピンやネックレス等の金属製品と一緒に保管、持ち運びをしないで下さい。端子と接触した場合、ショート感電発火発熱の原因となります。

※本体を布でぐるんだり覆ったりしないで下さい

※暖房器具等の高温や極端に低温になる場所に置かないでください。

※水まわりや湿気の多い所に置かないでください。

※お子様の手が届かない所に保管してください。

※使用時以外は本体を電源に接続しないでください。

※小さなお子さまの手の届かないところで保管する

その他

※モバイルバッテリー、AC アダプタ等は付属いたしません。

※本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為には利用できません。

※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書も渡してください。