

取扱説明書

型番：CMASPCSP



保証期間：購入日から6ヶ月

●故障かな？と思ったら●

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにアクセスしてください。

<https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html>

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。



不具合品のご送付先

〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4-72-1
EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329
(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

仕様

サイズ	[本体] 幅 115× 高さ 190× 奥行き 25(mm) [ショルダーストラップ] 約 590～1140(mm)
総重量	約 100g
電源	USB 5V/1A 以上推奨
UV 周波数	253.7nm
UV 照度	3-5mw
素材	[本体] 外側：ナイロン 100% 内側：アルミ、シリカゲル [ショルダーストラップ] ナイロン 100%
内容品	本体、ショルダーストラップ、日本語取扱説明書
保証期間	購入日から 6 ヶ月

内容物について



●注意事項●

- ※ウイルスや細菌を確実に除菌できるものではありません。
- ※長時間にわたって、UV ランプを裸眼で見ないでください。
- ※洗濯や手洗いなど、水に濡らさないでください。
- ※本製品は洗濯できません。水に濡らして固く絞った布などで、表面の汚れを優しく拭き取ってください。
- ※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※記載されている物以外は付属いたしません。
- ※高温 / 多湿 / 火気近くで保管、使用しないでください。
- ※分解しないでください。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

使用方法



1

本体表のポケットに内蔵されている USB ケーブルを引き出します。



2

USB AC アダプタ（別売）やモバイルバッテリー（別売）を接続してご利用ください。モバイルバッテリーはそのままポケットに収納することが可能です。

※モバイルバッテリーは付属致しません、別途ご用意ください。USB AC アダプタ（別売）やモバイルバッテリー（別売）は 5V/1A 以上のものを推奨します。



モバイルバッテリーを接続すると本体の内側で UV ランプの照射が始まります。

※長時間にわたって、UV ランプを裸眼で見ないでください。



3

本体にスマートフォンを入れて、チャックを閉じて使用します。約 90 秒で UV 除菌が完了します。




マスクを複数枚入れて UV 除菌することも可能です。

ショルダーストラップの脱着・調整方法



ショルダーストラップはお好みに合わせて脱着することが可能です。ストラップ側のカシメを押しながら、本体脇の D リングより脱着してください。

※指を挟まないようお気をつけください。

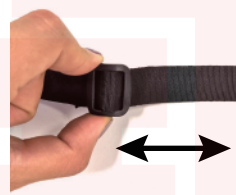

ショルダーストラップは長さ調整が可能です。ストラップに付いている調整のカンを前後に動かしてお好みの長さに調整してください。

ポケット



USB ケーブル内蔵のポケットの反対側にはチャック付きのポケットがございます。小物などの収納が可能です。

※こちらのポケット内は UV ランプはございません。

お手入れ方法

本製品は洗濯できません。水に濡らして固く絞った布などで、表面の汚れを優しく拭き取ってください。