

型番:SFLSLEDL

Version2.0.y



保証期間：購入日より 12 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな?と思ったら●

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※**自動返信が来ない場合**
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよう設定の上で送付ください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上で送付ください。

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス : support@thanko.jp


●仕様

| | |
|--------|--|
| サイズ | 幅 65×高さ 85×奥行 100 (mm) |
| 重量 | 454g |
| 定格電源電圧 | DC10V～80V |
| 定格消費電力 | 6W (LED ライト 1 個 3W) |
| ライト数 | 2 個 |
| 明るさ | 211lm |
| 発光色 | 赤色 |
| 照射形状 | 直線 |
| ライト寿命 | 約 50,000 時間 |
| 防水防塵 | IP67 |
| 動作環境 | -40 度～80 度 |
| 素材 | アルミダイキャストハウジング、PC カバー、ステンレス製ブラケット |
| 付属品 | ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド 2 本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用 (スプリングワッシャ 2 個、座金 2 個、ナット 1 個)、六角ボルト、六角ボルト用 (スプリングワッシャ 1 個、座金 1 個、ナット 1 個)、日本語説明書 |

パッケージサイズ 横 92×高さ 138×奥行 112 (mm)
パッケージ辺重量 545g

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

●セット内容

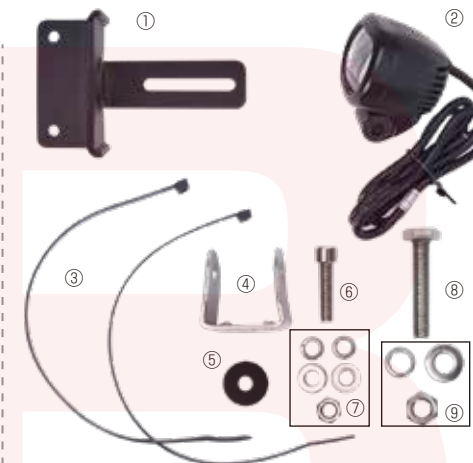


①磁石付きアダプタ ②ライト本体 ③結束バンド2本
④台座 ⑤スペーサー (スペーサーの穴が見当たらない場合は、中央を押せばくり抜けます) ⑥六角穴ボルト
⑦六角穴ボルト用 (スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)
⑧六角ボルト
⑨六角ボルト用 (スプリングワッシャ、座金、ナット各1個)


※本製品には六角レンチ等の工具は付属しておりません。必要に応じてご用意ください。

●取付方法


①六角穴ボルトのネジ部分に座金・スプリングワッシャを予め通しておき、台座の穴に六角穴ボルトを差し込んだ後、台座の下からネジ部分にスペーサーを通します。

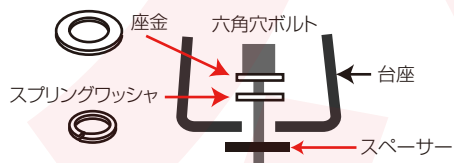

②磁石付きアダプタの穴に台座の六角穴ボルトを差し込みます。反対側のネジ部分にスプリングワッシャ、座金を通し、最後にナットで固定します。

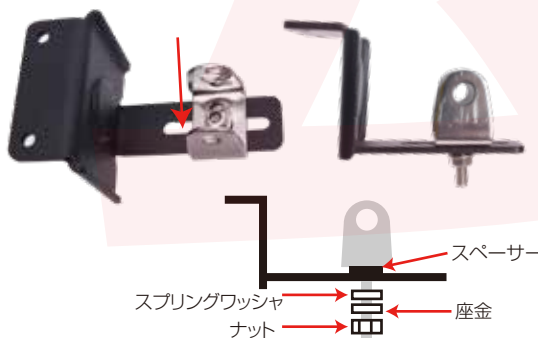

③台座にライト本体を取り付けます。台座の穴とライトの穴を合わせます。六角ボルトに座金、スプリングワッシャを通し、台座とライトの穴に通します。最後にナットで締めます。

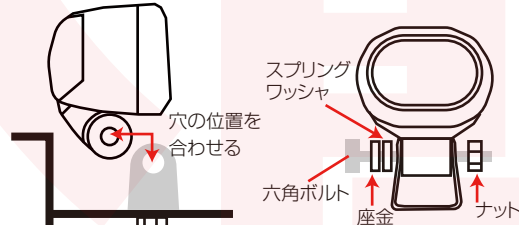

④アダプタの裏面に磁石があるので、フォークリフトの金属部に磁力でくっつけます。フォークリフトの天井部など高い位置に取り付ける事をお勧めします。



●使い方


■電源に繋ぐ
ライトのケーブル配線の赤をフォークリフト側の+配線、黒をマイナス配線に割り込ませてお使いください。



本製品には電源ボタンはありません。電源に繋いだ時点で、ライトが点灯し、常時点灯となります。フォークリフトのキーオンの状態でのみ点灯するようにしたい場合は、キーオン時に電流が流れる配線に接続してください。

※フォークリフトへの電源接続に関してはフォークリフトの説明書等でご確認ください。(サポート外となります)

■ラインの調整
電源に繋ぐと赤いライトが点灯、床面に赤いラインを投影します。フォークリフトから照らす距離をライトの角度を手動で変えて、調整してください。

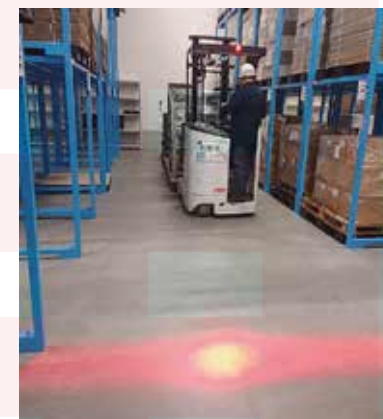

⚠️ ご注意

- ※取付前に適合や変形、破損、動作不良の無い事を確認してください。
- ※公道走行時は点灯させないでください。
- ※事故の回避や安全を保障するものではありません。
- ※ライトの光を直接覗き込んだり、目に当てたりしないようにしてください。

※本製品を使用して事故や損害が発生しても当社では責任を負いません。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちに
ご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。