

# 取扱説明書

型番 SWBPCLS2

Version 2.0. t



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

**support@thanko.jp**

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

## ●仕様

サイズ	高さ64×幅45×厚み12(cm)
重量	約1.5kg(タンク水含まず)
対応サイズ	肩幅36cm/胸囲85～115cm 着丈58～78cm
電源	ACアダプタより充電
バッテリー	リチウムイオン 7.4V 2200mAh
ACアダプター	入力AC 100-240V 50/60Hz 出力DC 8.4V 0.5A
バッテリー稼働時間	約8時間
バッテリー充電時間	約6時間
タンク容量	2L
ポンプ	動作音: 45db
内容品	本体、バッテリー、タンク、タンク留め具 ACアダプター、日本語説明書

### ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 冷却水にお湯を使わないでください。ポンプが破損する場合があります。
- お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ご使用されていない期間においての水抜き・保管などのお手入れはお客様の責任で行うようお願い致します。水抜き保管時に起こりましたトラブルについては当社では責任を負いかねます。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタムサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

## ●内容品/各部名称



## ●充電する

①バッテリーの差込口に充電器のケーブルを差し込み、充電器をコンセントにさすと充電が開始します。バッテリーの残量は、バッテリーのボタンを押し、LED ランプが点灯した数で確認が可能です。  
無点灯…0% 1個点灯…30%以下 2個点灯…30%～60% 3個点灯…90%以上



ケーブル差込口 LEDランプ 残量確認ボタン

②充電中は充電器のランプが赤に点灯します。約6時間で満充電になり、ランプが緑に変わります。コンセントから抜いて、充電を終了させてください。



## ●タンクを準備する




①チャックを開けます。②開けましたら上記写真の3つの面ファスナーをはがします。



③タンクの上下、二箇所にてチューブが接続されています。  
④チューブの側面にはボタンが付いています。  
⑤ボタンを押しながら、上下二箇所のチューブを外して下さい。



⑥チューブを外しましたら、タンクを取り出します。  
⑦タンクの上側は留め具で止まっています。留め具は片方が膨らんでいます。  
⑧留め具の膨らんでいる方を手でつかみ、そのまま横へスライドさせて留め具を外して下さい。

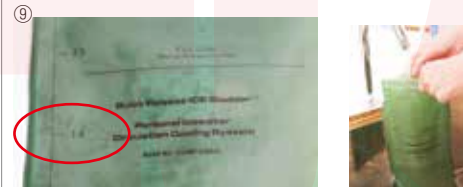

⑨タンクの端に1.5の数字がありますので、こまで水を入れて下さい。※後ほどまた水を入れるので、ここで2まで水を入れしないで下さい。



⑩タンクの上側をチューブ側に向かって折りたたみます。この時、タンクに空気をしっかり入れてください。  
⑪留め具を最後までしっかりと差し込みます。



⑫タンクを冷凍庫で凍らせませす。この時タンクが水平になるよう冷凍庫に入れてください。



チューブに水が入らないようにしてください。

## ● タンクを準備する(つづき)



⑬ タンクの水が凍りましたら、冷凍庫からタンクを取り出し、留め具を外して水を入れます。

400 ~ 500ml 水をいれてください。

水を入れましたら、留め具で留めて下さい。

## ● 使用場所で冷凍庫がない場合



冷凍庫がない場合、コンビニなどで氷を購入し、氷をタンクの中に入れてください。その後水に 1.5 と書かれた線くらいまで入れてください。

## ● 電源を入れて使用する



本製品を着用しましたら電源スイッチを押してください。電源が入ります。使い終わりましたら切ってください。電源が入ると、冷水がベスト内部を循環します。外気温にもよりますが、大体 2 ~ 4 時間ほど冷たさが続きます。



氷を水の中に入れる等すると、また冷たさが続きます。



ベストの面ファスナーで留める位置を調整する事によって、身幅を変える事ができます。体に合わせてサイズを調整して下さい。

## ● タンクとバッテリーを設置する



① タンクを左図の位置におきます。



② 次にバッテリーを入れます。左図の位置にケーブルとバッテリーケースがあります。



③ バッテリーにケーブルを差し込みます。④ 差し込みましたら、バッテリーをバッテリーケースに入れます。



⑤ タンクの留め具に面ファスナーを通して折り返し、固定させます。




面ファスナーはバッテリーケースが隠れるようしっかりと上の位置でとめてください。タンクが一番上の位置に来るようにしてください。



⑥ タンクにチューブを接続します。  
⑦ 二箇所接続しましたら、面ファスナー二箇所を留めます。



⑧ 面ファスナーをとめましたら、タンクを軽く揉んで水をチューブのほうに移動させてください。

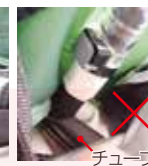

タンクにチューブを接続しましたら、黒いチューブが曲がっていないか確認してください。

曲がっている場合は面ファスナーの位置を確認してください。

## ● USBバッテリーを接続する



バッテリーは専用バッテリーだけでなく USB モバイルバッテリー (別売り) も使用することができます。その際は本体の USB ケーブルを USB モバイルバッテリー (別売り) に接続して下さい。  
※USB バッテリー (別売) は横: 85、縦: 52、厚み: 25(mm) 以下のものをご使用いただけます。  
※USB バッテリー (別売) は容量 1000mA 出力以上のものを推奨いたします。

## ● 長期間使用しない場合

長期間使用しない場合はチューブ内の水腐りを防ぐため水を抜いて下さい。水を抜く際はチューブから水が出ますので受け皿を用意してください。



2本のチューブを受け皿の上に置いてください。



電源スイッチを押して電源を入れます。



チューブの先端は押すとへこみます。



2本のチューブの先端を指で押してください。



チューブの片方から水が出ます。水がチューブ内からすべて出ましたら、電源を切ってください。

※使用後はベスト本体・タンクなど、風通しの良い所で陰干しし、しっかりと乾燥させて下さい。  
※ベストの手入れは、固く絞ったタオルで拭いて下さい。洗濯は行わないでください。

チューブを無理やり引き抜いたりしないで下さい。破損の原因となります。