


取扱説明書

型番:WHETRLSBK

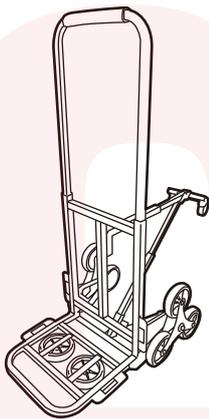

保証期間: 購入日より12ヶ月






※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● セット内容・各部名称

組立前にすべてそろっているか確認してください。

本製品の組立にはプラスドライバー、ラジオペンチ、8・10・13・14mm対応のレンチ2本が必要です。

・組み立ては広い場所で行ってください。指や手を挟まないように注意して行ってください。・水平で鋭利なものがない場所を選んでください。

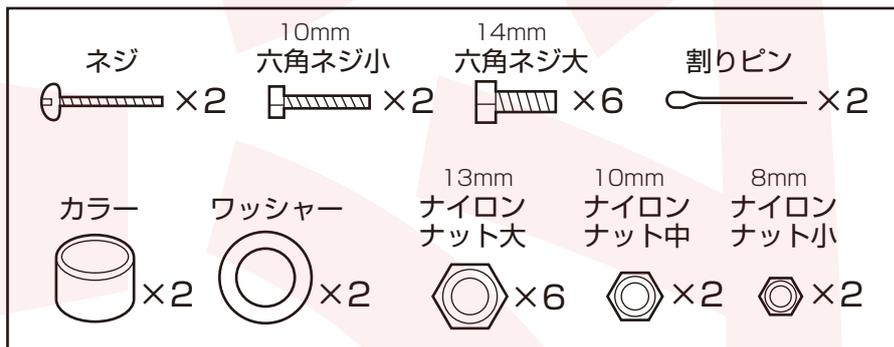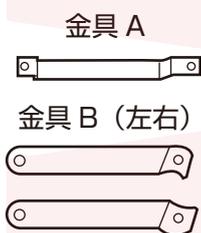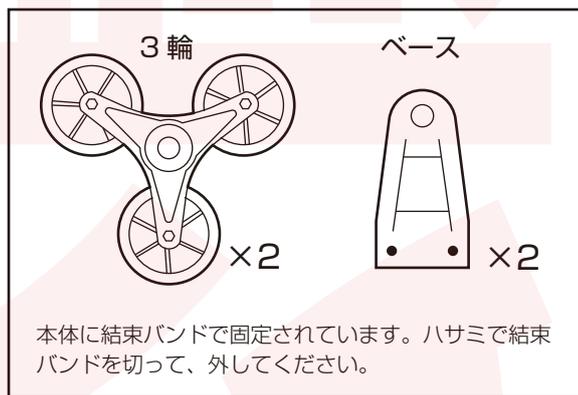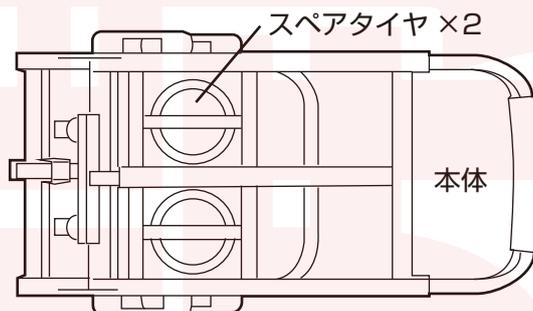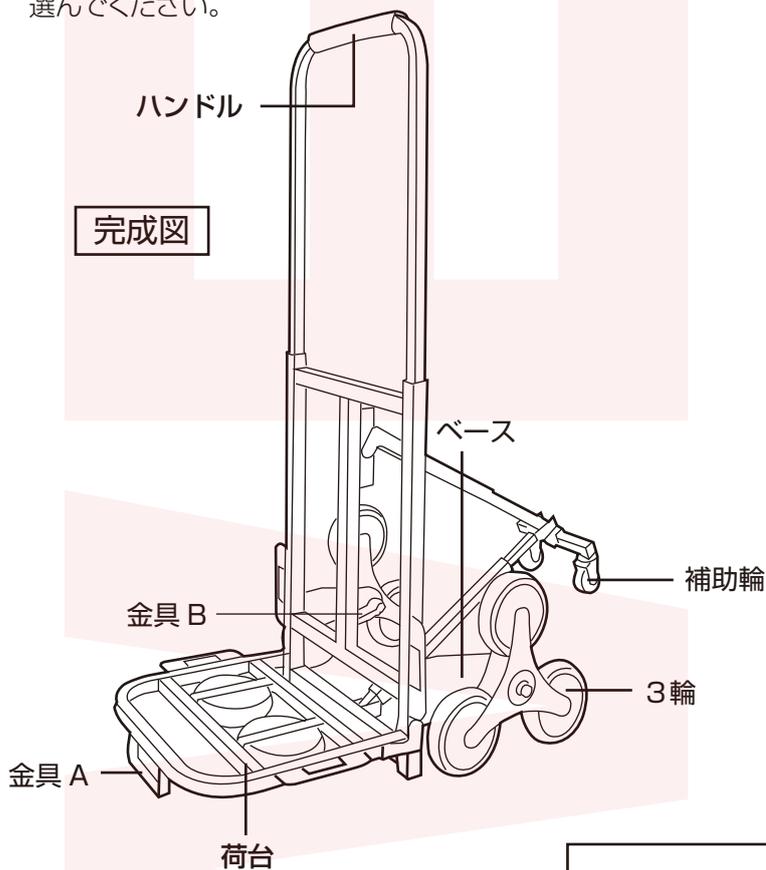

取扱説明書は組み立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出す時は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

● 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、記載しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 危険 この表示を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険がきわめて大きい内容を示しています。

●最大積載量を超えて荷物を載せない。(けが・事故の原因)●人を載せない。(転倒・事故のおそれ)●荷物を偏って積載しない。(転倒・事故・破損の原因)

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。(けがの原因)●使用用途以外で使用しない。(破損・けがの原因)●子供だけで使わせたり、小さなお子様やペットの手の届くところで使用、保管しない。(事故・けがの原因)●使用時には周囲に人がいないことを確認する。(事故のおそれ)●重荷物や長尺物は二人以上で積み下ろしを行う。(事故のおそれ)●必要に応じてロープ、ベルト等で捕縛して積荷を安定させる。(荷崩れ・事故の原因)●階段、段差のある場所での運搬は注意して行う。(荷崩れ・転倒・事故・破損の原因)

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


●滑りやすい場所で使用、設置しない。(荷崩れ・転倒のおそれ)●組立の際は保護用に手袋などを着用する。(怪我の原因)●ストーブなど火気に近づけて使用しない。(火傷・火災の原因)●高温や湿気、乾燥の著しい場所、振動する場所で保管しない。(変形・変色・サビの原因)●直射日光の当たる場所で保管しない。(変形・変色の原因)●お手入れの際は有機溶剤(ベンジン、シンナー、石油等)、薬品類(漂白剤、消毒液等)、研磨剤は使用しない。●定期的にネジ、ナットのゆるみがないか確認する。

● 組み立て


1 本体を床に置き、荷台を起こします。




2 荷台に金具Aをネジとナイロンナット小で固定します。ナイロンナット小をレンチなどで固定しながら、プラスドライバーでネジを回してください。

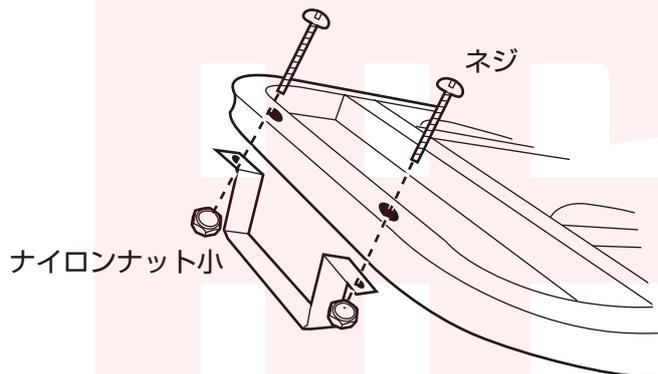


3 本体の荷台側を下にして置き、ベースを六角ネジ大とナイロンナット大で固定します。レンチなどで固定しながら、六角ネジ大をレンチなどで回してください。

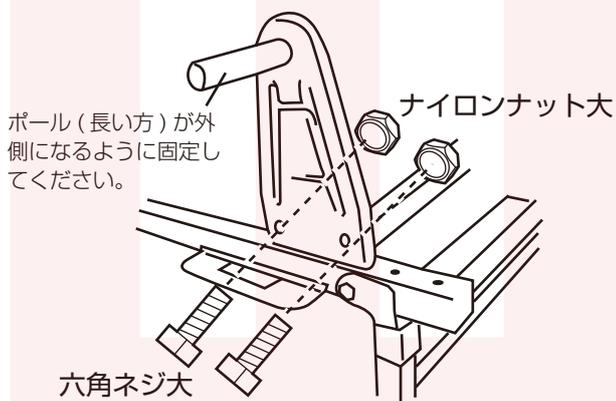


4 反対側のベースも同様に取り付けます。

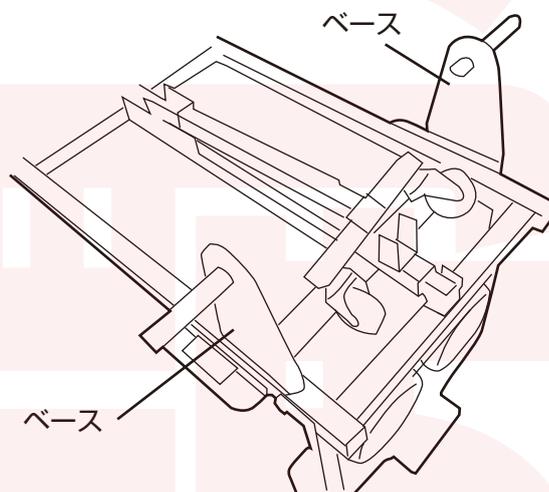


5 カラー、ワッシャー、3輪の順にベースのポールに通します。

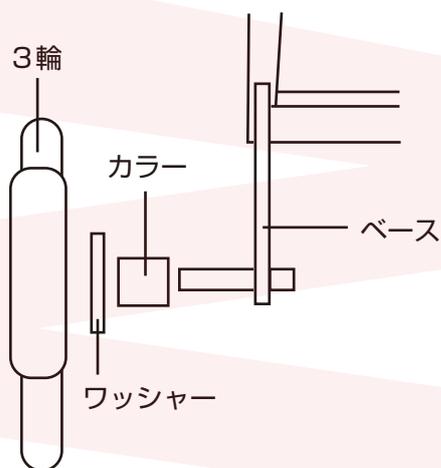

6 全て通した後、ポールの穴に割りピンを差し込みます。


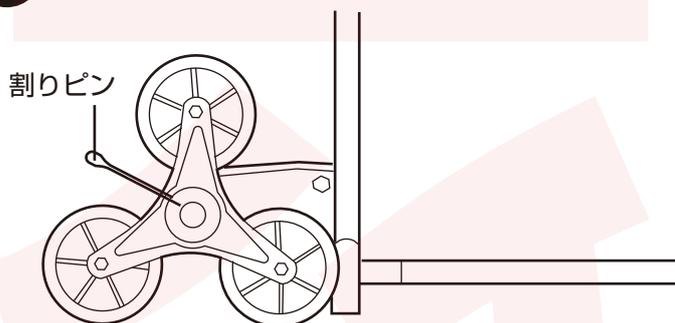


7 ラジオペンチで割りピンの先を開き、ポールに沿わせて3輪を固定します。

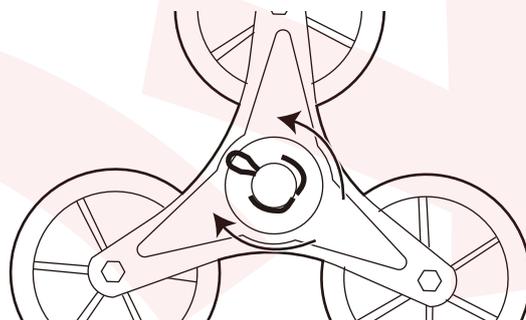

● 組み立て つづき


- 8** 金具B(左右)を図の位置に取り付けます。本体側は六角ネジ大とナイロンナット大、3輪ポール側は六角ネジ小とナイロンナット中で固定します。ナイロンナットをレンチなどで固定しながら、レンチで六角ネジを回してください。

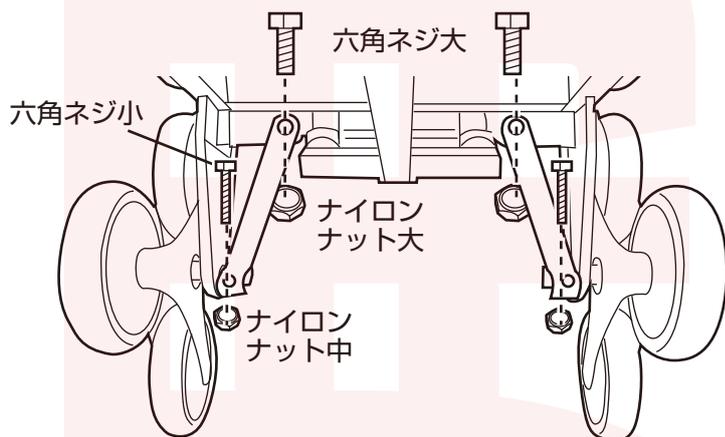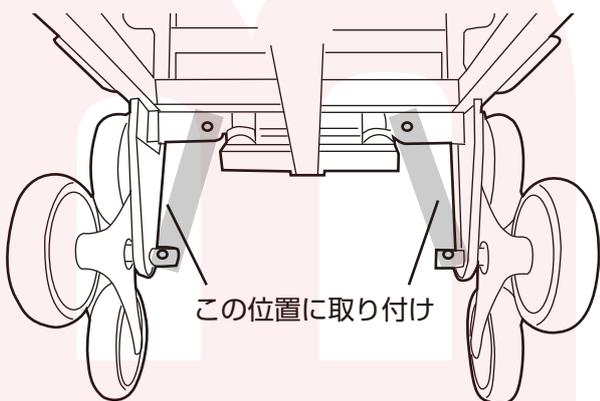

これで組立は終了です。全てのネジがしっかり締まっているか、必ず確認してください。


● 補助輪の引き出し、格納

- 1** 本体背面にある2本の脚をそれぞれ起こします。

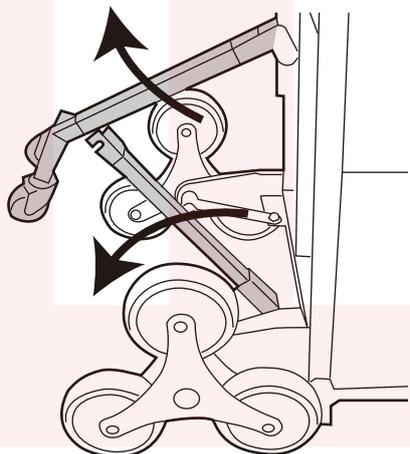


- 2** 2本の脚をそれぞれ引き出します。補助輪付きの脚は、銀色の凸を押して先端を引っ張り、2つ目の穴に銀色の凸をはめ込みます。


※2つ目の穴より先に引っ張ると抜けますのでご注意ください。

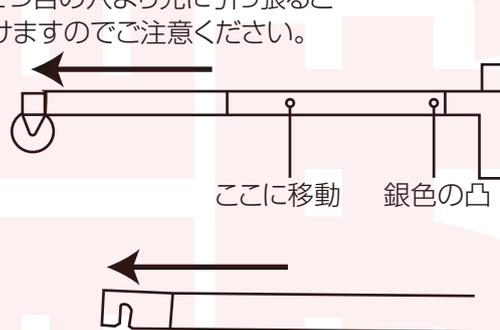

- 3** 2本の脚の角度を調整し、下の脚の凹を補助輪のついた脚の凸にはめこみ、固定します。


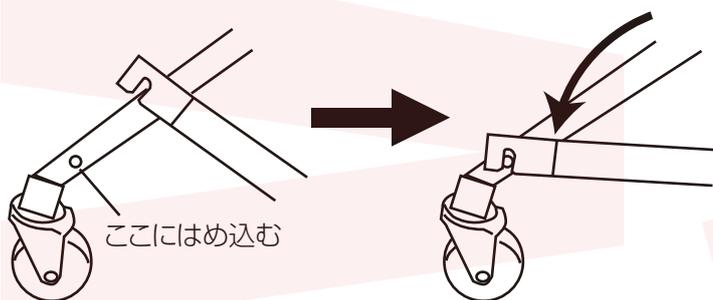


- 4** 脚を戻す場合は、①～③の逆の手順を行ってください。畳んだ後、脚が動かないように、下にある金具で固定してください。

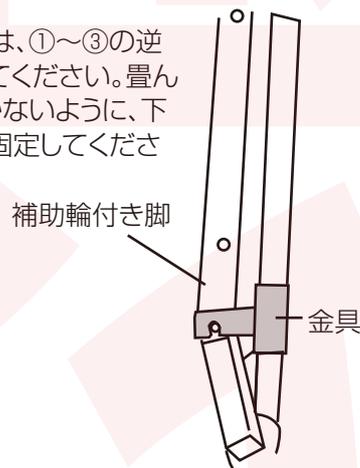


● スペアタイヤについて

荷台にスペアタイヤが2本ついています。タイヤを交換する場合は、プラスドライバーとレンチなどを使用し、荷台から外してください。3輪のタイヤのネジを外し、交換してください。※ネジがしっかりと締まっているか必ず確認してください。

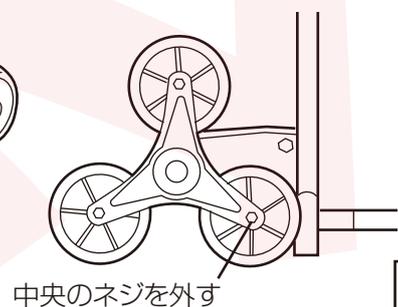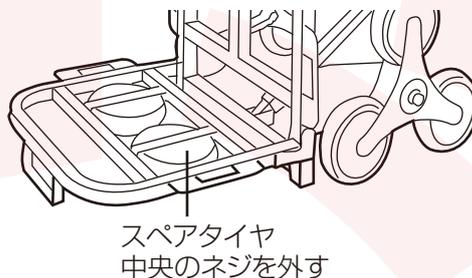

● ハンドルの引き出し

ハンドルを引き上げて、右図のように穴に凸をはめ込んで使用してください。
※ハンドルを戻す場合は、右図の凸を押しながら下げてください。

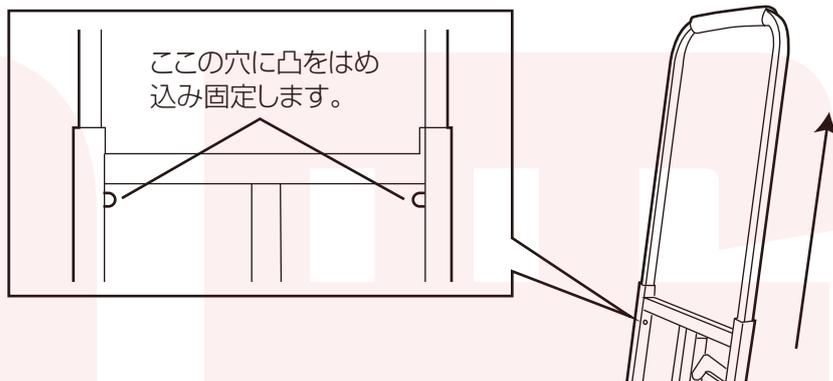

● 使い方



本製品は、補助輪を使用する場合の最大積載量 60kg、階段昇降時の最大積載量 60kg となります。絶対に最大積載量以上の荷物を載せないでください。荷物の破損・故障の原因となります。



必要に応じて、付属のゴムロープで荷物を固定してください。

◆ 平地での使用

ハンドルを手前に引き寄せ、傾けて移動してください。また補助輪を出して使用することで斜めの状態を保ち、楽に移動することができます。カーブや角を曲がる場合、車輪を無理に引きずらないでください。なるべく大きく曲がってください。

◆ 階段での使用

階段に3輪を沿わせて、引き上げる、もしくは下ろしてください。

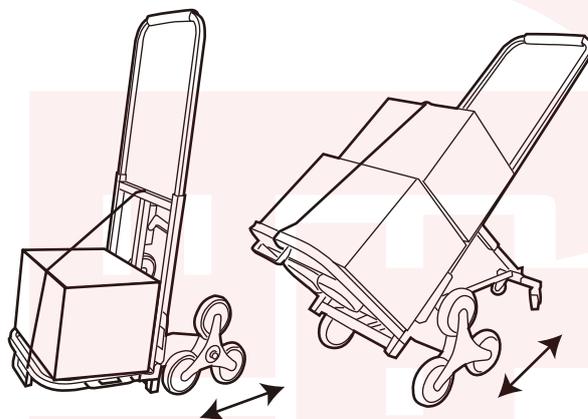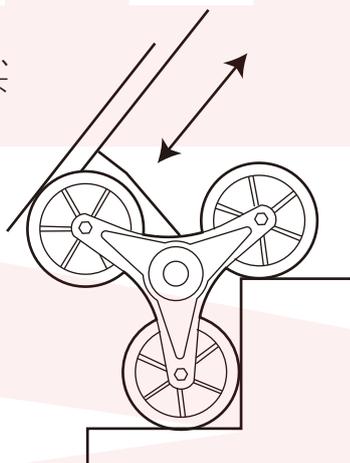

● お手入れ

日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤をやわらかい布などに付け、かたく絞ってから拭いてください。その後水につけた布をしっかりと絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。乾燥したやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

● 故障かな?と思ったら

【お問い合わせ・修理をご希望をされる場合】

<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。

右記 QR コードを読み取ると、アクセスすることができます。



● 仕様

サイズ	幅460×奥行650×高さ1100(mm) 折りたたみ時:幅460×奥行390×高さ740(mm)
重量	約9.6kg
耐荷重	150kg 階段使用時、補助輪使用時60kg
荷台サイズ	幅335×奥行330(mm)
材質	スチール
セット内容	本体、3輪2個、ベース2個、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2個、六角ネジ小2個、六角ネジ大6個、割りピン2個、カラー2個、ワッシャー2個、ナイロンナット大6個、ナイロンナット中2個、ナイロンナット小2個、日本語取扱説明書
保証期間	購入日より12ヶ月

※内容品に記載している以外のものは付属しません。

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

不具合品のご送付先

必ずサポートページよりご連絡の上、送付してください。ご連絡いただけない場合、ご対応ができない可能性があります。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス: support@thanko.jp(自動返信にて上記 URL をご案内します)