


# THANKO

## 型番 : LGSDBTCWH

# 取扱説明書

version2.0.shi

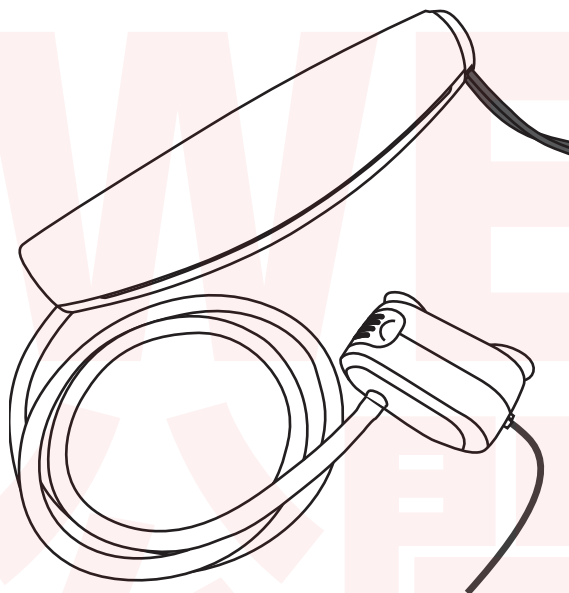

安全上のご注意 .....	2,3
使用上のご注意 .....	4
内容品・各部名称 .....	5
設置方法 .....	6,7
使い方 .....	8
入浴剤のご使用について .....	9
使用後について .....	10
本体の分解方法 .....	11
お手入れ方法 .....	12
故障かなと思ったら .....	13
サポートのご案内 .....	14
仕様 .....	15

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に  
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。  
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

家庭用

日本国内専用  
Use only in Japan

保証期間：購入日より 12 ヶ月

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

## ●表示の説明



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## ●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



**禁止** (してはいけない内容) を示します。



**強制** (実行しなくてはならない内容) を示します。

- ・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しく下さい。

## 警告



ぬれた手で、ACアダプター及びコネクターの抜き差しをしない。  
感電・怪我のおそれ。



改造や分解をしない。修理技術者以外の人は分解したり、修理をしない。  
火災・感電・怪我の原因。  
修理は弊社サポートまでご相談ください。



お手入れの際は必ず AC アダプターをコンセントから抜いておこなう。  
感電・発火・故障の原因。



電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る。  
火災・感電の原因。



AC アダプター及びコネクターは根本まで確実に差し込む。  
感電・発火・故障の原因。



子どもや慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。  
火傷・感電・怪我の原因。



穴、すき間、開口部などに指を入れたり、ピンや針金などの金属物をいれない。  
火災・感電・火傷の原因。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しない。また重い物を載せて使用しない。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因。



製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・怪我などの原因。  
・電源コードや AC アダプターがふくれるなど、変形、変色、損傷している  
・電源コードの一部や AC アダプターがいつもより熱い  
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする  
・ポンプがいつもと違って異常に熱くならったり、焦げ臭いにおいがする  
・ポンプが動作しない  
・ビリビリとしびれた感じがする など  
上記のような場合は、すぐに使用を中止し、AC アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。








下記の人は使用しない。

- ・医療機関で治療を受けている方
- ・循環器系疾患（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）や急性疾患、感染症疾患のある方
- ・体調不良や身体に異常を感じている方
- ・温浴やマッサージを禁止されている方
- ・皮膚知覚障害がある方
- ・自ら意思表示ができないもしくは操作できない方
- ・乳幼児や子どもお年寄り
- ・妊娠中または妊娠している可能性のある方
- ・肌に傷や湿疹がある方
- ・眠気のある方、飲酒された方







# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告

-  定期的にポンプのフィルターの掃除を行う。  
におい・雑菌の原因。
-  ホースやコードを持って本体やポンプを持ち上げない。  
故障・破損・怪我のおそれ。
-  不安定な場所に設置・保管しない。  
故障・破損・怪我の原因。
-  AC アダプター及びコネクターを浴室内に入れない。  
感電・怪我のおそれ。
-  スイッチ・スイッチユニットを水没させない。  
水中で使用すると感電のおそれ。

## ⚠ 注意

-  入浴剤、温泉水、地下水、井戸水等水道水以外では使用しない。  
雑菌・不衛生の原因。
-  屋外で使用しない。  
故障・破損の原因。
-  使用中に移動させない。  
水漏れ・故障の原因。
-  使用後は都度本体の水を抜いて乾燥させる。また、ポンプを浴槽に入れたままにしない。  
雑菌・不衛生・汚れの原因。
-  製品の上に乗ったり、物を置かない。  
故障・破損のおそれ。
-  手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん等は使用しない。  
傷・故障の原因。

# 使用上のご注意

必ずお守りください

- ※本製品を取扱説明書に記載されている用途以外で使用しないでください。
- ※本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※地震や火災、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブル、またそれらに起因するケガ・破損などについて当社は一切責任を負いません。
- ※30分以上連続運転をしないでください。体調を崩したり、製品が発熱する可能性があります。
- ※運転直後はポンプが温くなることはありますが、故障ではありません。
- ※メーカー指定の付属品以外を使用しないでください。
- ※本製品を落としたり衝撃を与えないでください。
- ※50℃以上のお湯で使用しないでください。また、追い炊きする際に熱湯がポンプに当たらないようにしてください。
- ※ポンプを水に浸けない状態で、電源を入れないでください。
- ※ポンプの吸水口や本体の吐水口をふさがないでください。
- ※ホースを折り曲げて使用しないでください。
- ※使用中に潜らないでください。
- ※フィルターを付けていない状態で使用しないでください。
- ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

# 内容品・各部名称

設置前に内容品がそろっているかご確認ください。


正面

本体



吐出口


背面

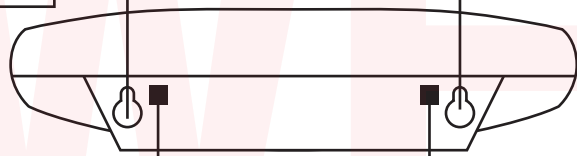

吸盤取付穴

マグネット


底面

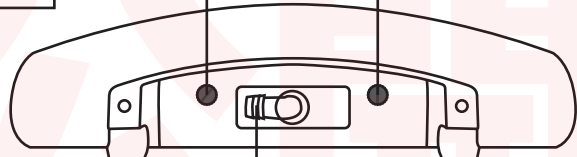


本体カバー用ネジ

ホース取付口

ホース

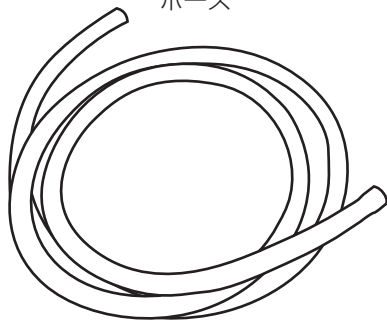

ACアダプター

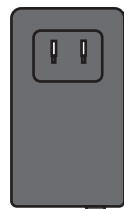

電源スイッチ



コネクター




電源ケーブル



ホース取付口

ポンプ

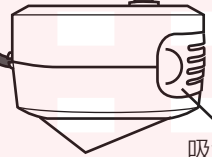

吸盤取付穴

吸水口

吸盤 4 個



交換用フィルター




## 設置方法

- 1** 本体底面とポンプのホース取付口にホースをつなぎます。本体のホース取付口は回転するので、取り付けやすい方向に回して取り付けてください。




水が漏れないように、ホースをしっかり奥まで差し込んでください。


ポンプ

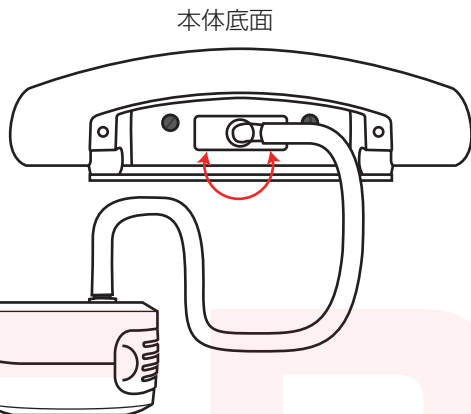

- 2** 設置場所に合わせて、ホースを本体の左右どちらかの凹にはめ込みます。

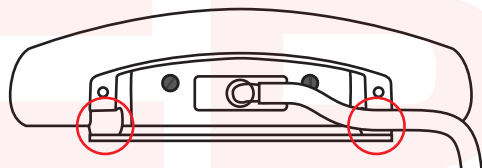


- 3** 本体をマグネット、または吸盤で固定します。マグネットで吸着できる場所では、本体裏面のマグネット（黒い部分）を吸着させてください。

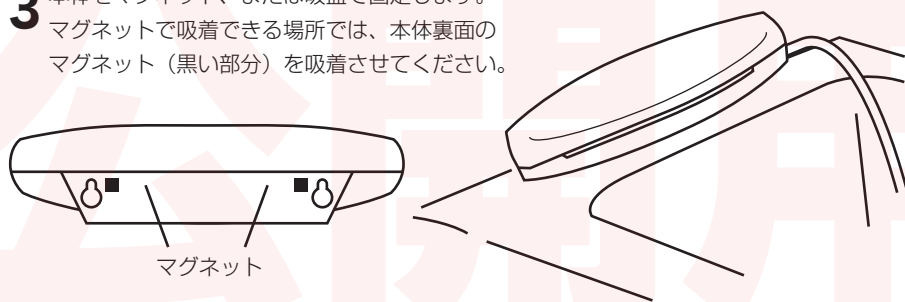

吸盤を使用する場合、本体背面の吸盤取付穴（2か所）に付属の吸盤を取り付けてください。



設置時に AC アダプターを濡らさないようご注意ください。

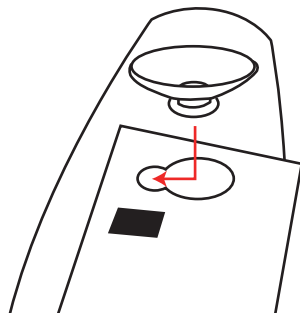


## 設置方法

- 4 ポンプに吸盤を取り付け、ポンプをバスタブに入れて吸盤で固定します。




ACアダプターは浴室の中に入れてください。必ず浴室外に出してください。

### 上から見た図：設置例

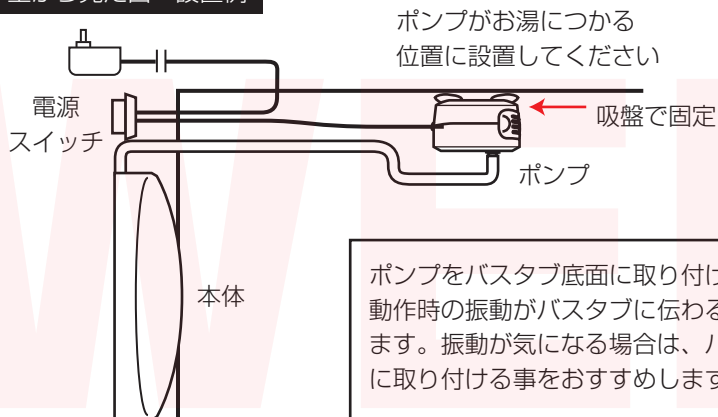


- 5 ACアダプターと電源スイッチのコネクターを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※必ず浴室外のコンセントに差し込んでください。

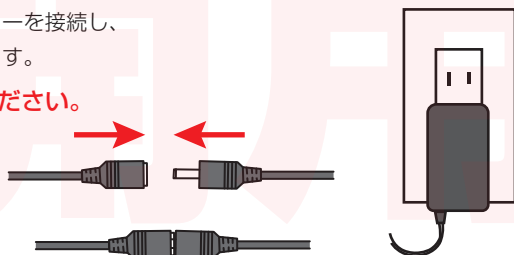


- 6 スイッチはまだ本体に取り付けしないでください。

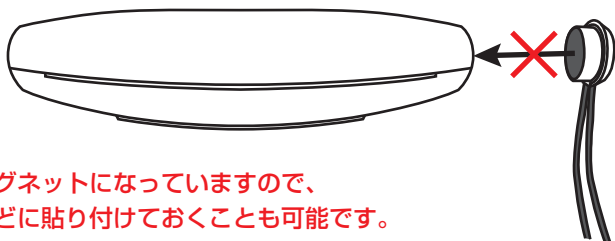

※電源スイッチの黒色面はマグネットになっていますので、マグネットが吸着する壁などに貼り付けておくことも可能です。

# 使い方


- 1 バスタブにお湯を入れます。

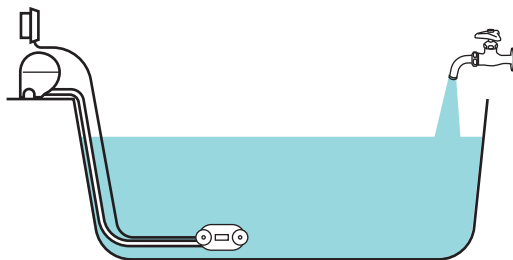

※50℃以上のお湯で使用しないでください。また、追い炊きする際に熱湯がポンプに当たらないようにしてください。

※温泉水、地下水、井戸水等は使用しないでください。

- 2 電源スイッチを本体の右側にはめこむと電源が入り、ポンプがお湯を吸い上げ、本体の吐出口から出てきます。

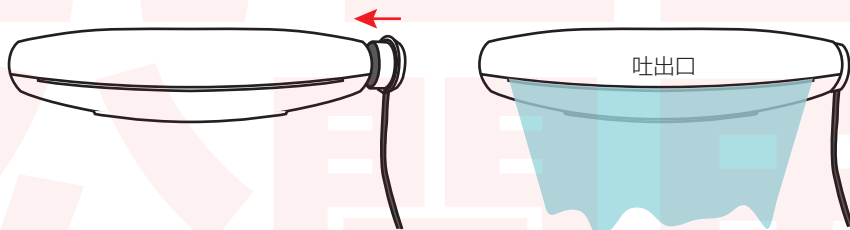

- 3 お好みの場所に湯が当たるように、お湯につかってください。



※30分以上の連続運転しないでください。体調を崩したり、製品が発熱する可能性があります。

※使用中に潜らないでください。



※弊社が推奨する入浴剤以外のご使用はお控えください。

推奨入浴剤以外のご使用に関しては保証の対象外になります。

また、入浴剤をご使用の際は、使用する入浴剤の使用方法を必ず守り、使用後は本説明書 10p の「使用後について」の内容を確認の上、適切にお手入れを行なってください。

本体及びホース内部に入浴剤の成分が残ったままの状態でご使用・保管を続けると故障に繋がる場合がございます。

動作確認済みの推奨入浴剤に関しては、下記 URL または QR コードから弊社サポートページをご確認ください。

お湯のべールで至福のバスタイム「極楽かた〜ゆ」 Q&A

URL : <https://www.thanko.jp/smartphone/page207.html>



## 使用後について




※入浴剤を御使用された場合は水道水を本体、ホース、ポンプ内部に循環させ内部洗浄して下さい。

- 1** 電源スイッチを本体から取り外して電源をきり、ACアダプターをコンセントから抜きます。




- 2** バスタブのお湯を抜いてください。

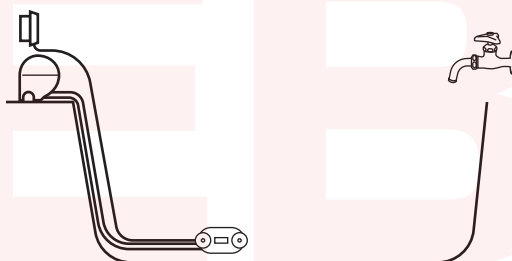

- 3** ホースを本体とポンプから外し、ホース内とポンプ内の水をしっかり出して乾燥させてください。




※水を出す時に絶対に AC アダプターに水をかけないでください。

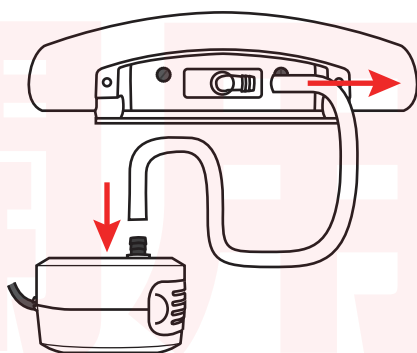



- 4** 本体は右図の通り分解することができます。  
(分解方法は次のページ参照)

製品使用後は本体を分解し、よく乾燥させてください。

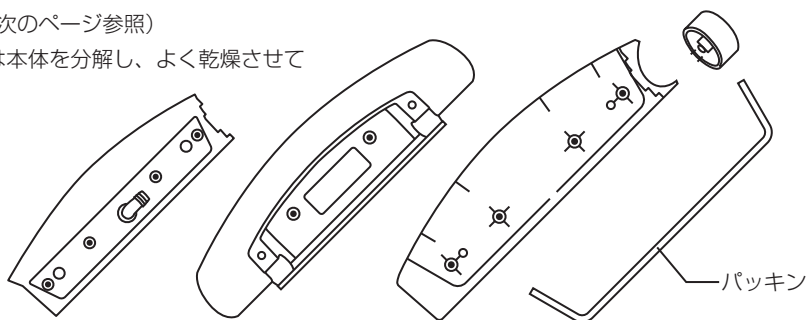


# 本体の分解方法




- 1** 本体底面の本体カバー用ネジを反時計回りに回して本体カバーを外します。

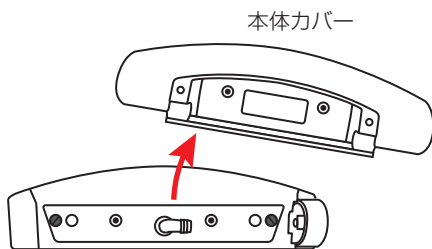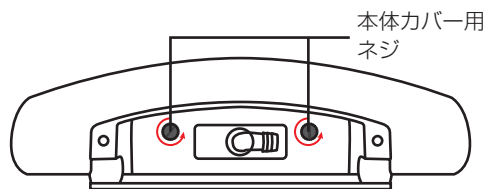

- 2** 本体カバーを外した本体の内部ネジを反時計回りに回して内部パーツを外します。

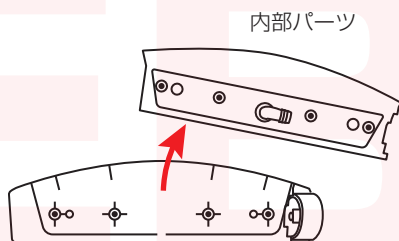

下図の通り分解することができます。

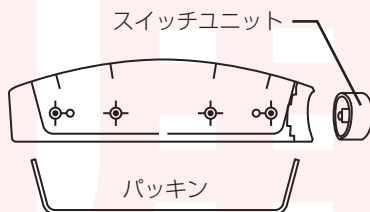

組み立ては上記の手順を逆から行ってください。



※組み立て時、各種ネジでとめる際は手順とネジ穴の位置を間違えないようご注意ください、内部ネジを止める際は必ず両端側のネジ穴にネジを止めてください。




## お手入れ方法

使用頻度・使用環境により変わりますが少なくとも月に1回を目安にお手入れを行ってください。

### ◆本体

お風呂用中性洗剤を溶かしたぬるま湯の中に分解した本体、パッキンを入れつけ置きしてください。(2～3分程度)その後水ですすぎ、完全に乾燥させてください。

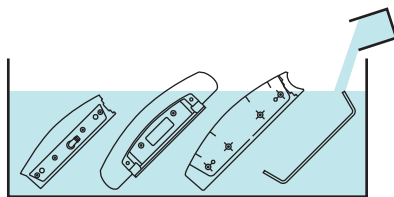

※ネジ、スイッチユニットはつけ置き洗いたないでください。



※洗剤が皮膚や目に入るのを防ぐため、ゴム手袋と眼鏡の着用を推奨します。


※金属部分が変色する恐れがありますので、塩素系漂白剤は使用しないでください。

### ◆ポンプ・フィルター

ポンプのフィルターカバーを外します。  
フィルターカバーの両側の平らになっている部分を持ち、そのまま矢印の方向に引き外します。

フィルターを外してお風呂用の中性洗剤でよく洗ってください。  
汚れが取れたらフィルター・ポンプをよく乾燥させてください。


十分に乾燥したら、フィルターとフィルターカバーをポンプに取り付けてください。

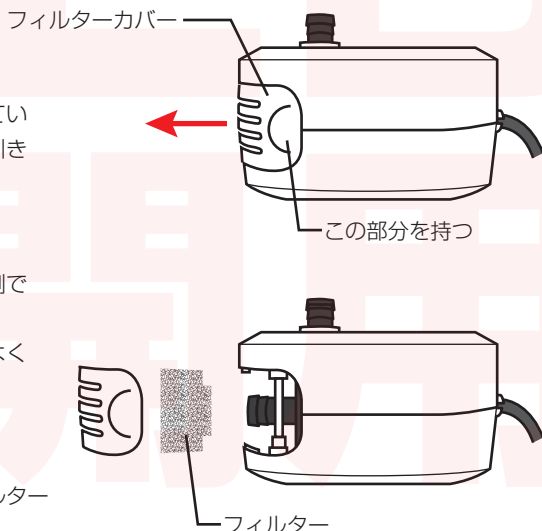

### ◆スイッチ、スイッチユニット

水で濡らしてよく絞った布で拭いてください。  
汚れを拭き取ったら、乾いた布でもう一度拭き取り、よく乾燥させてください。

スイッチユニット

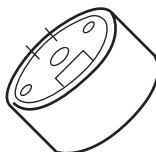

スイッチ



# 故障かなと思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本説明書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

症状	処置
水が割れて出てしまう	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 歯ブラシ等で吐出口を掃除してください。吐出口にゴミが詰まっている可能性があります。</li><li>・ 分解した本体を組み立てた際に、各パーツがしっかりとハマっていない可能性があります。各パーツがずれずにしっかりとハマっていることを確認して、再度お試しください。</li><li>・ スイッチを入れてから本体内部にお湯が溜まるまで（約 30 秒）は水が割れて出てきます。しばらくお待ちください。</li></ul>
ポンプが振動しているのに水が出ない・弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>・ フィルターが汚れている場合は掃除してください。</li><li>・ ポンプが完全に水に浸かっているか確認してください。水が足りないと水量が少なくなります。</li><li>・ ポンプの構造上、内部のプロペラ部分に空気が入ったままだと水を吸い上げられ無い場合があります。電源を切りポンプを少し揺らし内部の空気を抜いてからご使用ください。</li><li>・ ポンプの吸水口がふさがっていないか確認してください。浴槽マットや身体などで吸水口が塞ぐと水が弱くなります。</li><li>・ ホースが折れてないか確認してください。</li><li>・ ホースが本体の根本およびポンプの根本まで差さっているか確認してください。</li><li>・ 本体が水平に設置されているか確認してください。傾いていると水がまっすぐ出なくなります。</li><li>・ ポンプと本体の高低差により水を吸い上げられない場合があります。電源を切り、本体を水中に沈め再度電源を入れポンプ、ホース、本体に水を循環させてからご使用下さい。</li></ul>
電源を入れてから数秒水が出ない	<p>本体に水が溜まるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。</p>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ AC アダプター、コネクターがしっかりと差し込まれていることを確認してください。</li><li>・ AC アダプター、コネクターが差し込まれているにも関わらず、スイッチをセットしても電源が入らない場合は故障の可能性があります。弊社サポートセンターにお問い合わせください。</li></ul>

# サポートセンターのご案内

## お問い合わせ・修理をご希望される場合

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp) に空メールをお送りください。自動返信でご案内いたします。

## 自動返信が届かない場合

送信前に「[@thanko.jp](mailto:@thanko.jp)」のメールが受信できるように設定の上メールを送ってください。

QRコードを読み取ると、スムーズに空メールを送信することができます。



## 不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メールをお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ  
〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問い合わせメールアドレス :[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

## 仕様

サイズ	本体：幅 300× 高さ 75× 奥行 75(mm) ポンプ：長さ 112× 高さ 60× 奥行き 60(mm)
重量	約 960g
電源	AC アダプター 入力：AC100-240V (50/60Hz) 出力：DC14V 3.0A
定格消費電力	約 33W
ホース長	約 80cm
ケーブル長	スイッチ～ポンプ：約 80cm スイッチ～AC アダプタ：約 390cm
水量	約 10L/ min
防水性	IP67 (AC アダプターは除く)
付属品	本体、ポンプユニット、AC アダプター、吸盤 ×4、交換用フィルター、ホース、日本語取扱説明書
素材	ABS、PVC
保証期間	12 カ月

