


取扱説明書

型番:S-PSC39121R
S-PSC39321R

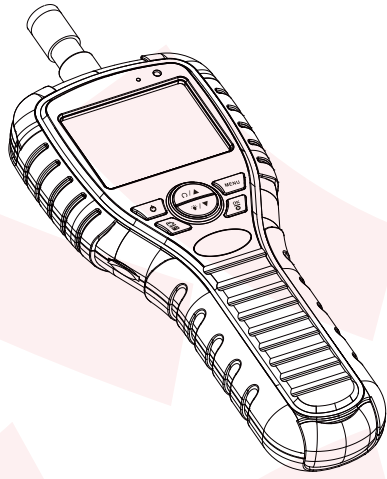


このたびは、弊社製品「ポータブルスコープ3.9φ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

●仕様


サイズ	幅92×高さ264×奥行30(mm)
重さ	210g
付属品	本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語説明書
電源	単三乾電池4本(別途ご用意ください)
モニター	2.7インチカラー液晶ディスプレイ
解像度	動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
カメラ先端径	3.9φ
カメラケーブル長	1m/3m 形状記憶型
焦点距離	30~80m
光源	高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
防水性	カメラケーブル部防水あり IP67
視野角	70°
センサー	CMOSセンサー
対応カード	microSDカード32GBまで(別途ご用意ください)
パッケージサイズ	幅330×高さ270×奥行80(mm)
パッケージ重量	1223g

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。


●セット内容/各部名称

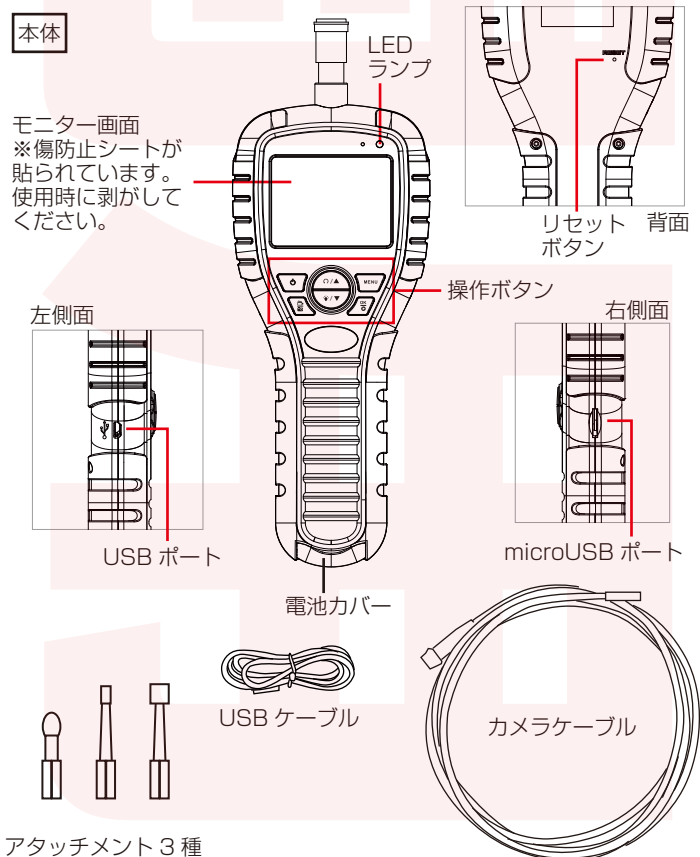

●乾電池のセット

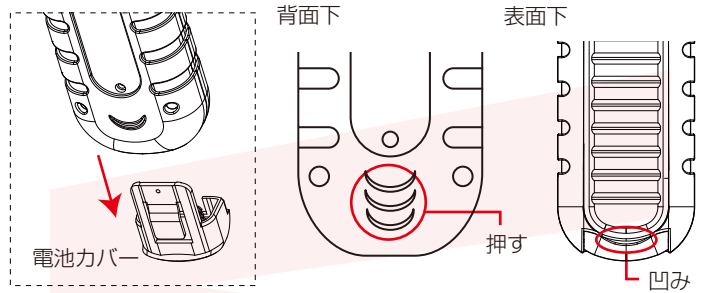


背面の○の場所を押すと、電池カバーが外れます。
※外れにくい場合は前面の凹みを開きながら押ししてください。

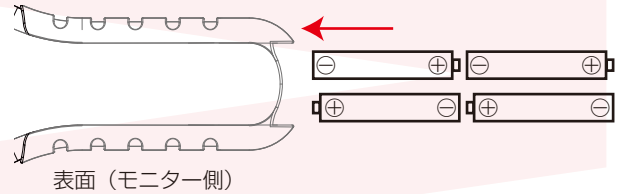

単三乾電池 4 本 (別途ご用意ください) を方向に注意してセットし、電池カバーをはめてください。

●ケーブルを接続する


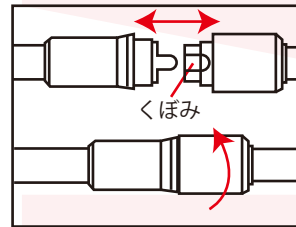


本体の先端部のくぼみにケーブルの突起部を合わせて奥まで挿し込み本体のカバーを回転させてしっかりと締め込みます。



カメラキャップを外す時にご注意ください。

ケーブル先端カメラのキャップを外す時は、黒色ケーブルではなく、必ずアルミ部分をつまんで外してください。カメラが破損することがあります。

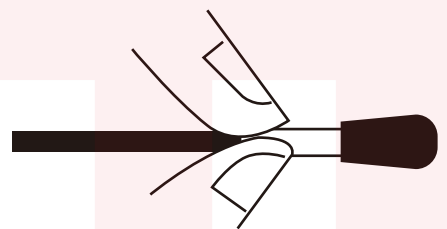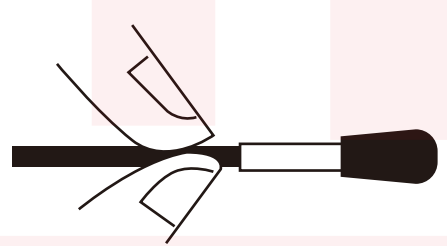

●microSDカードのセット

本体右側面の microSD カードポートに microSD カード（別途ご用意ください）を差し込みます。カードの印刷面が背面側になるように入れてください。

microSD カードを取り出すときは、カードを少し押してください。頭が少し出てくるので、引き出してください。

※microSD カードは使い始める前に必ずフォーマットしてください。


◆SD カードのフォーマット

①microSD カードが挿入されている状態で、電源ボタンを押してオンにします。

②【MENU】 ボタンをおしてメニュー画面を出します。

③▼ボタンを押して「SD カードのフォーマット」まで移動し、OK ボタンを押して決定します。


④「実行」を▼でえらび、OK ボタンを押します。

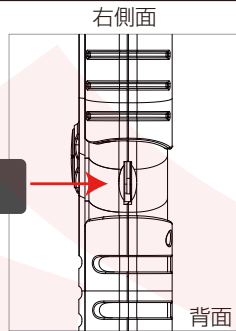


●電源のオンオフ

電源ボタンを長押し（3 秒ほど押しっぱなし）すると電源がオンになり、LED ライトが緑に点灯、モニター画面が表示されます。

電源をオフにするには、電源オン中に電源ボタンを長押ししてください。

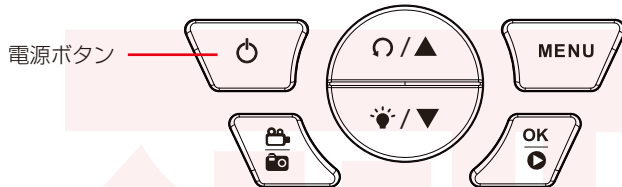

●各ボタンについて

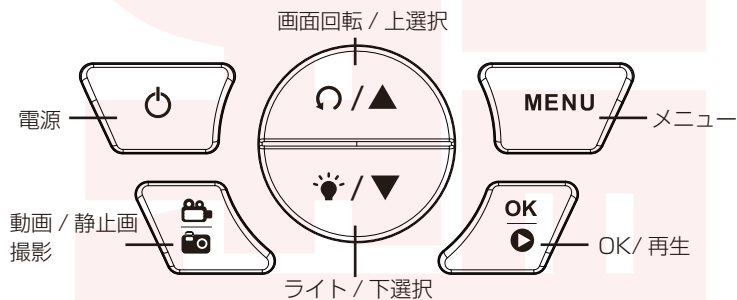

●操作の基本

MENU ボタン…ひとつ前に戻る

画面回転 / 上選択…選択を上に移動

OK / 再生ボタン…決定

ライト / 下選択…選択を下に移動

●各メニューについて

メニューを操作するには、microSD カードがセットされている必要があります。

◆日付設定

①電源が入った状態で、メニューボタンを押します。

②日付設定を OK ボタンで選択します。

③日付が表示されます。▲▼ボタンで数値を変更します。OK ボタンで決定し、次にすすみます。

④秒まで設定し終わったら、メニューボタンを押すとメニュー画面にもどります。

※乾電池を入れ替えると日時設定がリセットされますのでご注意ください。

◆日付表示

オンにするとモニター画面に日時を表示します。

※撮影したデータには日付表示オンオフにかかわらず、日時は入りません。

◆表示言語

メニュー画面の言語表示を設定します。初期設定は日本語です。

◆自動電源オフ

1 分を選択すると、操作が何も無い状態で 1 分すぎると自動的に電源がオフになります。

◆SD カードフォーマット

新しい SD カードを使用する場合は、必ず本体でフォーマット作業を行ってください。

SD カードフォーマットを選択後【実行】を選んでください。

◆初期設定にもどす


工場出荷状態にもどします。

◆バージョン

本商品のファームウェアのバージョンです。

●撮影したデータの再生

OK / 再生ボタンを長押し（3 秒ほど）すると再生モードになります。

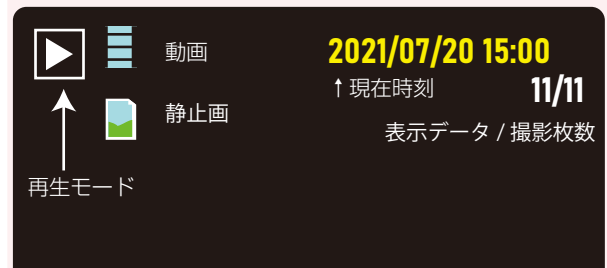

▲▼でデータの選択、OK / 再生ボタンで動画の再生を行います。

MENU ボタンを押すと削除画面が表示されます。

現在表示中のデータを削除する場合は「1 つを削除する」

撮影したデータ全てを削除する場合は「すべて削除」を選択してください。

MENU ボタンを押すとキャンセルすることができます。


再生モードを抜ける場合は OK / 再生ボタンを長押ししてください。

●モニター画面




●電池残量表示

モニター左上に電池の残量が表示されます。満タン状態からゲージが減っていきます。ゲージがなくなったら電池を交換してください。

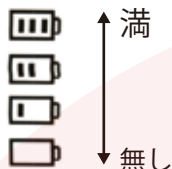

●LEDライトの操作

ライト / 下選択ボタンを押すとカメラ先端のLEDライトが点灯します。明るさは3段階に調整可能です。



●画面の回転・反転

画面回転 / 上選択ボタンを押すごとに画面が回転・反転します。
下向き→下向き左右反転→上向き左右反転→通常にもどる

●アタッチメントの取付

カメラ先端部にアタッチメントをとりつけます。



●故障かな?と思ったら

[お問い合わせ・修理をご希望をされる場合]


<https://www.thanko.jp/view/page/support>

にアクセスして、サポートページよりご連絡ください。下記QRコードを読み取ると、アクセスすることができます。




●撮影方法

◆静止画撮影


電源オン時は「静止画モード」になっています。
動画 / 静止画撮影ボタンを押すと、1枚静止画を撮影します。

◆動画撮影

動画 / 静止画撮影ボタンを長押し（3秒ほど）すると、モニター画面左上のアイコンがに変わります。（動画モード）
動画 / 静止画撮影ボタンを押すと動画撮影を開始します。
左下に●Recと表示され、点滅している間は撮影をしています。
再度動画 / 静止画撮影ボタンを押すと撮影が止まります。


●USBケーブルでのパソコンへの転送について

付属のUSBケーブルをモニター横にあるUSBポートに差し込みます。USB側をパソコンに繋ぎます。
本体の電源ボタンを押して、電源をオンにしてください。
通常のmicroSDカードと同様にパソコンで操作することができます。

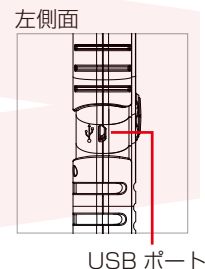

●リセットについて

内視鏡の動作がおかしくなった、うまく操作できないなどがあった場合、背面にあるリセットボタンを、クリップの先などの細い棒で押してください。リセットされます。
※状態が改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

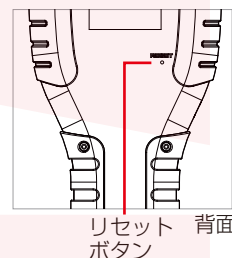

不具合品のご送付先

ご連絡なく修理品を送付された場合、そのまま返送となります。必ず上記のページからお手続き後、ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp(自動返信にて上記URLをご案内します)